

Beosound Level

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebbruikershandleiding

Guia do utilizador

Посібник користувача

Användarhandbok


用户指南

使用者指南

Українська (*Ukrainian*), 102

DAILY USE


FAVOURITES

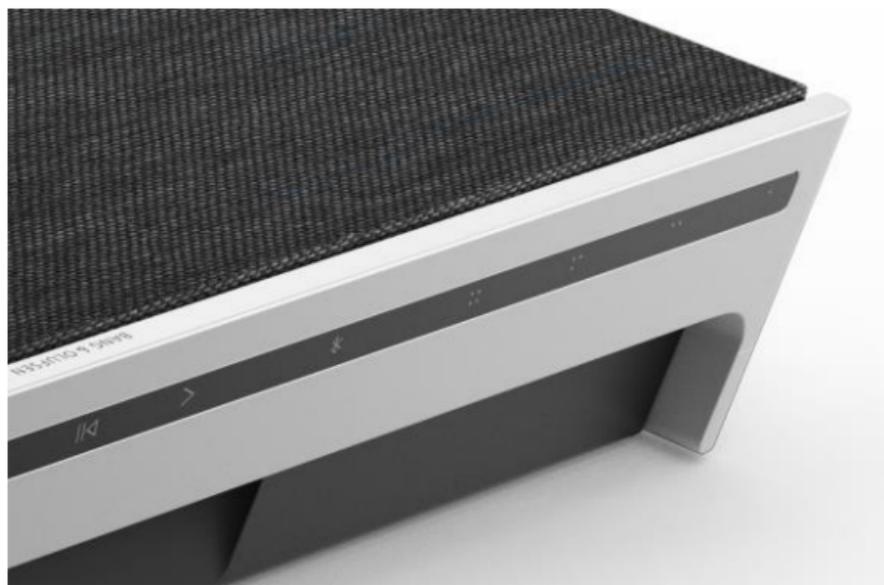

ORIENTATION



MULTIROOM

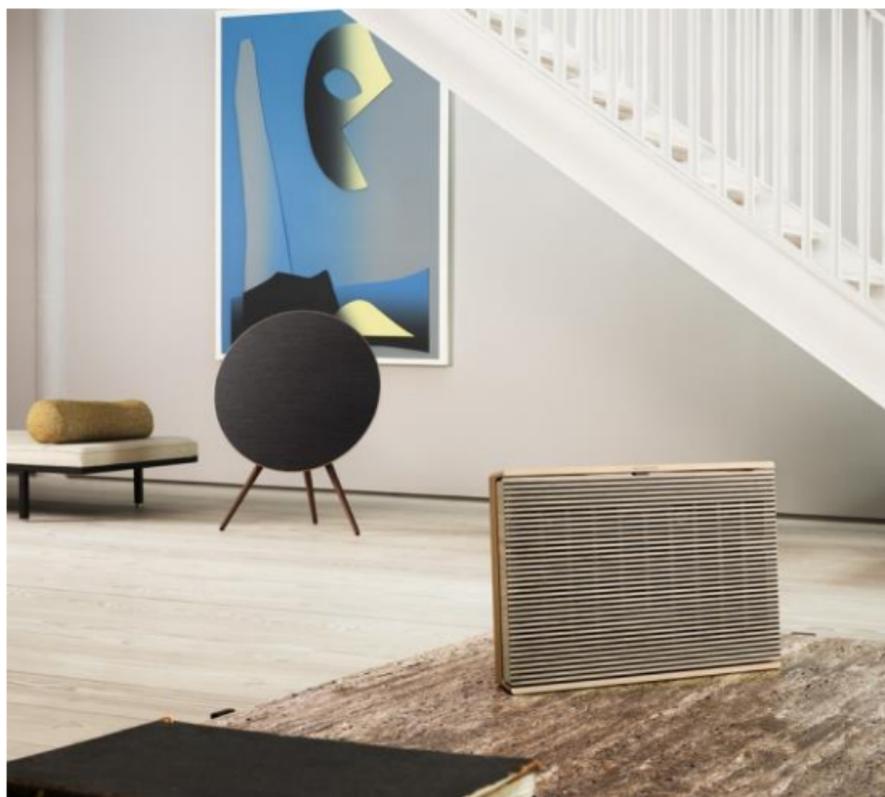

CHARGING



BATTERY LIFE


MICROPHONE



CONNECTIONS



LIGHT INDICATOR

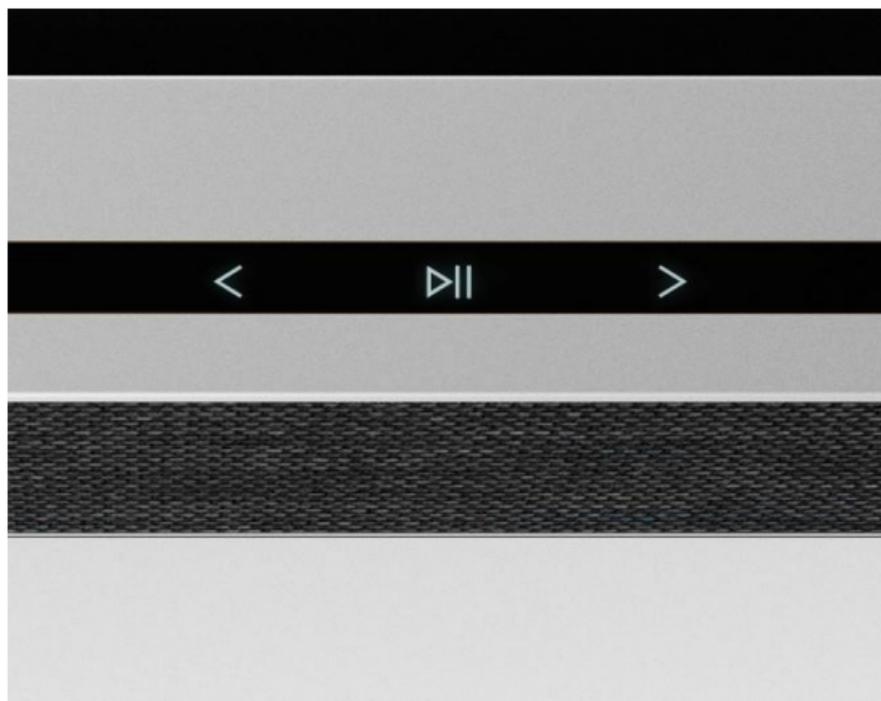


FACTORY RESET



DAGLIG BRUG

FAVORITTER

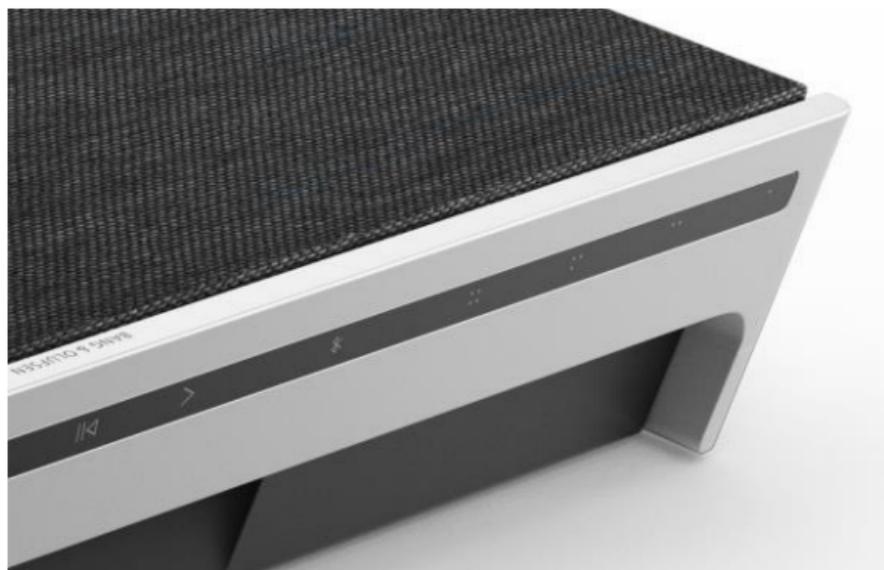

PLACERING



MULTIROOM



OPLADNING




BATTERILEVETID

MIKROFON

TILSLUTNINGER




LYSINDIK ATOR

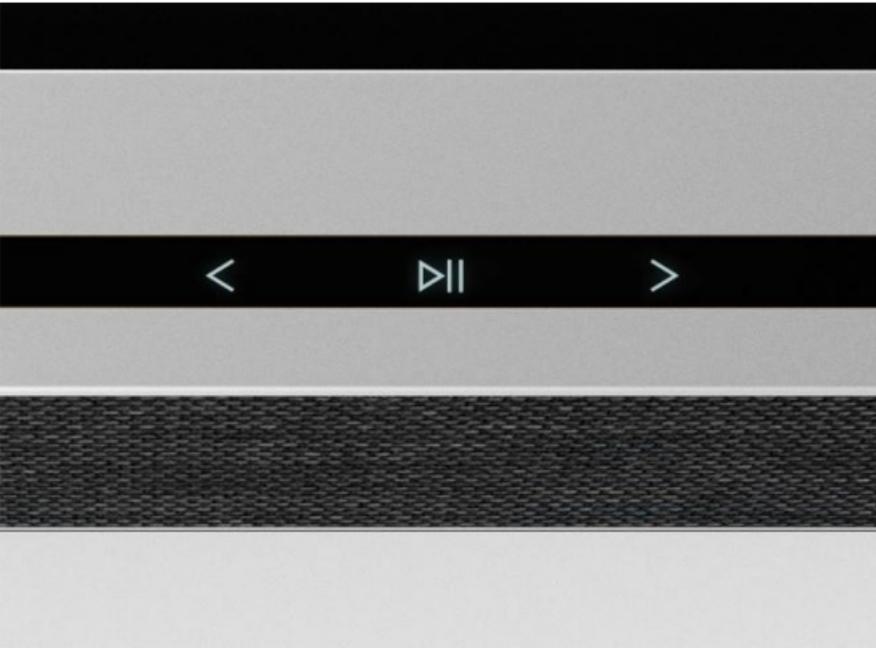

GENDAN FABRIKSIND STILLINGER




LADDA NED BANG & OLUFSEN- APPEN

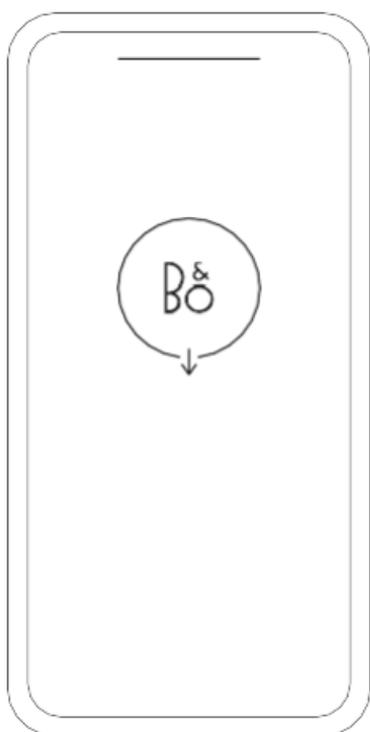

DAGLIG ANVÄNDNING



FAVORITER

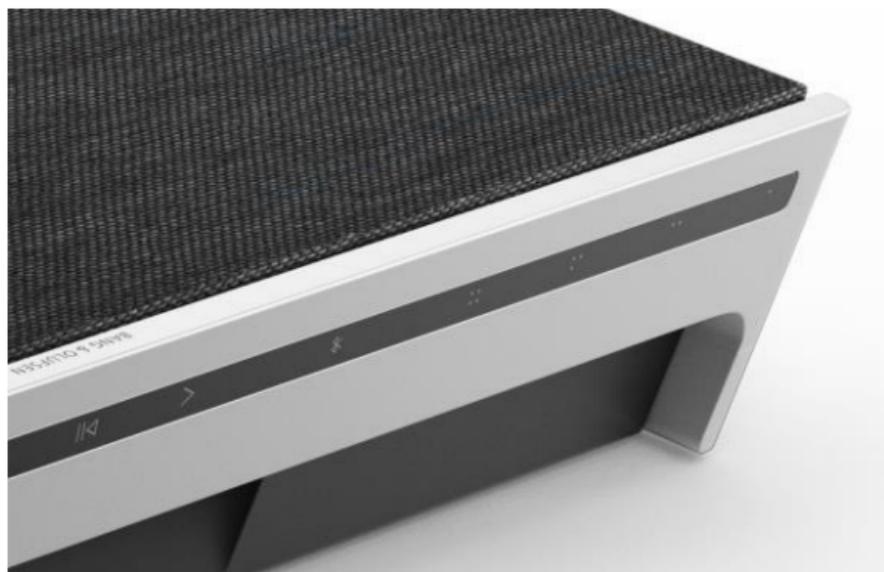

RIK TNING



MULTIROOM



LADDAR



BATTERITID


MIKROFON



ANSLUTNINGAR




LJUSINDIKATOR

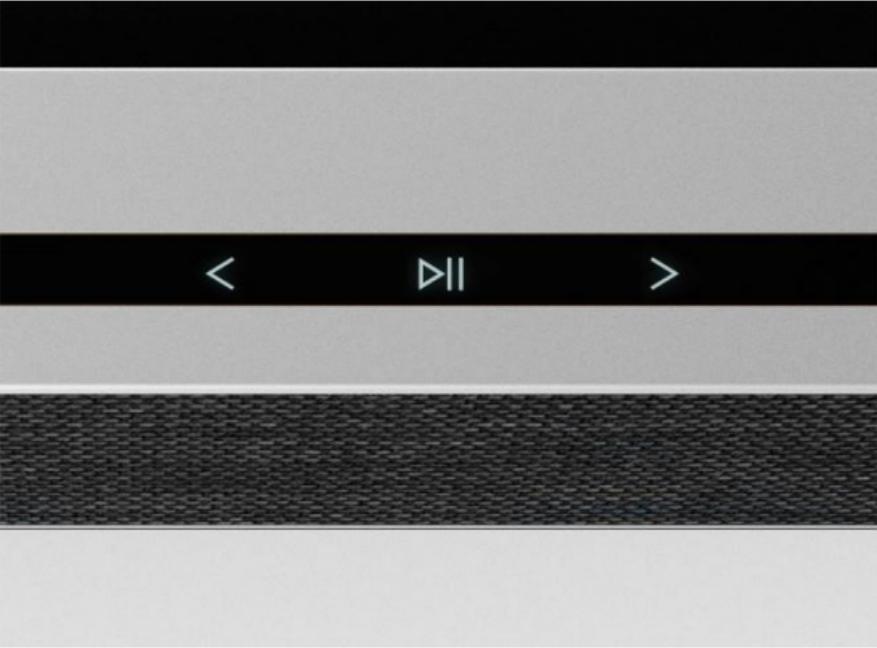

FABRIK SINSTÄLLNINGAR



LADEN SIE DIE BANG & OLUFSEN- APP HERUNTER

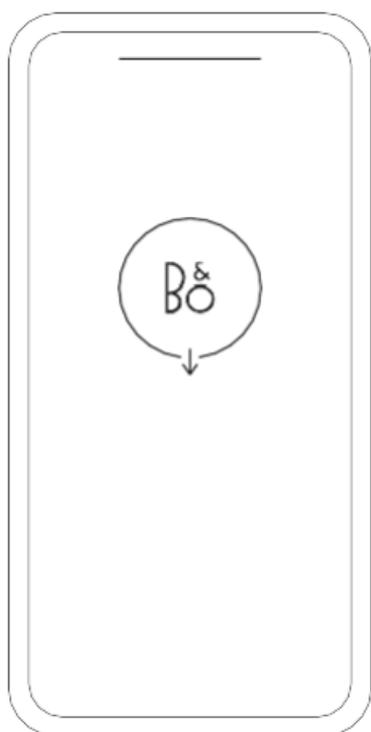

TÄGLICHER GEBRAUCH


FAVORITEN



AUSRICHTUNG



MULTIROOM

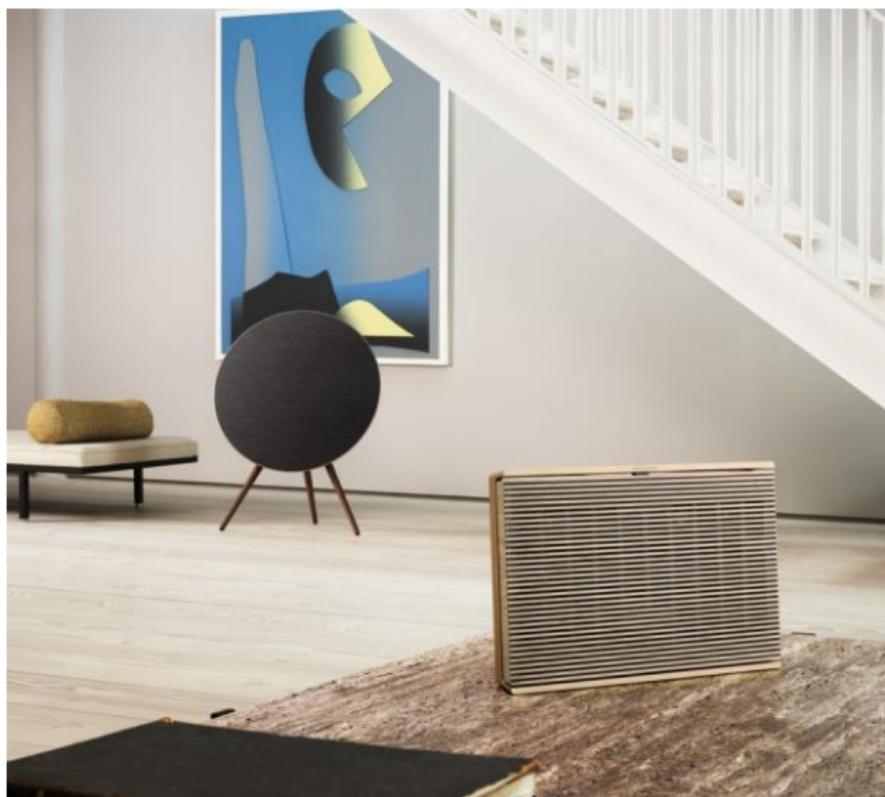

LADEN



AKKULAUFZEIT




MIKROFON



ANSCHLÜSSE




LEUCHTANZEIGE

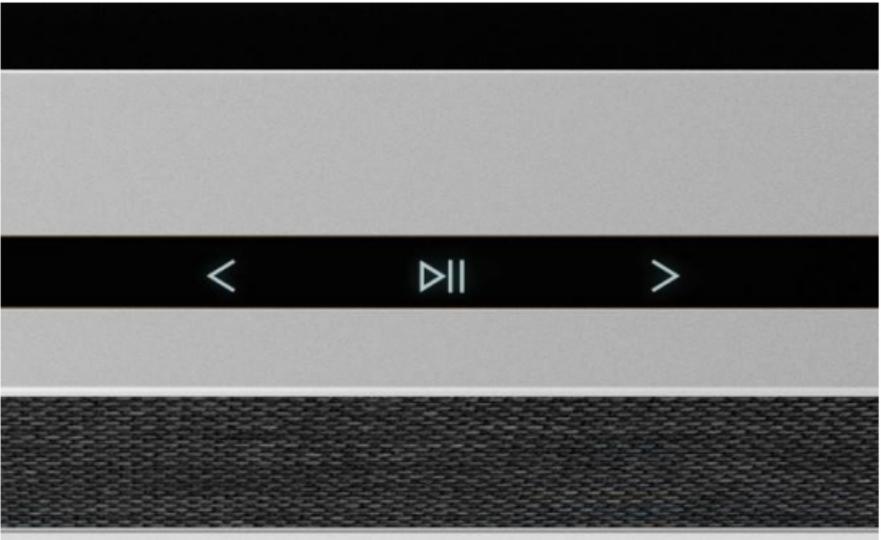

WERKSEINSTELLUNGEN




DOWNLOAD DE BANG & OLUFSEN- APP

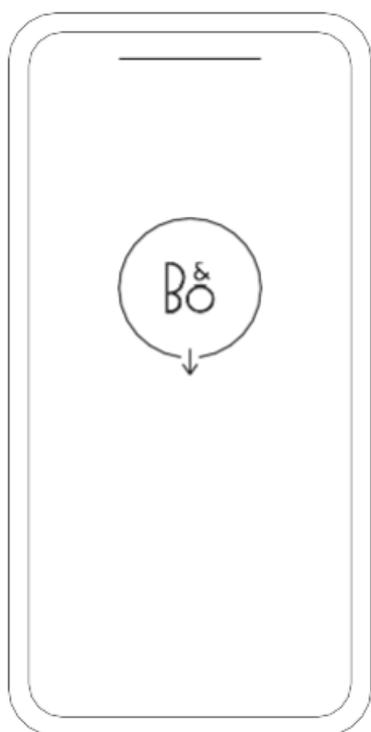

DAGELIJKS GEBRUIK

FAVORIETEN

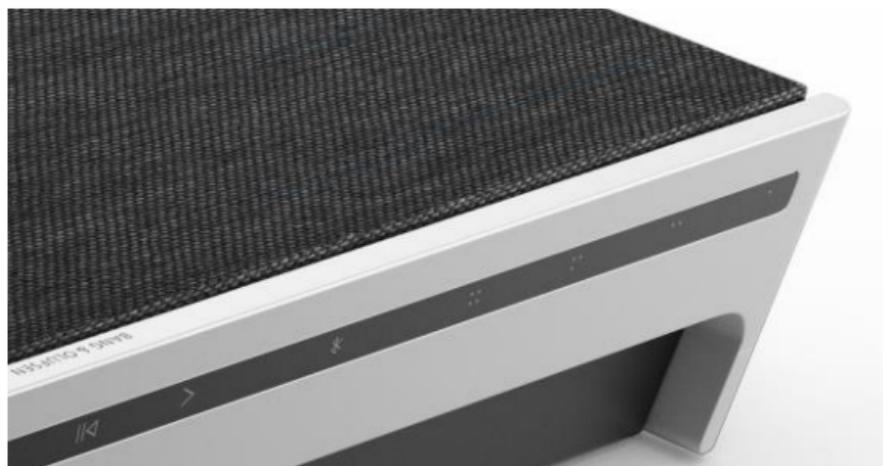


ORIËNTATIE



L



MULTIROOM

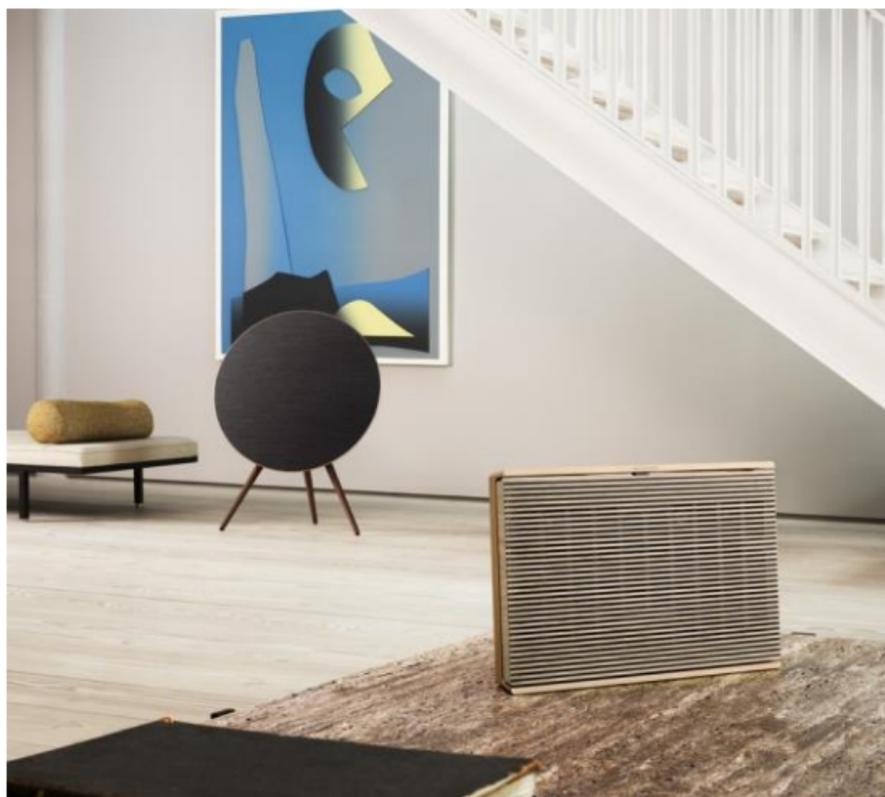

OPLADEN



BATTERIJCAPACITEIT




MICROFOON



AANSLUITINGEN




LAMPJE

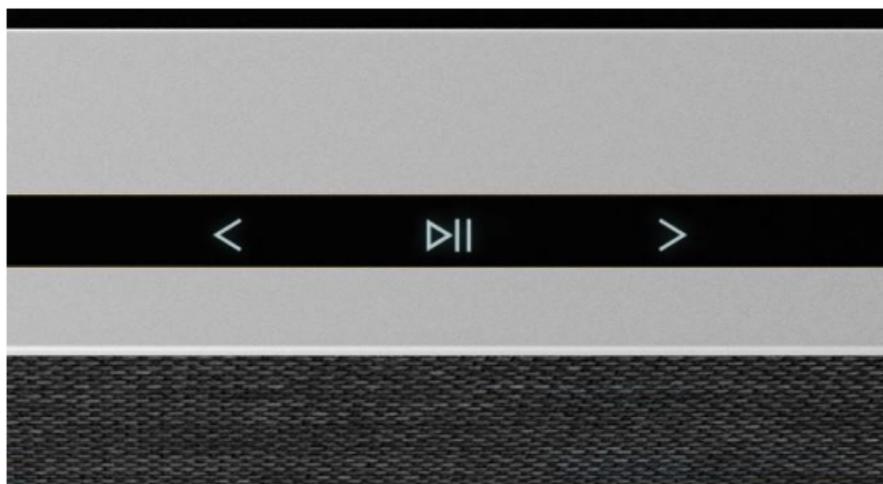

FABRIEK SINSTELLINGEN OPNIEUW



TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BANG & OLUFSEN

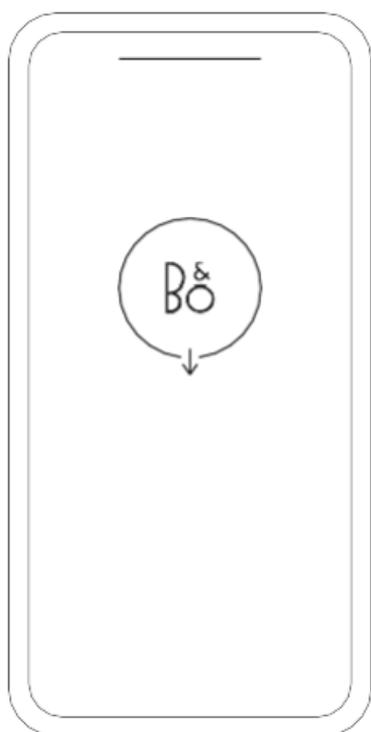

Download on the
App Store



UTILISATION QUOTIDIENNE



FAVORIS



L

ORIENTATION




MULTIROOM



RECHARGE



AUTONOMIE DE LA BATTERIE

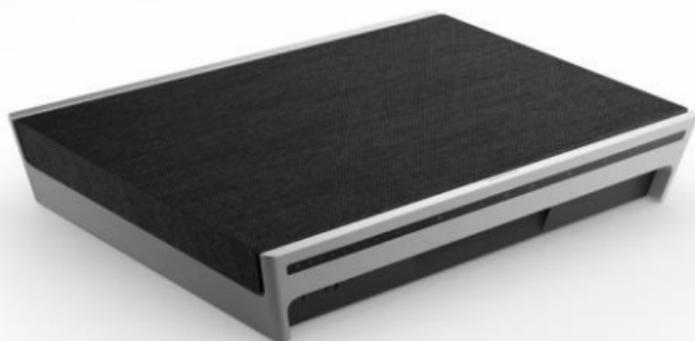


MICROPHONE

CONNEXIONS




VOYANT LUMINEUX

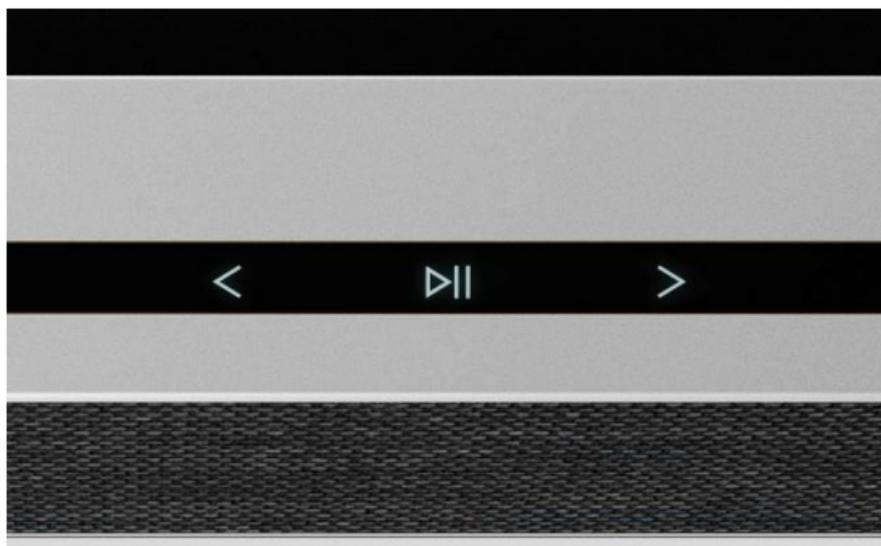

RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE



DESCARGAR LA APLICACIÓN BANG & OLUFSEN

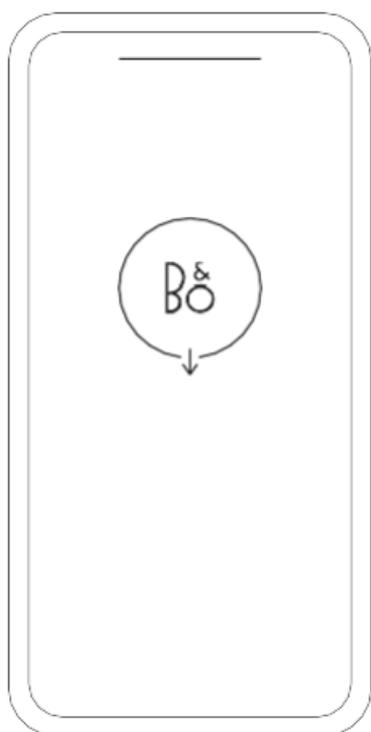

USO DIARIO



FAVORITOS



ORIENTACIÓN



MULTIROOM



CARGANDO



ESTADO DE LA BATERÍA




MICRÓFONO



CONEXIONES




INDICADOR LUMINOSO

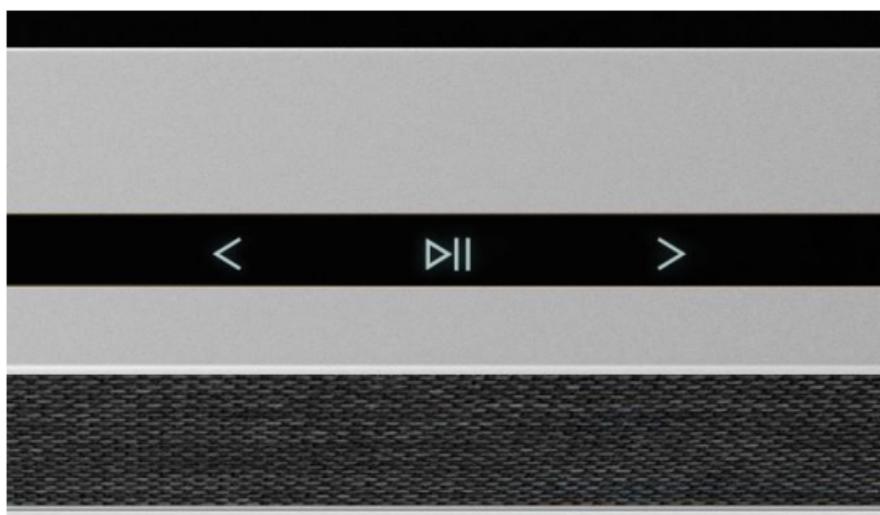

RESTABLECIMIENTO DE LA



SCARICA L'APP BANG & OLUFSEN

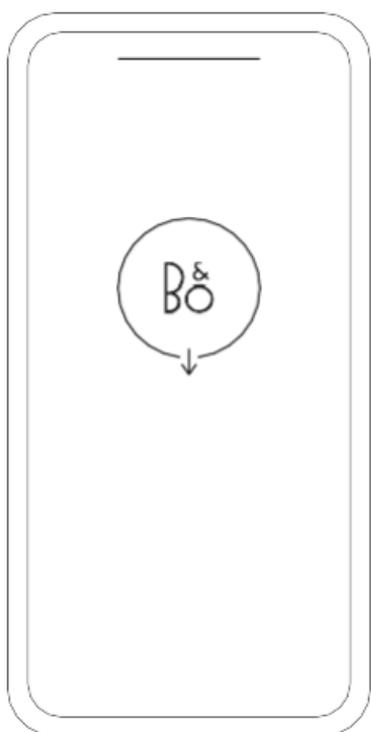

USO QUOTIDIANO




PREFERITI



ORIENTAMENTO



MULTIROOM

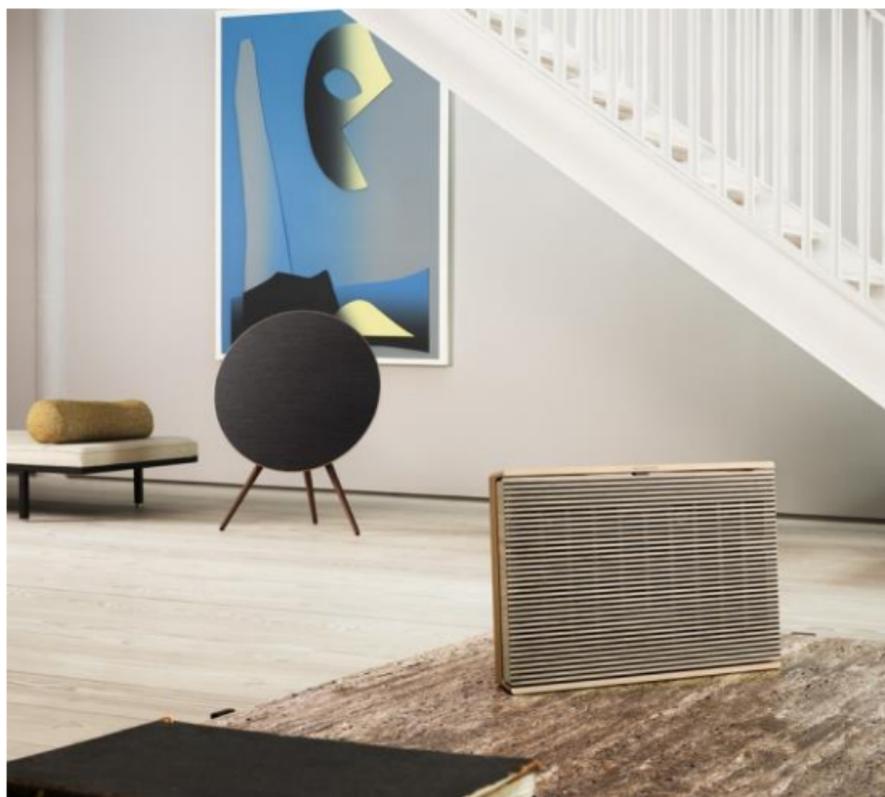

IN CARICA



AUTONOMIA DELLA BATTERIA




MICROFONO




COLLEGAMENTI



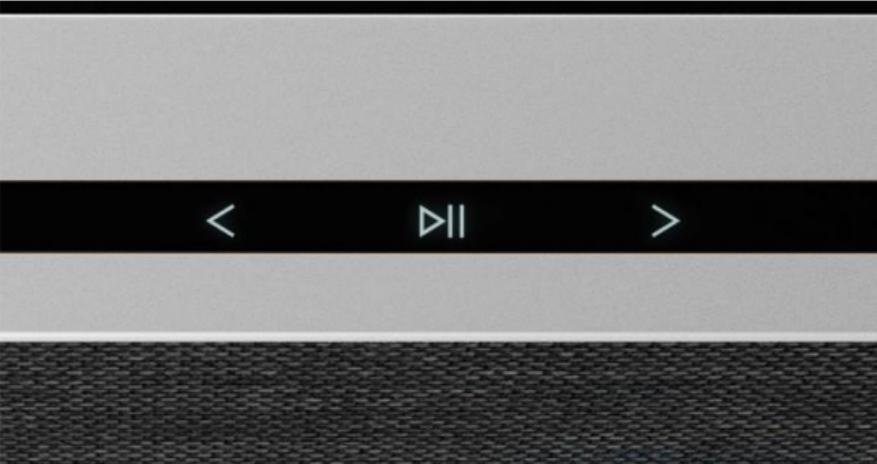

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA



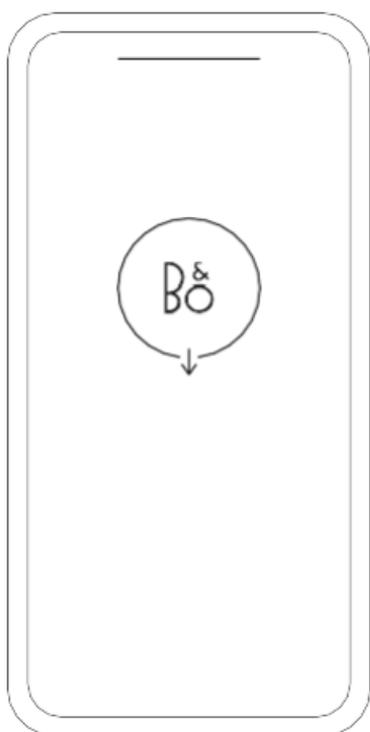

UTILIZAÇÃO DIÁRIA



FAVOURITES



MULTIROOM



MULTIROOM



CARREGAMENTO



DURAÇÃO DA BATERIA




MICROFONE

LIGAÇÕES



INDICADOR LUMINOSO

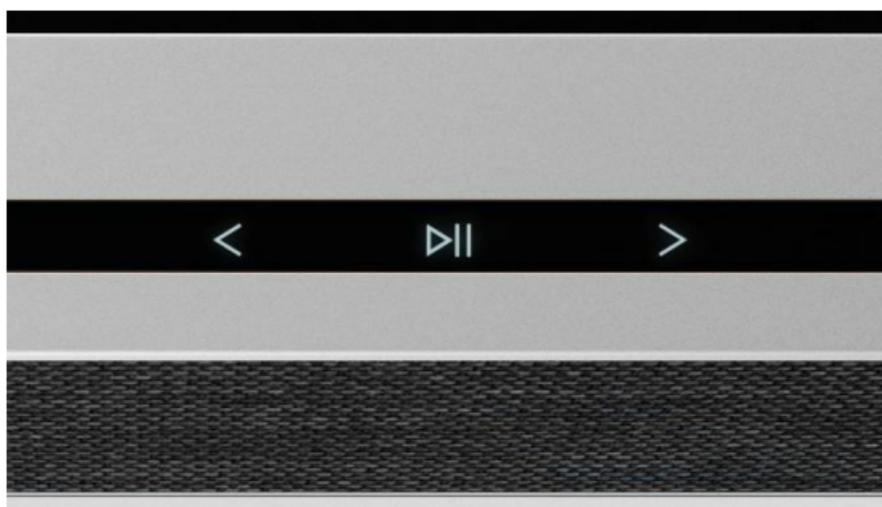


REPOR AS CONFIGURAÇÕES DE ORIGEM



Завантажити застосунок Bang & Olufsen

Щоб налаштувати пристрій, завантажте застосунок Bang & Olufsen

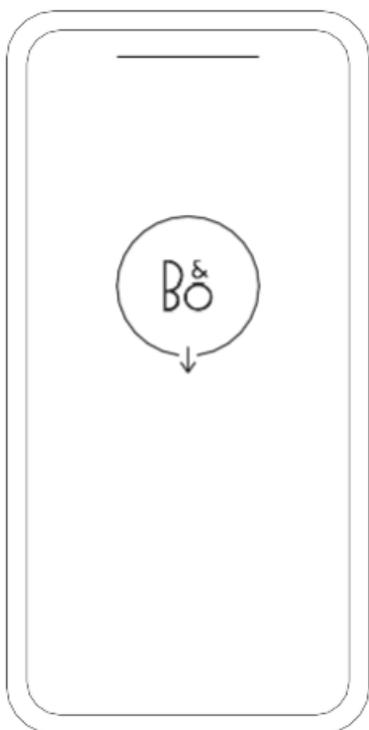

з Google Play або Apple App Store.

За допомогою цього застосунку можна налаштувати Beosound Level та скористатися всіма його перевагами.

При першому запуску застосунок Bang & Olufsen попросить вас створити обліковий запис.

Щоб налаштувати колонку, додайте новий пристрій. Якщо ви вже маєте обліковий запис, перейдіть до налаштувань.

ПОВСЯКДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ



Сенсорна панель у верхній частині Beosound Level загориться при наближенні, дозволяючи вам контролювати музику.

▷|| Натисніть, щоб відтворити чи призупинити


< > Натисніть на стрілки, щоб перемикаати треки чи Мої станції

— + Проведіть по лінії, торкніться кнопок плюс/мінус або торкніться точок, щоб регулювати гучність

✳ Натисніть кнопку Bluetooth, щоб увімкнути або вимкнути функцію

⏻ Ви можете вмикати та вимикати Beosound Level за допомогою кнопки живлення.

ОБРАНЕ

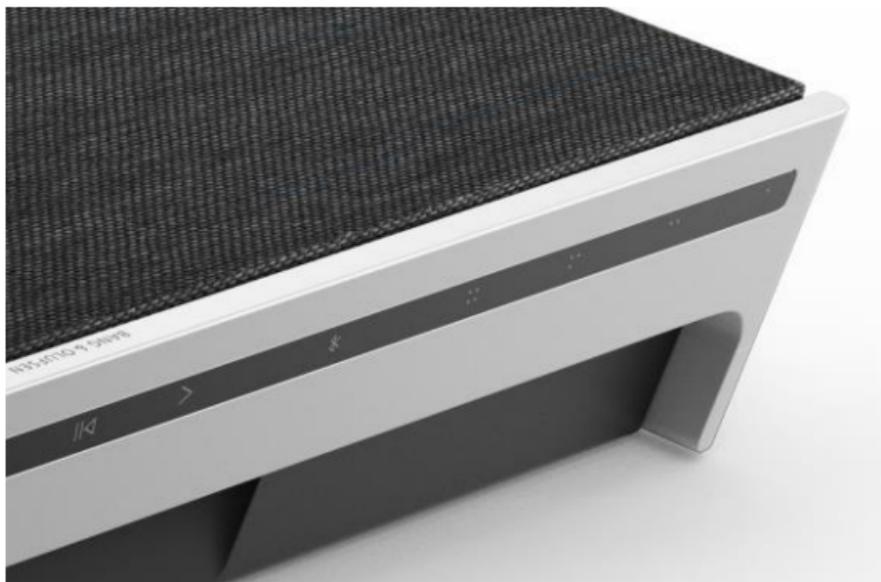

На Beosound Level передбачено чотири кнопки для обраного — за допомогою їх можна зберегти і легко запустити улюблені режими прослуховування або команди для Google.

Google Voice

Щоб зберегти команду, наприклад, "увімкнути музику" або "що в останніх новинах?", просто промовте її, утримуючи натискання на одну з кнопок "Обране".

Використовуйте короткий натиск на кнопку, щоб скористатися обраною командою у будь-який час.

РАДІО

Щоб вибрати станцію, відкрийте розділ «Радіо» та скористайтеся функцією пошуку.

Торкніться піктограми «Ще», щоб додати його до вибраного.

Натисніть кнопку «Обране» наступного разу, коли захочете послухати радіостанцію.

Spotify Connect

Сервіс Spotify Connect дозволяє прив'язати програму потокової музики Spotify до Beosound Level.

Слухайте улюблені радіостанції або плей-листи, наприклад, «Джаз» або «Новинки тижня» через Spotify Connect та зберігайте їх на майбутнє за допомогою довгого натискання на одну з кнопок "Обране".

Коротко натискайте на кнопку, щоб отримати доступ до обраного в будь-який час.

ПОЛОЖЕННЯ СТЕРЕОСИСТЕМИ

Якщо змінити положення Beosound Level, звукова панель



автоматично налаштує оптимальне звучання в новій конфігурації.



Горизонтально




Вертикально



На стіні

MULTIROOM

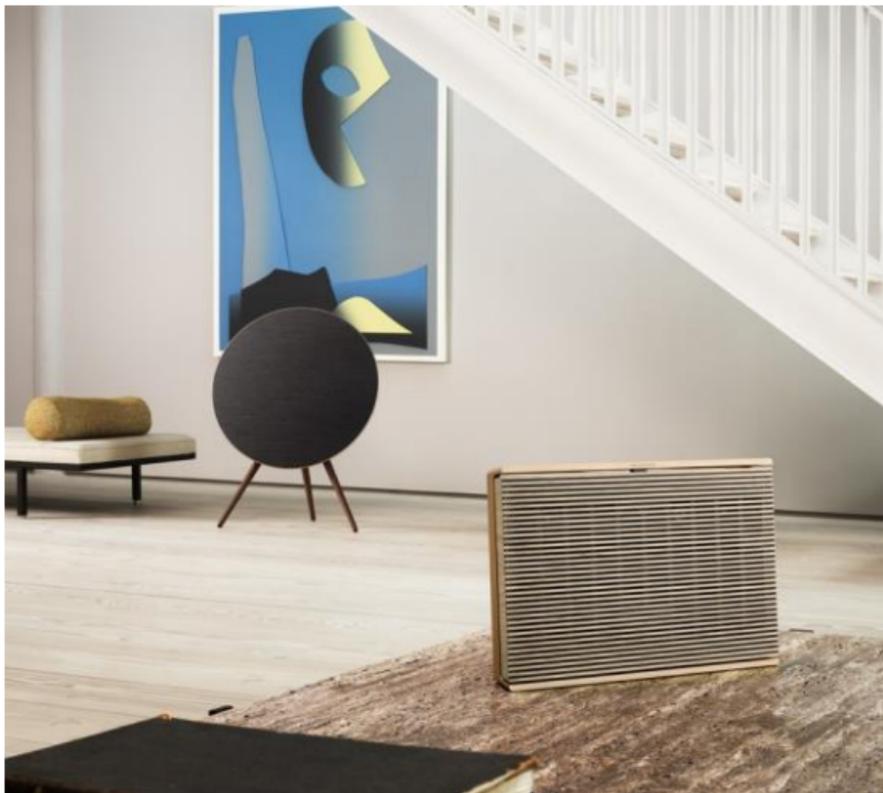

Підключіть улюблений музичний застосунок до Beosound Level через Apple AirPlay 2, Chromecast або Bluetooth та програвайте музику за допомогою бездротової мережі.

Використовуйте функцію Airplay 2 або Chromecast, щоб об'єднати різні бездротові колонки в одну систему, де ними можна керувати як групою, так і окремо.

Використовуйте довге натискання на кнопку Bluetooth, щоб увімкнути або вимкнути сполучення по Bluetooth.

ЗАРЯДЖАННЯ



Підключіть зарядний кабель USB-C до адаптера та магнітного конектора. Підключіть зарядний конектор ззаду Beosound Level, щоб увімкнути та зарядити звукову панель.

АВТОНОМНА РОБОТА ВІД АКУМУЛЯТОРА



Beosound Level забезпечує до 16 годин помірного відтворення від батареї.

Під час заряджання індикатор блиматиме помаранчевим кольором, а при повному заряді світиться зеленим.

Коли рівень батареї опуститься нижче 40%, індикатор на 5 хвилин набуде помаранчевого кольору, щоб заздалегідь попередити вас про необхідність заряджання.

Коли акумулятор розрядиться до 20%, індикатор засвітиться червоним, а пристрій видасть звуковий сигнал.

На рівні 10% індикатор заблимає червоним.

МІКРОФОН



Щоб вимкнути, а не тимчасово приглушити мікрофони, використовуйте перемикач поруч із кнопкою живлення зверху колонки.

ПІДКЛЮЧЕННЯ




Панель роз'ємів розташована під гумовою кришкою для алюмінієвого зарядного конектора.

Щоб підключити Ethernet або лінійний кабель, просто підніміть кришку.

Для підключення також можна скористатися портом USB-C.

СВІТЛОІНДИКАТОР

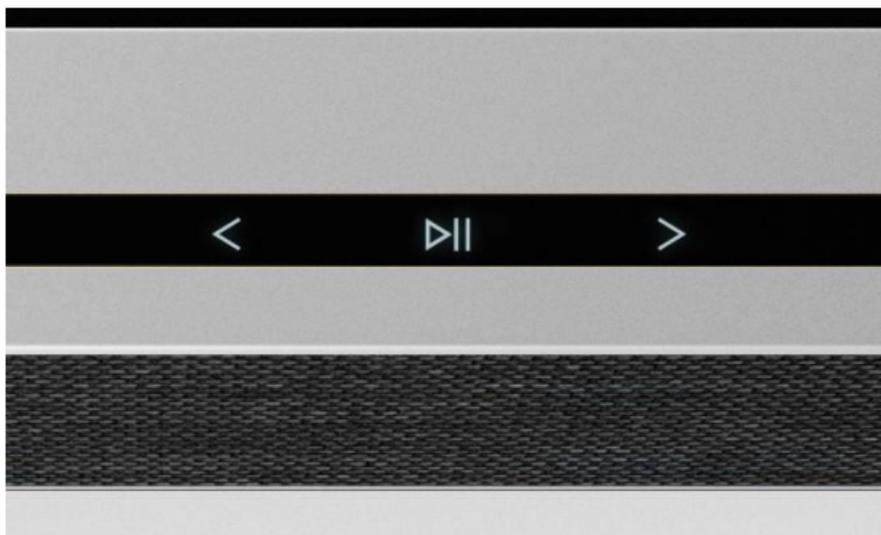

Світлоіндикатор показує статус пристрою. Оберіть колір нижче.


Дія	Значення
Білий	
Горить постійно	Виконане підключення до мережі, готовність до використання
Блимає повільно	Запуск
Блимає швидко	Виконується адаптація під приміщення
синій	
Не блимає (5 сек.)	Прив'язано/підключено
Пульсує	Відкритий для сполучення
Червоний	
Горить постійно	Регулярна помилка — подзвоніть у службу підтримки
Блимає	Нерегулярна помилка, наприклад, перегрівання
Помаранчевий	
Горить постійно	Втрачено підключення до інтернету
Блимає	Пристрій готовий до налаштування підключення
Пульсує	Підключення до мережі
зелений	
Пульсує	Виконується оновлення програмного забезпечення

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ДО ЗАВОДСЬКИХ ЗНАЧЕНЬ



Ви можете відновити заводські налаштування, натиснувши та утримуючи кнопки «Назад» та «Вперед» на верхній панелі одночасно протягом 8 секунд.

Це означає, що скидання налаштувань Beosound Levelk запущено, і приблизно через хвилину колонка буде знову готова до налаштування з нуля.

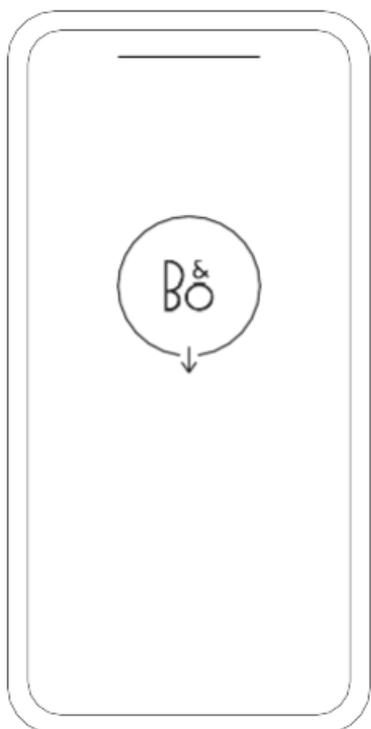


Download on the
App Store




基本的な操作



お気に入り

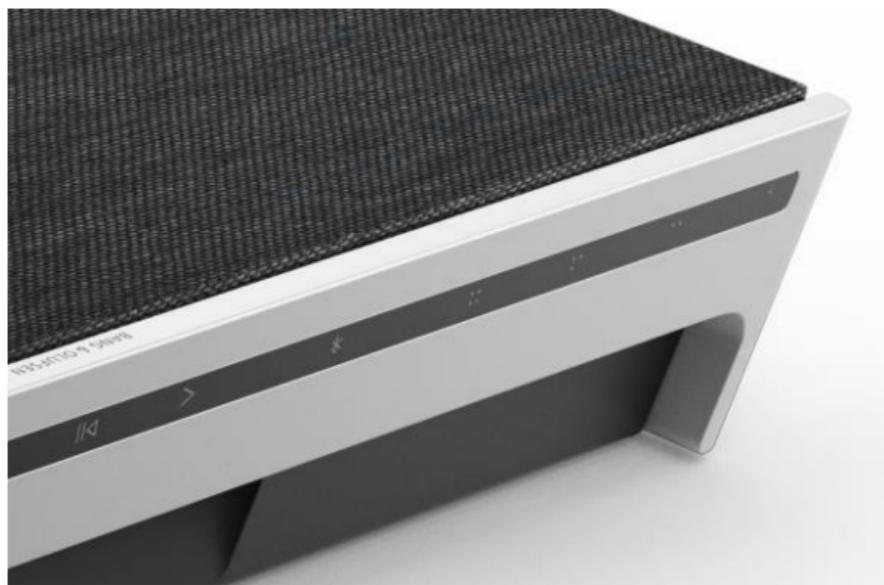


方向

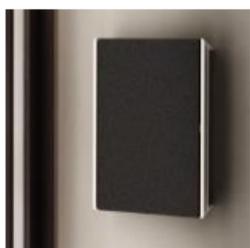

壁

MULTIROOM

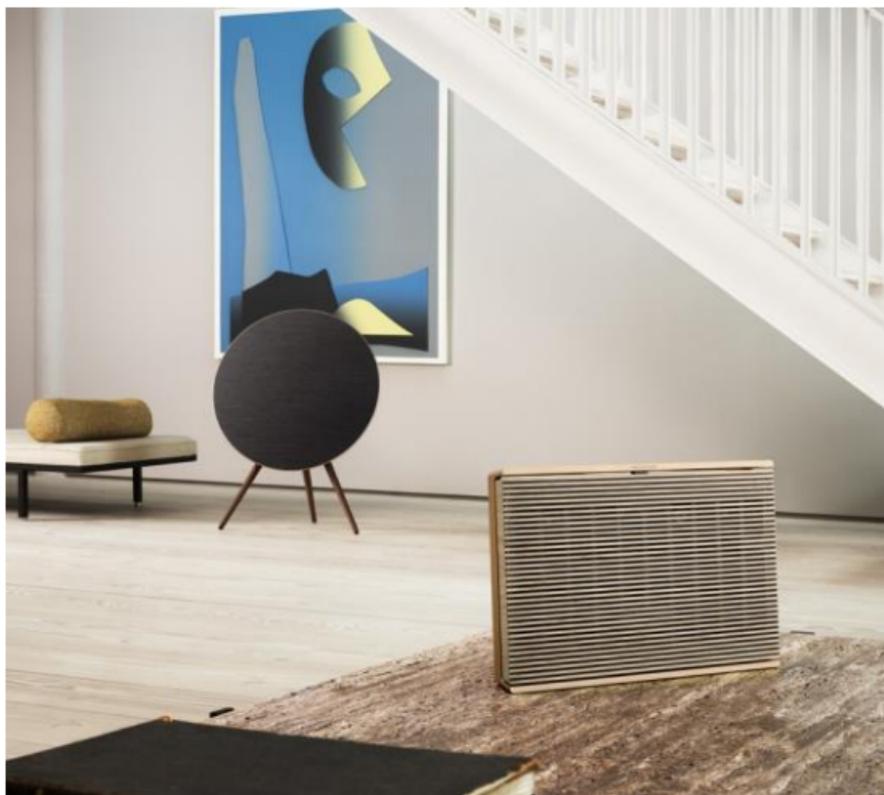

充電中



バッテリー寿命




マイクロフォン



接続



ライトインジケータ

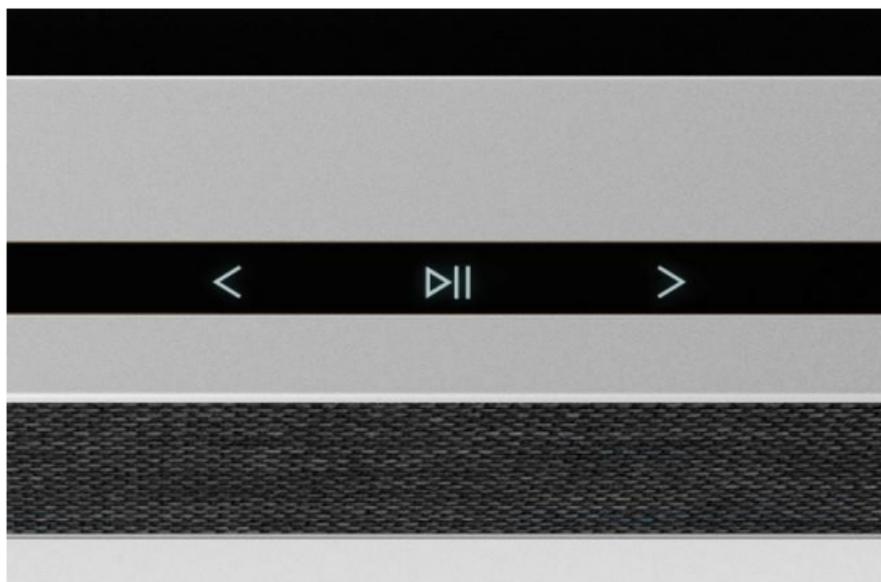


工場出荷設定にリセット



제품 사용하기

즐거찾기

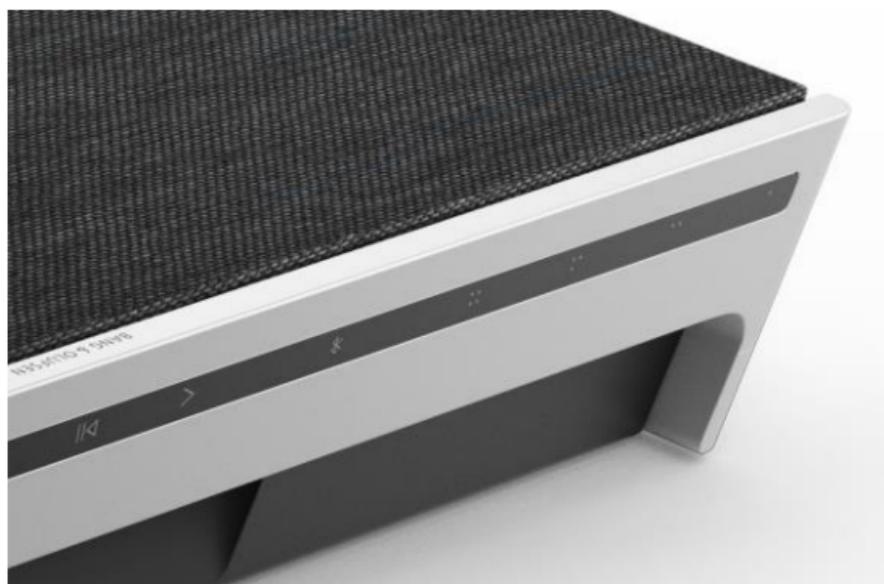


방향을 자유자재로



B



MULTIROOM

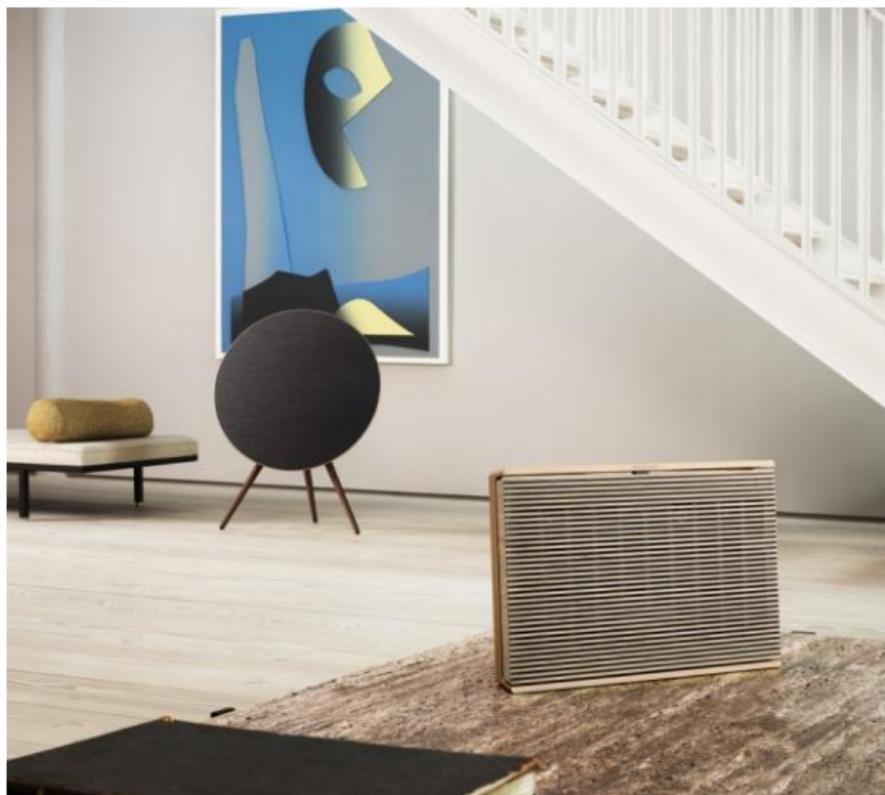

충전 중



배터리 수명




마이크



연결부




상태 표시등

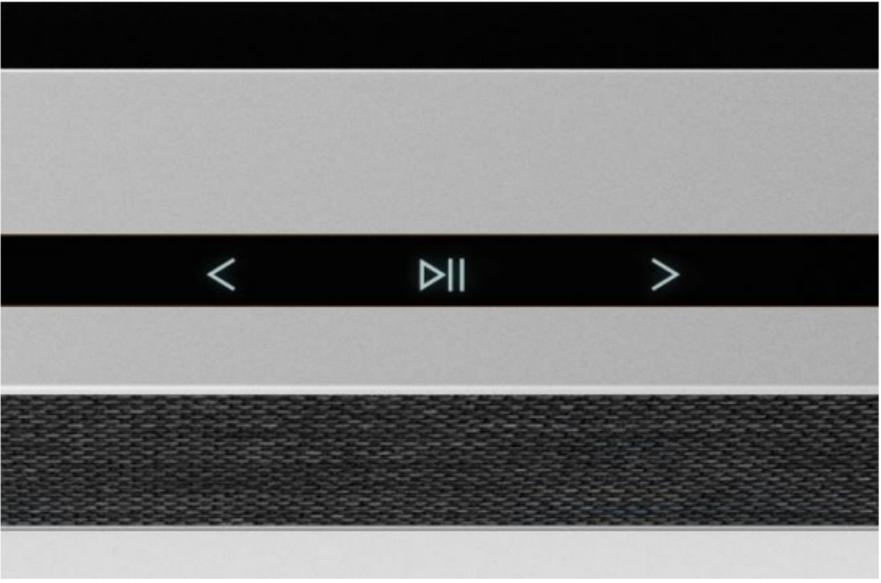

기본값 초기화



下

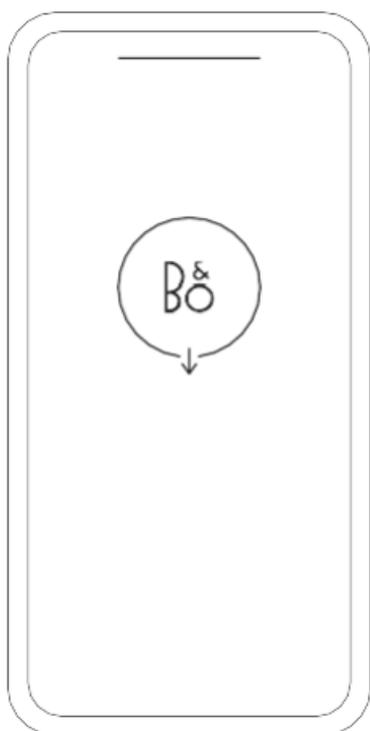

Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play



日常使用




收藏夹

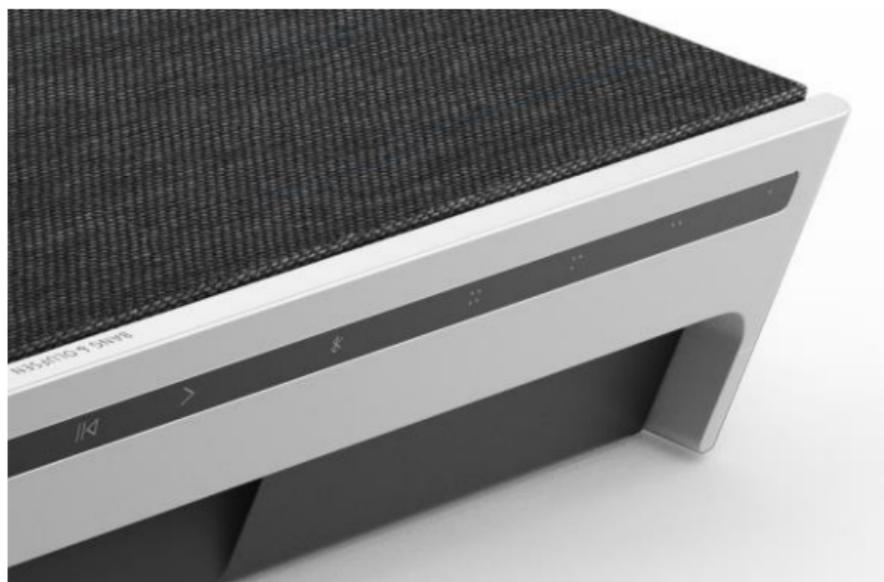

方向



M

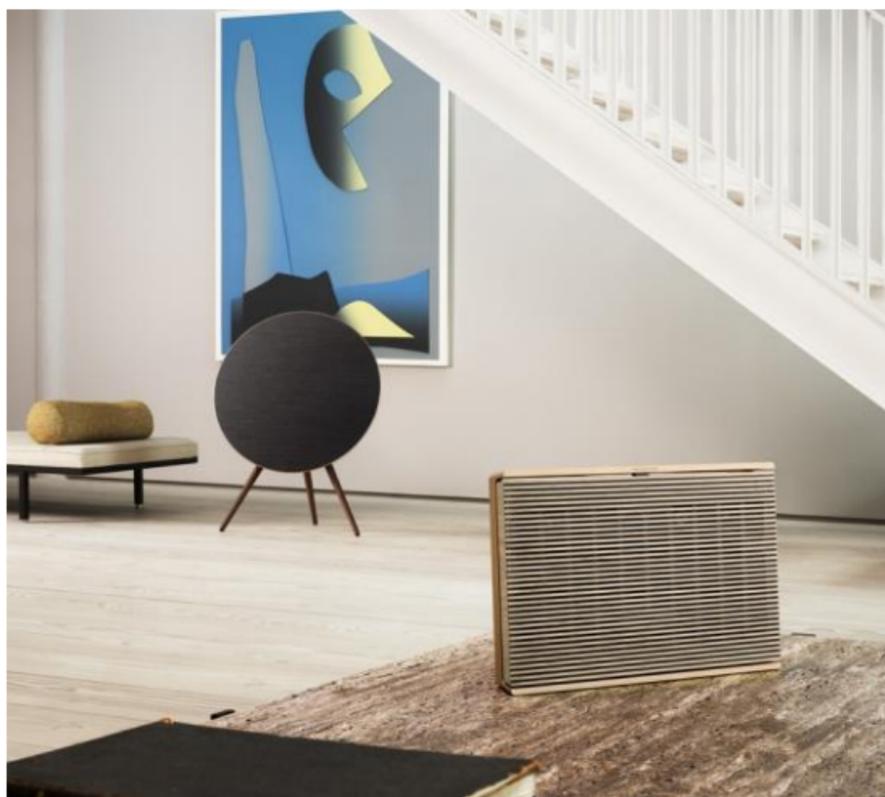

充电



电池寿命




麦克风



接口




灯指示器

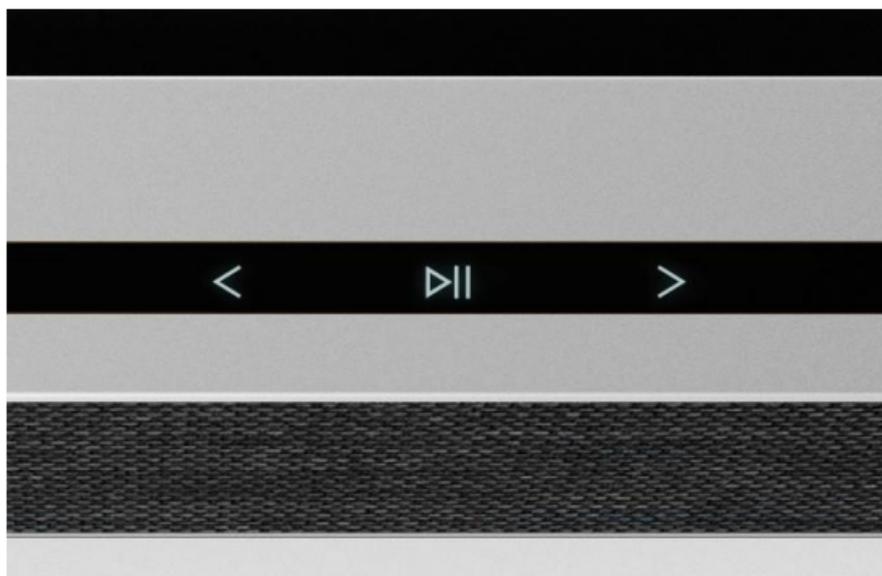

恢复出厂设置



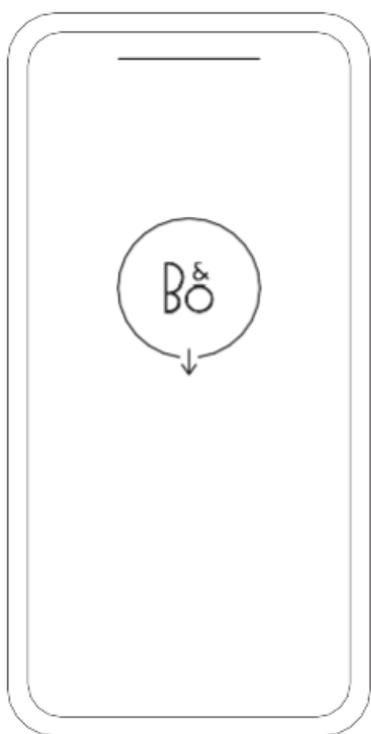


Download on the
App Store




日常使用


喜愛頻道

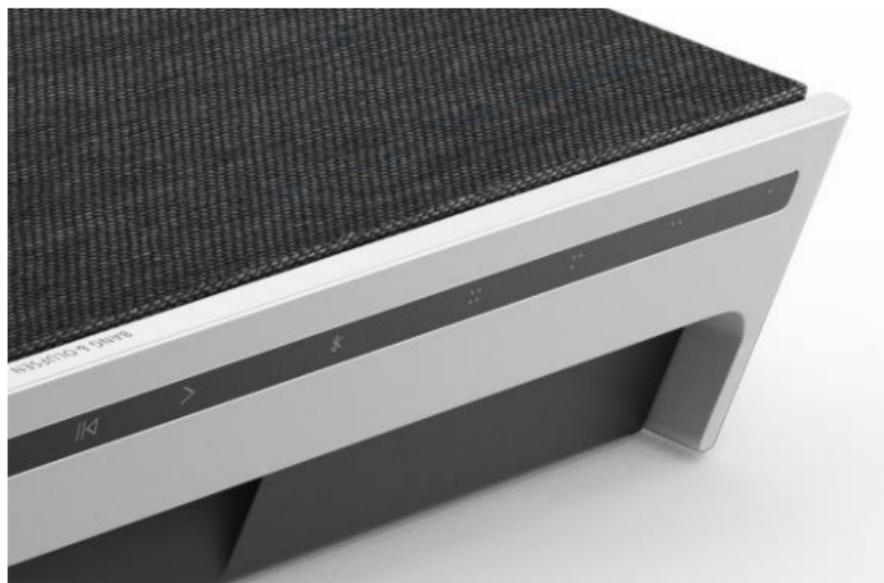

方向

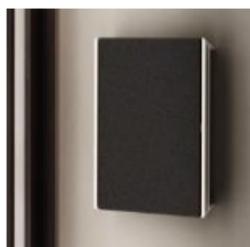

多室控制 (Multiroom)

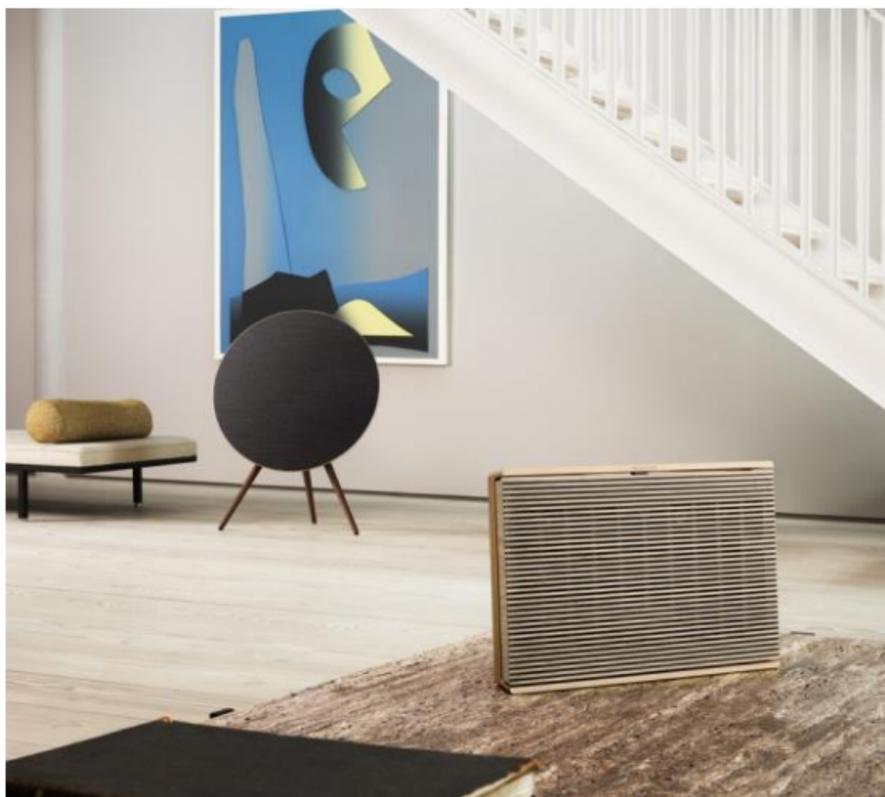

充電



電池壽命



麥克風




。

連接



指示燈

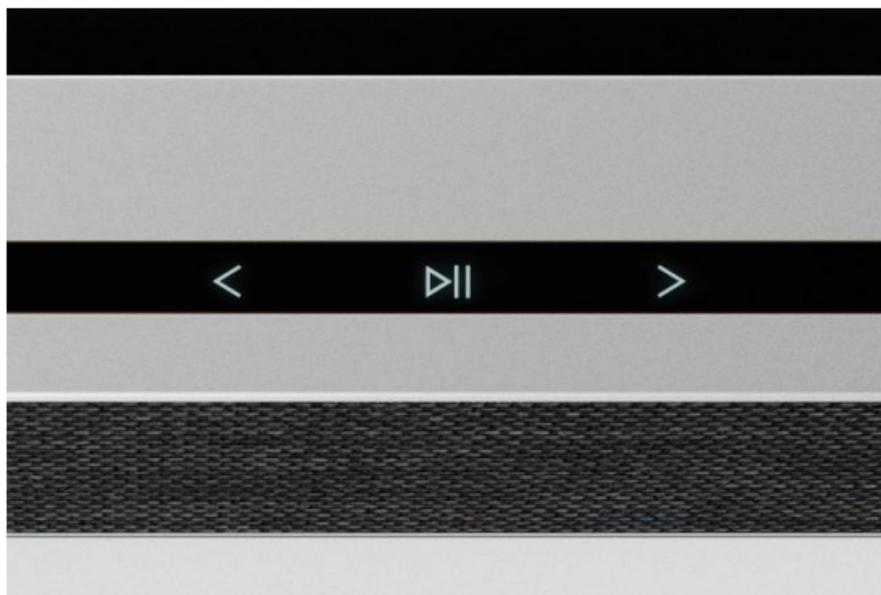

出廠設定

