


УКРАЇНСЬКА (UKRAINIAN)

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

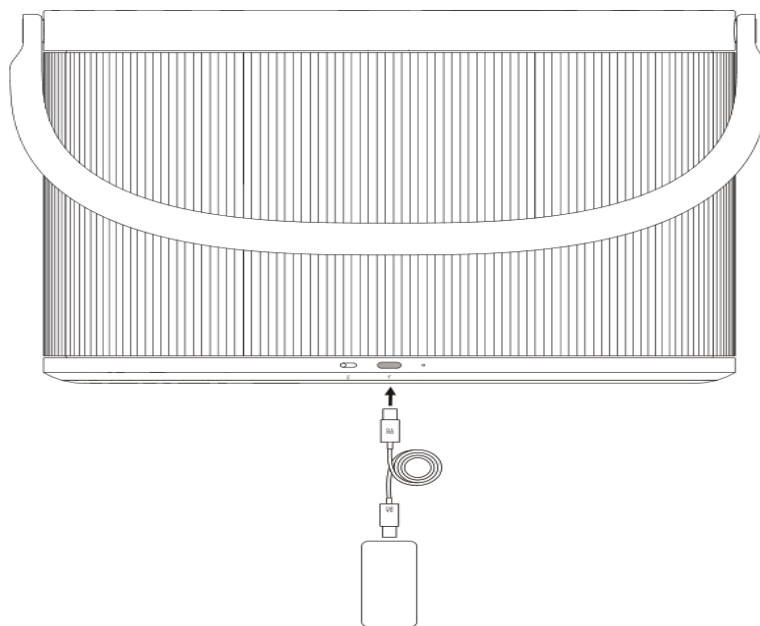


Дістаньте пристрій Beosound A5 з коробки та підключіть кабель.

Акумулятор заряджено, але колонки знаходяться в режимі зберігання, щоб зберегти заряд. Коли ви підключите кабель, Beosound A5 активується та буде готовий до налаштування.

Почніть прослуховування прямо зараз і завантажте додаток Bang & Olufsen, щоб вивчити всі можливості та функції.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОДАТОК BANG & OLUFSEN

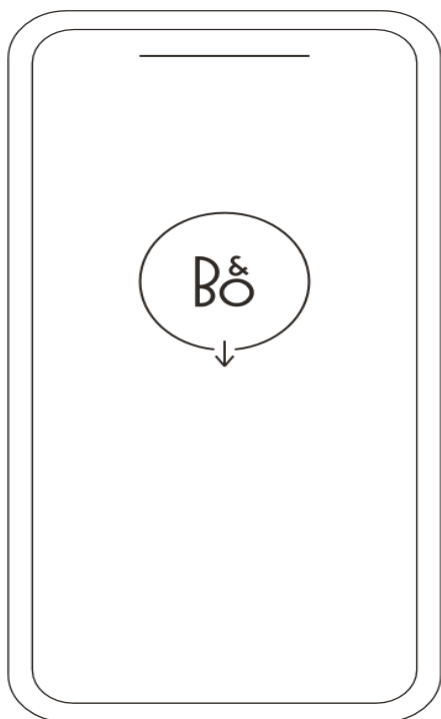

Завантажте додаток Bang& Olufsen для доступу до всіх можливостей.

Налаштуйте свій новий пристрій Beosound A5 та зробіть його індивідуальним. Отримайте доступ до найновіших функцій, знайдіть ідеальний баланс за допомогою точного регулювання гучності та налаштуйте звук на свій смак за допомогою звукових режимів Beosonic.

Ви також можете використовувати розширені функції, такі як співтовариство бета-тестувальників, і отримати віддалену підтримку, якщо вам знадобиться допомога.

Підключення до Wi-Fi

Найпростіший спосіб підключити Beosound A5 до Wi-Fi - зробити це через додаток Bang & Olufsen. Просто завантажте додаток та дотримуйтесь інструкцій на екрані. Налаштування буде виконано за лічені хвилини.

Якщо ви не хочете використовувати додаток, ви все одно можете підключитися через налаштування Wi-Fi на своєму пристрої (якщо ви використовуєте iPhone або iPad) або через додаток Google Home.

Відтворення контенту

Почніть відтворення з вибраного джерела та виберіть Beosound A5 як колонки. При підключенні до Wi-Fi доступні такі функції потокової передачі:

- AirPlay 2
- Chromecast built-in
- Spotify Connect
- Tidal
- Qplay
- DLNA
- Deezer (через додаток Bang & Olufsen)
- Радіо B&O Radio (через додаток Bang & Olufsen)

При підключенні Wi-Fi ви можете насолоджуватися високою якістю звуку без збоїв, навіть якщо вам зателефонують або ваш пристрій відключиться. Можна також підключити кілька колонок у режимі Multiroom (докладніше див. розділ «Режим Multiroom»).

Крім того, ви можете виконувати трансляції через Bluetooth. Для отримання додаткових відомостей див. розділ «Bluetooth».

ПОВСЯКДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ



Використовуйте кнопки у верхній частині Beosound A5 для швидкого доступу до основних функцій:

Символ	Функція
Ⓞ	Натисніть, щоб увімкнути колонку. Натисніть і утримуйте протягом двох секунд, щоб вимкнути.
✳	Натисніть і утримуйте протягом двох секунд для сполучення з пристроями Bluetooth. Для отримання додаткових відомостей див. розділ «Bluetooth».
-+	Натисніть для збільшення або зменшення гучності.
⏮	Натисніть, щоб відтворити або призупинити відтворення вмісту. Натисніть та утримуйте протягом двох секунд, щоб приєднатися до Beolink Multiroom. Для отримання додаткових відомостей див. розділ «Режим Multiroom».
<>	Натисніть, щоб пропустити трек чи станцію.
⦿, ⦿⦿, ⦿⦿⦿, ⦿⦿⦿⦿	Чотири кнопки «Обране» забезпечують доступ до радіостанцій або плейлистів в один дотик. Щоб отримати додаткові відомості, див. розділ «Обране».

Інші функції на верхній панелі Beosound A5:

A	Індикатор показує стан продукту. Для отримання додаткових відомостей див. розділ «Індикатор стану».
B	Зарядний пристрій Qi. Для отримання додаткових відомостей див. розділ «Зарядка Qi».
C	Вбудовані мікрофони (3).

Bluetooth

Для використання всіх функцій Beosound A5 потрібне підключення до мережі, але за допомогою Bluetooth ви можете виконувати прослуховування будь-де.

Щоб підключити новий пристрій, натисніть та утримуйте кнопку Bluetooth протягом двох секунд. Коли індикатор почне блимати синім, перейдіть до установок Bluetooth на вашому пристрої та виберіть Beosound A5.

Щоб підключитися до останнього пристрою Bluetooth, що використовувався, коротко натисніть кнопку Bluetooth.

Обране

Отримуйте миттєвий доступ до улюбленого контенту за допомогою чотирьох кнопок обраного. При їх натисканні відтворення розпочнеться відразу.

Для кнопок попередньо збережені найпопулярніші радіостанції у вашому регіоні, але їх можна легко налаштувати. Ви можете встановити будь-які станції радіо B & O Radio або плейлисти Spotify та Deezer.

Щоб зберегти обране, почніть відтворення радіо або плейлиста на пристрої. Потім натисніть і утримуйте вибрану кнопку «Обране» протягом двох секунд. Пролунає звуковий сигнал, який підтверджує збереження.

Після збереження коротке натискання кнопки «Обране» негайно почне відтворення контенту.

MULTIROOM



Нехай усі пристрої звучать в унісон! Beosound A5 може підключатися до інших колонок в системі мультрум і дозволяє відтворювати один і той же контент одночасно. Ви можете використовувати цю функцію кількома способами:

BeoLink Multiroom

Beolink – це власна мультрум-система Bang & Olufsen. Вона може транслювати все, що грає на вашому Beosound A5 на інші колонки Bang & Olufsen і телевізори в тій же мережі.

Щоб використовувати Beolink Multiroom просто почніть відтворення на одній колонці, а потім натисніть і утримуйте [>||] на іншій колонці (протягом двох секунд) - і все це без смартфона. Ви також можете використовувати додаток Bang & Olufsen, щоб переглянути, які пристрої використовуються, та віддалено додати до них інші.

Примітка. Для спільного використання Beolink Multiroom та AirPlay спочатку відкрийте додаток Bang & Olufsen і перейдіть в Налаштування продукту -> Beolink Multiroom -> Включити AirPlay.

Примітка. Beolink Multiroom не можна використовувати разом із вбудованою технологією Chromecast.

Apple AirPlay

Щоб налаштувати мультрум за допомогою AirPlay, виберіть кілька колонок у меню виводу звуку на пристрої Apple. Beosound A5 також може працювати разом із колонками інших брендів, що підтримують AirPlay 2.

Chromecast built - in

Під час трансляції контенту на колонки через Chromecast ви можете використовувати додаток Google Home на своєму смартфоні, щоб групувати колонки для спільного відтворення. У додатку натисніть «Медіа» і виберіть колонки, які бажаєте додати.

НАЛАШТУЙТЕ ЗВУК ПО-СВОЄМУ

Відрегулюйте звук та отримайте максимум від Beosound A5 у додатку Bang & Olufsen.

Звукові режими

За допомогою звукових режимів ви можете налаштувати звук на свій смак і для будь-якої нагоди. Використовуйте звукові режими або створюйте свої за допомогою Beosonic.

Звукові режими користувача можна зберегти на Beosonic і активувати пізніше одним дотиком. Коли ви зберігаєте звуковий режим, він запам'ятовує налаштування Beosonic та напрямки звуку.



Щоб змінити порядок або видалити звукові режими, натисніть [≡] поруч із кнопками звукового режиму.

Beosonic

Натисніть [☺], щоб настроїти звук за допомогою Beosonic. Перемістіть точку, щоб знайти бажаний загальний звук. Розведіть або зведіть два пальці, щоб змінити ступінь ефекту занурення.



Напрямок звуку

Виберіть один із двох режимів спрямованості залежно від ситуації:

Передньоспрямований спрямовує звук попереду колонок. Це оптимальний режим, якщо колонки розташовані біля стіни.

Всеспрямований створює рівномірне звукове поле навколо колонок, що ідеально підходить для слухання музики в парку або на пікніку.

RoomSense

З Beosound A5 ви можете використовувати RoomSense, запатентовану технологію компенсації приміщення від Bang & Olufsen. Вона оптимізує звук відповідно до розташування колонок у кімнаті.

Активуйте RoomSense у додатку Bang & Olufsen у налаштуваннях звуку. Мікрофони у Beosound A5 мають бути ввімкнені під час роботи RoomSense.

СТЕРЕОЗ'ЄДНАННЯ



Виконайте сполучення двох пристроїв Beosound A5 для повноцінного та гнучкого стереовідтворення. Стереоз'єднання доступне, коли обидві колонки налаштовані в додатку Bang & Olufsen з одним обліковим записом і підключені до однієї мережі.

Стереоз'єднання за допомогою додатка Bang & Olufsen

У додатку виберіть колонки, потім Налаштування звуку -> Створити стереопару. Потім оберіть іншу колонку для стереопари.

Скасування сполучення

Щоб скасувати сполучення та використовувати колонки окремо, одночасно натисніть і утримуйте кнопки [<>] протягом двох секунд на одній колонці або перейдіть до налаштувань звуку в додатку Bang & Olufsen.

ТЕРМІН СЛУЖБИ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДКА



Завдяки вбудованій батареї Beosound A5 може працювати більше 12 годин за стандартних рівнів прослуховування і до 4 годин на максимальній гучності.

Якщо пристрій Beosound A5 не підключено до джерела живлення, то при включенні індикатор поруч із зарядним портом короткочасно покаже заряд батареї, що залишився:

Колір	Індикатор	Значення
Зелений	Світиться постійно	Залишилося понад 40% заряду батареї.
Помаранчевий	Світиться постійно	Залишилося менше 40% заряду батареї.
Червоний	Світиться постійно	Залишилося менше 10% заряду батареї.
	Блимає	Залишилося менше 1% заряду батареї. Якщо колонка не підключена до джерела живлення, вона вимкнеться.

При рівні 10% і 1% ви також почуєте звукове сповіщення.

Зарядіть Beosound A5 за допомогою адаптера живлення USB-C, що додається. Підключіть його до порту зарядки на задній панелі колонки. Індикатор поруч із портом зарядки покаже стан зарядки:

Колір	Індикатор	Значення
Помаранчевий	Повільно блимає	Заряджається.
Зелений	Світиться постійно	Повністю заряджено. Індикатор згасне через п'ять хвилин.

Сплячий режим та зберігання

З повністю зарядженою батареєю Beosound A5 може перебувати в сплячому режимі до 10 днів, перш ніж буде потрібна повторна зарядка. У цей час пристрій можна миттєво активувати, натиснувши кнопку живлення.

Якщо ви не плануєте використовувати Beosound A5 протягом тривалого часу можна активувати режим зберігання для збереження заряду батареї. При включенні колонки натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом восьми секунд. Ви почуєте звуковий сигнал, що підтверджує перехід у режим зберігання.

Примітка. Щоб вивести колонку з режиму зберігання, необхідно підключити її до живлення за допомогою кабелю.

ЗАРЯДКА QI



Ви можете заряджати смартфони та інші сумісні з Qi пристрої, поклавши їх на Beosound A5. Щоб почати зарядку, помістіть пристрій у пунктирне коло або на нього.

Індикатор покаже стан зарядки пристрою:

Колір	Індикатор	Значення
Помаранчевий	Повільно блимає	Заряджається.
Зелений	Світиться постійно	Повністю заряджено.
Червоний	Блимає	Помилка, наприклад, сторонні предмети на панелі. Видаліть пристрій та інші предмети, а потім повторіть спробу.

Примітка. Зарядка інших пристроїв, коли Beosound A5 не підключено до мережі, скоротить час роботи акумулятора. Ви можете вимкнути функцію зарядки Qi у додатку Bang & Olufsen.

СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР СТАНУ




Світловий індикатор розташований у верхній частині BeoSound A5 поруч із кнопкою живлення та показує стан колонки:

Колір	Індикатор	Значення
Білий	Світлиться постійно	Колонка увімкнена та підключена до мережі та/або пристрою Bluetooth.
	Повільно блимає	Відтворення призупинено. Натисніть кнопку відтворення, щоб відновити його.
	Блимає	Запуск.
Синій	Світлиться постійно	Пристрій Bluetooth успішно підключено.
	Пульсує	Готово до сполучення по Bluetooth.
Помаранчевий	Світлиться постійно	Не підключено до мережі або Bluetooth.
	Блимає	Готово до підключення по Wi-Fi.
	Повільно блимає	Зарядка пристрою за допомогою Qi.
Зелений	Світлиться постійно	Пристрій на зарядному пристрої Qi повністю заряджений.
	Повільно блимає	Оновлення програмного забезпечення. Дочекайтесь, коли індикатор знову почне безперервно горіти білим.
Червоний	Блимає	Тимчасова помилка (наприклад, перегрів або помилка зарядки Qi).
	Світлиться постійно	Статична помилка. Зверніться в службу підтримки. Ви також можете отримати підтримку через додаток Bang & Olufsen.

МІКРОФОН

Beosound A5 має вбудовані мікрофони, які використовуються RoomSense для оптимізації звуку колонки відповідно до її розміщення.

Якщо ви хочете від'єднати мікрофони, перемістіть повзунковий перемикач [] поряд із портом зарядки в крайнє ліве положення (перемикач стане помаранчевим). RoomSense не може бути налаштований, якщо мікрофони від'єднані.

СКИДАННЯ BEOSOUND A5

Режим налаштування Wi-Fi

Щоб відімкнути BeoSound A5 від поточної мережі Wi-Fi та підключити її до іншої мережі, натисніть та утримуйте кнопки [<>] одночасно протягом двох секунд. Індикатор почне блимати помаранчевим кольором, а колонка буде готова до підключення через Bang & Olufsen.

Щоб скасувати налаштування Wi-Fi та знову підключитися до попередньої мережі, знову натисніть та утримуйте кнопки.

Примітка. Якщо ваш пристрій Beosound A5 має стереопару, натискання та утримання кнопок призведе до видалення сполучення. Після видалення стереоз'єднання знову натисніть і утримуйте кнопки, щоб увійти в режим налаштування Wi-Fi.

Апаратне скидання

Якщо пристрій Beosound A5 не реагує на натискання, натисніть і утримуйте кнопку живлення [⏻] протягом 20 секунд, щоб скинути апаратні налаштування та перезапустити пристрій. Це не заводське скидання – ваші налаштування не будуть видалені.

Відновити заводські налаштування

Щоб скинути BeoSound A5 до заводських налаштувань, натисніть і утримуйте [<>] одночасно протягом п'яти секунд. Колонка буде перезавантажена, а індикатор почне блимати помаранчевим. Тепер можна розпочати налаштування заново за допомогою додатка Bang & Olufsen.