

Loewe **bild s**



73311000

bild s.77

Посібник користувача 2



LOEWE.

Вступ

Дуже дякуємо за вибір Loewe і вашу довіру.

Обравши Loewe, ви не лише вибрали сучасний і технічно інноваційний телевізор, але й віддали перевагу позачасовому дизайну, гострій, як бритва, якості зображення, чудовому звуку для перегляду фільмів і музики, а також інтуїтивно зрозумілому керуванню за допомогою пульта дистанційного керування Loewe, смартфона чи планшета.

Коротко: Loewe виступає за оптимальні домашні розваги.

Ми бажаємо вам отримати багато задоволення від Premium Home Entertainment від Loewe і раді, що ви стали нашим клієнтом.

З метою безпечного та тривалого безвідмовного використання телевізора, перед введенням його в експлуатацію, будь ласка, прочитайте розділ **Безпека/Попередження** на наступній сторінці

Зміст

Вступ.....	10
Специфікація поставки.....	10
Документація	10
Розташування паспортної таблички	10
Безпека/Попередження	11
Відображення кнопок дистанційного керування.....	13
Підключення	14
Технічні характеристики.....	15
Довкілля	16
Утилізація	16
Ліцензії.....	16
Технічна інформація	17
Варіанти встановлення.....	17
Декларація відповідності/Декларація виробника... 17	
Вихідні дані.....	17

Специфікація поставки

- Телевізор
- Посібник 1
- Стіновий монтажний кронштейн Loewe WM7
- Комплект додаткового оснащення для нових клієнтів
 - Пульт дистанційного керування з двома лужними батареями типу AAA
 - Мережевий кабель
 - Посібник з експлуатації 2 (ця інструкція)
 - Інструкція зі встановлення стінового монтажного кронштейна WM7

Документація

Ця частина посібника з експлуатації містить важливу основну інформацію. Пристрій вводиться в експлуатацію та налаштовується за допомогою інтуїтивно зрозумілого посібника з експлуатації після першого ввімкнення пристрою.

Детальний посібник користувача з описом функцій і можливостей вашого нового виробу Loewe можна завантажити в електронному вигляді з веб-сайту Loewe.



Посібник користувача регулярно оновлюється.

Детальний посібник користувача можна знайти за адресою:

<https://my.loewe.tv/manuals/bild>

Просто відскануйте QR-код.

Відвідайте нашу домашню сторінку за адресою:

www.loewe-friends.de

Розташування паспортної таблички

Таблички з номером моделі та робочою напругою можна знайти на задній частині телевізора.

Безпека/Попередження

Для вашої безпеки та щоб уникнути непотрібного пошкодження пристрою, прочитайте наведені нижче правила техніки безпеки та дотримуйтесь їх.

Символи



Цей символ вказує на ризики, спричинені високою напругою.



Цей символ попереджає користувача про інші, більш специфічні ризики.



Цей символ вказує на небезпеку, спричинену розвитком пожежі.



Цей символ вказує на небезпеку, спричинену гострими краями.

Не знімайте задню панель телевізора

Попередження: у разі відкриття або зняття задньої панелі існує небезпека ураження електричним струмом і ризик серйозних травм через високу напругу.



**УВАГА
РИЗИК УРАЖЕННЯ
СТРУМОМ
– НЕ ВІДКРИВАТИ**



В жодному випадку не відкривайте задню панель самостійно. Довірте ремонт і обслуговування вашого телевізора кваліфікованим уповноваженим телевізійним технікам.

Будь ласка, зверніться до свого дилера або нашої клієнтської служби.

Використання за призначенням і умови довкілля



Цей телевізор призначений виключно для прийому та відтворення зображення та звукових сигналів.



Телевізор призначений для сухих приміщень (вітальня та офісних приміщень). Його не можна використовувати у приміщеннях з високим рівнем вологості (наприклад, ванна кімната, сауна) або на відкритому повітрі, у пересувних будинках і на човнах.

Використовуючи телевізор, переконайтеся, що він захищений від впливу вологи (крапель і бризок води або конденсату).

Висока вологість і концентрація пилу призводять до витоків електроенергії в телевізорі. Це може призвести до небезпеки отримання травми та пошкодження пристрою електричною напругою або пожежею.

Якщо ви перенесли пристрій із холоду в тепло, залиште його вимкненим приблизно на годину через утворення конденсату.

Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною. Захищайте телевізор від крапель і бризок води.

Не розташовуйте біля телевізора свічки та інші джерела відкритого вогню, щоб запобігти поширенню вогню.

Матеріали, які ми використовували в цьому пристрої, відповідають усім нормативним вимогам. Однак не можна виключити міграцію речовин. Тому ми пропонуємо вам



уникати постійного контакту їжі з телевізором.

Транспортування



Неналежне поводження під час транспортування може призвести до пошкодження дисплея та ризику травмування.



Екран складається зі скла або пластику і може розбитися при неналежному поводженні.

Для транспортування телевізора потрібні принаймні дві людини. Транспортуйте телевізор лише у вертикальному положенні.

Не можна тиснути на скло чи пластик під час транспортування.

Правильне розпакування телевізора показано в посібнику з експлуатації 1.

Щоб уникнути пошкодження механічної конструкції телевізора та підлогової стійки, зніміть телевізор з підставки та перенесіть дві частини окремо. Коли телевізор буде встановлено на новому місці, для його повторного збирання потрібно принаймні 2 людини.

Транспортувальне кріплення



Перш ніж розпочати перше встановлення, викрутіть транспортувальний запобіжний гвинт, щоб гарантувати функцію кінематики!

Див. посібник з експлуатації 1.

Щоб уникнути пошкодження телевізора під час транспортування, перед переміщенням телевізора слід закрити транспортувальний запобіжний гвинт. Перед повторним використанням телевізора викрутіть транспортувальний запобіжний гвинт!

Мережевий кабель/живлення



Негайно витягніть шнур живлення з розетки, якщо ви помітили щось незвичайне, або якщо пристрій демонструє повторювані несправності.



Невірна напруга може пошкодити пристрій.

Цей пристрій можна підключати лише до джерела живлення з напругою та частотою, вказаними на паспортній табличці, за допомогою мережевого кабелю, що додається.

Вилка телевізора має бути легкодоступною, щоб телевізор можна було від'єднати від мережі в будь-який момент.

Витягуючи вилку з розетки, тягніть не за кабель, а за корпус вилки. Кабелі у вилці можуть бути пошкоджені та спричинити коротке замикання при повторному підключенні.

Мережевий кабель із пошкодженою ізоляцією може призвести до ураження електричним струмом і становить небезпеку пожежі. В жодному разі не використовуйте пошкоджений кабель живлення.

Прокладайте мережеві кабелі так, щоб не пошкодити їх. Не наступайте на кабель живлення.

Мережевий кабель не можна перегинати або прокладати через гострі краї.

Якщо ви використовуєте для підключення телевізора переноску з кількома розетками, не підключайте кілька переносок послідовно.


Циркуляція повітря та високі температури




Як і будь-якому електронному пристрою, вашому телевізору потрібне повітря для охолодження. За перешкод для циркуляції повітря можливе виникнення пожежі.

Тому вентиляційні отвори на задній панелі пристрою повинні залишатися вільними. Не накривайте телевізор.

Настінний монтаж:
залиште принаймні 10 см вільного простору навколо телевізора збоку, зверху та знизу.

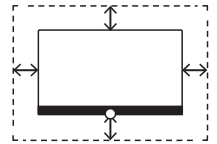

Настільний монтаж:
залиште принаймні 10 см вільного простору навколо телевізора збоку та зверху.

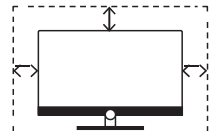

Сторонні предмети



Сторонні предмети всередині пристрою можуть призвести до короткого замикання та пожежі.

Існує небезпека травмування та пошкодження.

Тому уникайте потрапляння всередину пристрою металевих частин, голочок, канцелярських скріпок, рідин, воску тощо через вентиляційні отвори на задній панелі.

Якщо щось потрапило всередину пристрою, негайно витягніть вилку з розетки та повідомте про випадок відділ обслуговування клієнтів для перевірки.

Встановлення



Вибір невірний або невірно виконаний монтаж може призвести до нещасних випадків. Телевізори, що котяться або падають, можуть спричинити травми або пошкодження.

Телевізори Loewe призначені для додаткового оснащення Loewe. Ми наполегливо рекомендуємо використовувати оригінальні опції встановлення Loewe. Не використовуйте варіанти встановлення, не схвалені для вашого телевізора!


Зверніть увагу на інструкції щодо монтажу для різних можливих варіантів встановлення! До кожного продукту Loewe додається відповідна документація.

Перед встановленням телевізора перевірте, чи остаточне розташування щодо поверхні (чутливість до тиску) і стабільність (статика) розраховані на навантаження від телевізора! Це стосується, зокрема, глянцевого лакованих поверхонь і поверхонь із натурального дерева, натурального деревного шпону та пластикових поверхонь.

Встановлюйте телевизор лише на рівній, стабільній, горизонтальній основі за допомогою настільної стійки! Пристрій особливо не повинен виступати спереду у разі встановлення у предмет меблів або на нього.

Не ставте телевизор на тканину чи інші матеріали, які можуть бути розташовані між телевизором і опорними меблями. Розкажіть дітям про небезпеку залізання на меблі, щоб дістатися до телевизора чи його елементів керування.

Необхідно дотримуватися звичайного положення телевизора. Телевизор можна використовувати лише суворо вертикально **(A)**. Для настінного монтажу нахил може складати не більше 10° **(B)**. Телевизор в жодному разі не можна використовувати у портретній орієнтації **(C)**, горизонтально **(D)** або у перегорнутому положенні на стелі **(E)**.

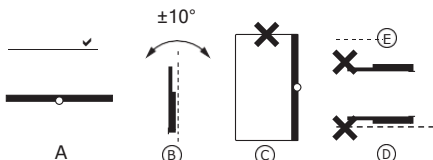

Розташуйте телевизор так, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені та додатковий нагрів від радіаторів!

Не розміщуйте телевизор у місцях, де може виникнути вібрація! Це може призвести до пошкодження.

У разі монтажних варіантів сторонніх виробників з моторним приводом слід стежити за тим, щоб регулювання телевизора не відбувалося вручну. Як правило, використовувати монтажні варіанти інших виробників із блокувальними пристроями в певних положеннях не рекомендується.

Використовуючи додаткове оснащення сторонніх виробників, переконайтеся, що ви можете відрегулювати телевизор під відповідний монтажний варіант.

Регулюючи телевизор, переконайтеся, що тиск, прикладений до рамки, не є надто сильним. Особливо для дисплеїв великого формату існує небезпека пошкодження дисплея.



Монтаж телевизора на кронштейні за стандартом VESA вимагає обов'язкового використання перехідних болтів VESA. Інакше можна пошкодити телевизор.

Перехідні болти Vesa необхідно кріпити до телевизора з моментом затягування приблизно 4 Нм. Ви можете отримати їх у свого дилера Loewe (додаткову інформацію можна знайти в онлайн-довіднику користувача).

Слідкуйте, щоб після розпакування та налаштування телевизора пакувальний матеріал випадково не потрапив в руки дітей.

Також зверніть увагу на інструкції щодо утилізації упаковки та коробки (див. розділ «Довкілля/Утилізація/Ліцензії»).

Нагляд

Не дозволяйте дітям без нагляду поводитися з телевизором і грати в безпосередній близькості від телевизора!

Телевизор може перекинутися, переміститися або зісковзнути з поверхні стійки, що призведе до травмування людей.

Не залишайте увімкнений телевизор без нагляду!

Гучність



Гучна музика може призвести до пошкодження слуху. Особливо уникайте надмірної гучності звуку протягом тривалого періоду часу і у разі використання навушників.

Гроза



Під час грози витягніть вилку з розетки та від'єднайте все кабелі антени від телевизора!

Якщо ви під'єднали мережевий кабель до порту LAN, від'єднайте його також!

Стрибки електричного струму внаслідок удару блискавки можуть пошкодити пристрій як через систему антени, так і через джерело живлення.

Навіть у разі тривалої відсутності слід від'єднати від телевизора штепсельну вилку та всі підключені кабелі антени.

Чищення та догляд/хімічні засоби



Перед чищенням вимкніть телевизор за допомогою головного вимикача!



Пошкодження, викликані хімічними речовинами, можуть призвести до негативних наслідків і виникнення пожежі.

В жодному разі не піддавайте пристрій або його додаткове оснащення впливу агресивних (наприклад, корозійних) хімічних речовин, таких як луги або кислоти!

Чистіть телевизор, передній екран і пульт дистанційного керування лише вологою, м'якою, чистою тканиною нейтрального кольору, без будь-яких агресивних або абразивних засобів для чищення!

Панель гучномовця вашого телевизора вкрита текстилем. Регулярно обробляйте поверхню м'якою щіткою!


Для забруднень або плям: Змочіть м'яку тканину нейтрального кольору розчином миючого засобу або засобом для видалення плям, доступним у продажу, і обережно потріть пляму! Ви також можете обробити пляму безпосередньо комерційним сухим спреєм для виведення плям (зібрати пил).

Не змочуйте тканину покриття безпосередньо миючим засобом або засобом для виведення плям (ризик утворення кільцевих плям)! Не використовуйте для чищення тканини розчинники!

Під час використання засобу для виведення плям дотримуйтесь інструкцій із застосування виробника!

Відображення кнопок дистанційного керування

В залежності від застосування (телебачення/відео/аудіо/фото/застосунки) та функції (наприклад, DR+, EPG, PIP, телетекст, HbbTV тощо), призначення кнопок може відрізнятися від призначення, описаного тут (див. відповідний розділ онлайн-довідника користувача).

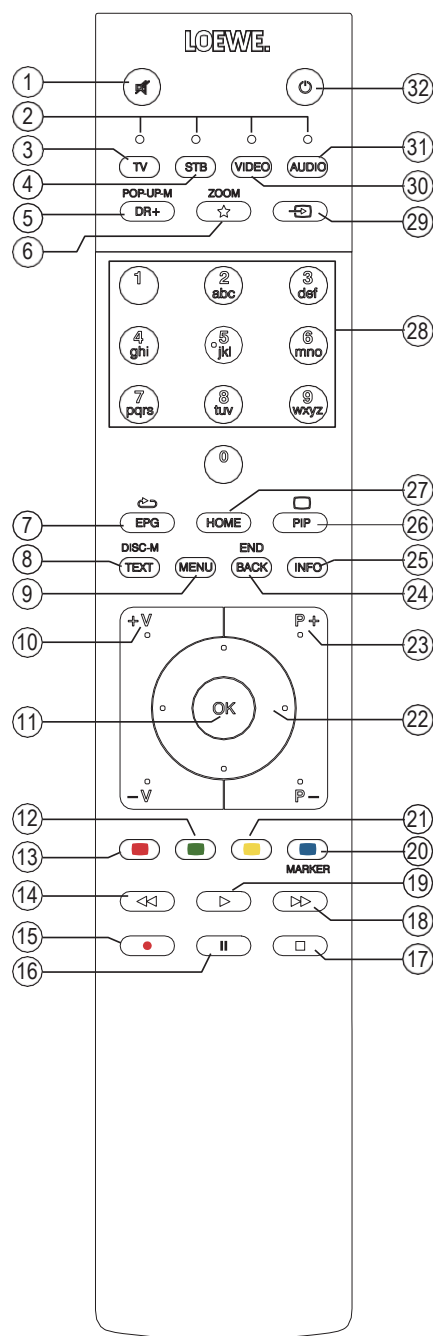


- 1 Вимкнути/увімкнути звук.
- 2 Світлодіодний дисплей для поточного пристрою.
- 3 Виклик режиму ТБ.
- 4 Перепризначення дистанційного керування для SetTop-Box⁽¹⁾ (попереднє налаштування: Apple TV).
- 5 Коротке натиснення: Відкрити DR+ архів.
Довге натиснення: Виклик таймера.
- 6 Коротке натиснення: Додати поточний об'єкт до Домашнього обраного.
Довге натиснення: Виклик App Gallery або Mimi Defined™ (1 (3).
- 7 Увімкнення/вимкнення EPG (Electronic Programme Guide).
- 8 Увімкнення/вимкнення телетексту/MediaText⁽²⁾.
- 9 Коротке натиснення: Виклик опцій меню для активного робочого режиму. Довге натиснення: Виклик налаштувань системи.
- 10 Збільшення/зменшення гучності **V+/V-**.
- 11 Коротке натиснення: Виклик списку каналів.
Довге натиснення: Виклик розширеного списку каналів.
У меню: підтвердження/виклик.
- 12 Зелена кнопка: увімкнення/вимкнення екрану в аудіо-/відеорежимі.
- 13 Червона кнопка: виклик бажаної додаткової послуги мережі, якщо доступна (2).
- 14 Коротке натиснення: перейти назад.
Довге натиснення: відмотати назад.
- 15 Коротке натиснення: прямий запис (з визначенням тривалості запису).
Довге натиснення: Запис одним дотиком.
- 16 Пауза/Пуск/призупинення відтворення ТБ зі зсувом часу.
- 17 Зупинити/Завершити зсув часу (повернутися до прямого ефіру).
- 18 Коротке натиснення: перейти вперед.
Довге натиснення: перемотати вперед.
- 19 Відтворення/Пуск/продовження відтворення ТБ зі зсувом часу.
- 20 Синя кнопка: виклик опцій меню каналів (вибір мови/звуку, субтитрів або каналу/відеотреку).
- 21 Коротке натиснення: Жовта кнопка: виклик історії.
Довге натиснення: Жовта кнопка: виклик останнього каналу.
- 22 **▲ ▼ ◀ ▶** Навігація в інтерфейсі користувача, вибір об'єктів. В меню/списах: вибір/налаштування.
- 23 **P+/P-** наступний/попередній канал.
- 24 Коротке натиснення: попередній крок/рівень.
Довге натиснення: закрити всі екрани.
- 25 Коротке натиснення під час відображення на екрані: інформаційний дисплей. Інформаційний текст, який відповідає вмісту, може допомогти вам у подальшому, якщо у вас виникнуть запитання щодо вашого телевізора. Коротке натиснення без екранного дисплея: доступ до дисплея статусу. За відкритого дисплея статусу та повторного натисканням кнопки – виклик детальної інформації про трансляцію. Довге натиснення: показати інформацію про кнопку.
- 26 Увімкнути/вимкнути PIP (картинка в картинці).
- 27 Виклик Головного меню.
- 28 Вибір каналів безпосередньо за допомогою кнопок. В меню: введення цифр або літер.
- 29 Виклик Джерел.
- 30 Перепризначення дистанційного керування для відеопристрою (1 (попереднє налаштування: BluTech Vision 3D)).
- 31 Виклик режиму радіо (стандартне призначення) (1).
- 32 Увімкнення телевізора (головний вимикач має бути увімкнений) або перехід у режим очікування. Коротке натиснення під час увімкнення телевізора: телевізор і всі пристрої з підтримкою CEC, підключені до портів HDMI, будуть переведені в режим очікування (режим очікування системи).

⁽¹⁾ Призначення цих кнопок можна змінити. Опис відноситься до стандартного налаштування. Заводські налаштування кнопок можуть відрізнятися в залежності від версії мікропрограми пульта дистанційного керування.

⁽²⁾ В залежності від налаштувань увімкнути/вимкнути режим HbbTV, почати поведінку станції HbbTV (**Systemeinstellungen** → **Bedienung** → **weitere...** → **HbbTV**).

⁽³⁾ Стандартне призначення для тривалого натискання клавіш: увімкнення/вимкнення Mimi-Defined™ (якщо Mimi-Defined™ активовано на телевізорі), в іншому випадку виклик App Gallery.

Розташування та функції підключень (bild s.77)

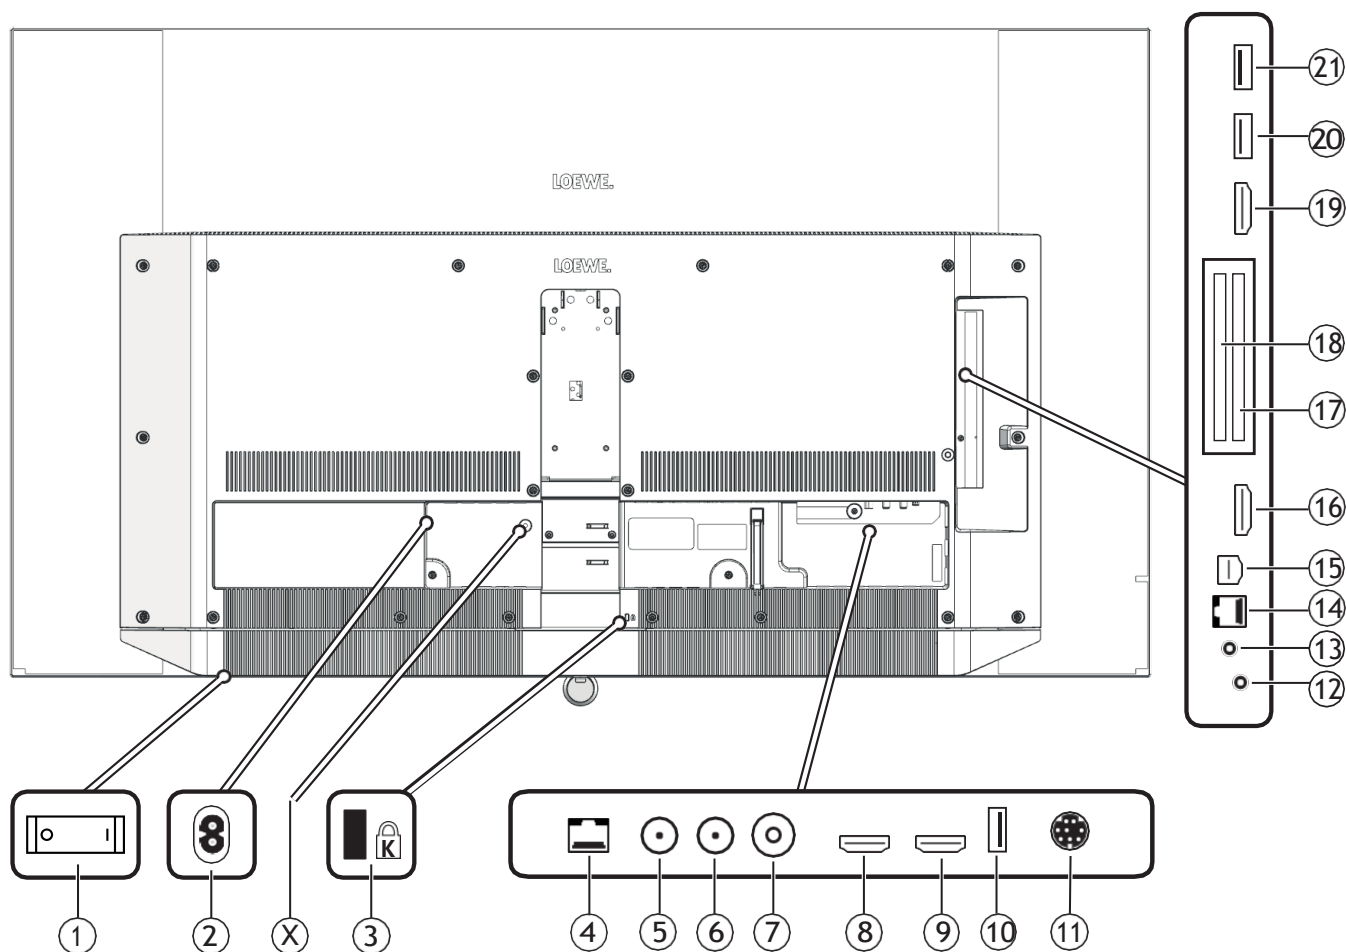

- | | | |
|---|--|--|
| ① Головний вимикач | ⑧ HDMI 1 - HDMI вхід 1 (1)
(зі зворотним аудіоканалом)
HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід/-вихід | ⑮ AV – Центральний вхід (2)
Роз'єм Micro AV |
| ② AC IN - Електромережеве підключення
Мережева розетка – 220-240 V B~
50 / 60 Гц | ⑨ HDMI 2 - HDMI вхід 2 (1)
HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід | ⑯ HDMI 3 - HDMI вхід 3 (1)
HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід |
| X Транспортувальне кріплення для кінематики (викрутіть гвинт) | ⑩ USB 3.0 - USB-підключення
USB тип A – USB 3.0 (макс. 2A (4)) | ⑰ COMMON INTERFACE - слот 3I
1 (стандарт V1.4) |
| ③ Слот для замка Kensington | ⑪ MOTOR UNIT - керування поворотною стійкою | ⑱ HDMI 4 - HDMI вхід 4 (1)
HDMI – цифровий відеовхід/аудіовхід |
| ④ LAN - Мережеве підключення
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet | ⑫ AUDIO OUT/TOSLINK - аудіовихід (аналоговий/цифровий) (3)
роз'єм 3,5 мм (аналоговий) L/R
Mini Toslink (цифровий) | ⑳ USB 2.0 - USB-підключення
USB тип A – USB 2.0 (макс. 2A (4)) |
| ⑤ ANT SAT 1 - Супутникова антена (суп. тюнер 1) DVB-S/S2
F розетка – 75 Ом / 13/18 В / 500 мА | ⑬ HEADPHONE – Підключення навушників
Роз'єм 3,5 мм – навушники 32–200 Ом | ㉑ USB 3.0 - USB-підключення
USB тип A – USB 3.0 (макс. 2A) |
| ⑥ ANT SAT 2 - Супутникова антена (суп. тюнер 2) DVB-S/S2
F розетка – 75 Ом / 13/18 В / 500 мА | ⑭ RS-232C - Серійний інтерфейс (2 – (RJ12)) | |
| ⑦ ANT TV - Аналогова антена/кабель/DVB-T / T2 / DVB-C
IEC розетка – 75 Ом / 5 В / 80 мА | | |

⁽¹⁾ Перед підключенням зовнішнього пристрою пам'ятайте, що окремі порти HDMI можуть працювати з низкою різних сигналів, див. онлайн-посібник користувача, розділ «Технічні характеристики», розділ «Зображення (для різних пристроїв)» – «Сигнали через HDMI/AV (PC IN)».

⁽²⁾ Адаптер можна придбати як додаткове оснащення у вашого дилера.

⁽³⁾ Аналоговий або цифровий вихідний сигнал на роз'ємі аудіовиходу не можна використовувати одночасно.

⁽⁴⁾ Максимальна сила струму 2 А доступна, лише якщо використовується один порт USB. Якщо використовуються обидва порти USB, максимальний струм розподіляється між ними.

Технічні характеристики (bild s.77)

Права на зміни у технічних характеристиках і конструкції обладнання збережено.

Тип пристрою Loewe:		bild s.77
Арт. №:		60420D50
Клас енергоефективності (ЄС):		див. прикладену паспортну табличку або сайт www.loewe.tv/int/support
Діагональ екрана:		195 см/77 дюймів
Споживання потужності в увімкненому стані (макс.) (аудіовихід 1/8 від макс. значення):		550 Вт
Споживання потужності в увімк. стані (головн.):		див. прикладену паспортну табличку або сайт www.loewe.tv/int/support
Енергоспоживання:		
Споживання потужності в режимі швидкого запуску:		60,0 Вт
Споживання потужності в режимі очікування / режимі очікування мережі: за вимкненого пристрою:		0,36 Вт / 1 Вт ⁽¹⁾ 0 Вт
Формат зображення/Роздільна здатність:		Ultra HD 3840 x 2160 пікс. / 16:9
Технологія екрана:		OLED (WRGB Pixel)
Розміри пристрою без стійки (Ш x В x Г):		173,1 x 102,3 x 7,3 см
Вага без стійки (прибл.):		37,0 кг
Температура довкілля:		5° C – 35° C
Відносна вологість (без утворення конденсату):		20 – 80%
Атмосферний тиск:		800 – 1114 гПа (0 – 2000 м над рівнем моря)
Позначення корпусу:		SL512
Живлення:		220 В – 240 В / 50 – 60 Гц
Тюнер:	ефір./каб.:	VHF/Hyperband/UHF
Супутниковий:		4 рівні: 13/18 В/22 кГц / 16 рівнів: DiSEqC 1.0 / однокабельна система: EN 50494
Діапазон:	ефір./каб.:	Ефір./каб.: від 45 МГц до 860 МГц супутн.: від 950 МГц до 2150 МГц
Супутниковий:		
Місця збереження каналів вкл. з AV та радіо:		6000
Стандарти ТБ:	аналогове:	B/G, I, L, D/K, M, N
	цифрове:	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD на DVB до макс. 60 Гц)
Кольорові стандарти:		SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Гц)
Формати звуку:	аналоговий (FM):	Моно, стерео, подв.
	аналоговий (NICAM):	канал Моно, стерео, подв. канал
	цифровий (MPEG):	Моно Моно, стерео, подв. канал, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse, Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD, Dolby MS11
Потужність аудіовиходу (син. / музичн.):		2 x 30 Вт / 2 x 60 Вт
Концепція акустичного динаміка:		Саундбар з 10 драйверами (активн. і пасивн.)
Телетекст:		TOP / FLOF / HiText (Рівень 2.5)
Сторінкова пам'ять:		2000
LAN:	Підтримувані стандарти:	10 Mbit/c Ethernet (10Base-T)/100 Mbit/c Fast Ethernet (100Base-T)
WLAN:	Підтримувані стандарти:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac
	Діапазон потужності/частоти:	Максимальна потужність <100 мВт за 2400-2483,5 МГц та 5150-5725 МГц
	Підтримувані типи шифрування:	WEP 64 та 128 біт (ASCII та HEX), WPA PSK, WPA2 AES
Bluetooth:	Діапазон потужності/частоти:	Максимальна потужність <10 мВт за 2,4 ГГц
	Протоколи Bluetooth:	A2DP SRC, A2DP SNK, HID
Стандарт домашньої мережі:		Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)
Підтримувані формати ⁽³⁾ :	Зображення:	JPEG, JPEG progressive (макс. роздільна здатність 3840x2160), PNG
	Аудіо:	MP3, M4A (AAC LC), WMA (без втрат), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital)
	Відео:	H.264/MPEG-4 AVC up to Profil High (Level 4.2) H.264/H.265 сумісність з Dolby Vision/HDR10/HLG

¹ (WoL/WoWLAN макс.).

⁽²⁾ В залежності від типу телевізора в області бічної фірмової наклейки Loewe ширина телевізора можна збільшитися до 1 см.

⁽³⁾ Відтворення окремих форматів не гарантується.

Довкілля

Енергоспоживання


Ваш телевізор оснащений блоком екологічного живлення в режимі очікування. У режимі очікування

енергоспоживання падає до низького (див. розділ «**Технічні характеристики**»). Якщо ви хочете заощадити ще більше енергії, вимкніть пристрій за допомогою вимикача. При цьому зверніть увагу, що дані EPG (електронний довідник програм) втрачаються, і, можливо, запрограмовані записи за таймером **не зможуть** виконуватися телевізором.

Телевізор буде повністю від'єднаний від мережі лише тоді, коли ви від'єднаєте кабель живлення.

Потужність, споживана телевізором під час роботи, залежить від енергоефективності, попередньо встановленої під час початкового встановлення, або від параметрів у системних налаштуваннях. Для досягнення значень, зазначених у технічних даних, необхідно деактивувати налаштування «Wake-on-LAN», «Mobile Recording» і «Quick Start». Після активації цих функцій комфорту, річне споживання енергії збільшиться не більш ніж на 20%. Якщо ви активуєте автоматичне затемнення, зображення вашого телевізора адаптуватиметься до освітленості навколишнього середовища. Це зменшує енергоспоживання телевізора.

Ліцензії

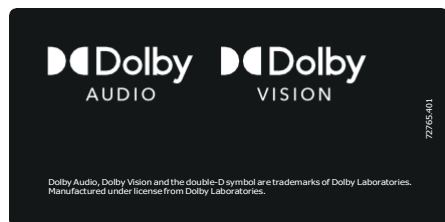

Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision і символ подвійного D є товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Вироблено за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані праці.

Авторські права © 2003-2015 Dolby Laboratories. Всі права збережено.

Цей пристрій містить програмне забезпечення, яке частково базується на роботі Independent JPEG Group.

Цей продукт містить програмне забезпечення, розроблене OpenSSL Project для використання в OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Це програмне забезпечення надається проектом OpenSSL «як є», і будь-які явні або неявні гарантії, включаючи, але не обмежуючись зазначеним, непрямі гарантії комерційної придатності та придатності для певної мети, виключаються. За жодних обставин проект OpenSSL або його учасники не несуть відповідальності за будь-які прямі, непрямі, випадкові, особливі, типові чи непрямі збитки (включаючи, але не обмежуючись зазначеним, придбання замінних товарів або послуг; втрату можливості використання, даних або прибутку; або перерву в діловій діяльності) з причини та на підставі будь-якої теорії відповідальності, будь то договір, суворі відповідальності чи делікт (включно з недбалістю чи іншим чином), що виникає в будь-який спосіб через використання цього програмного забезпечення, навіть якщо про можливість такої шкоди було повідомлено.

Цей продукт містить криптографічне програмне забезпечення, написане Еріком Янгом (eay@cryptsoft.com).

Цей продукт містить програмне забезпечення, створене Тімом Хадсоном (tjh@cryptsoft.com).

Цей продукт містить програмне забезпечення, розроблене третіми сторонами, та/або програмне забезпечення, яке підпадає під дію GNU General Public License (GPL) та/або GNU Lesser General Public License (LGPL). Ви можете передавати та змінювати їх відповідно до версії 2 GNU General Public License або за бажанням кожної наступної версії, опублікованої Free Software Foundation.

Loewe публікує цю програму БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ АБО ПІДТРИМКИ, особливо без непрямих гарантій щодо ЗРІЛОСТІ РИНКУ чи ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ. Подробиці можна знайти в GNU General Public License. Ви можете отримати програмне забезпечення у відділі обслуговування клієнтів Loewe.

Генеральну публічну ліцензію GNU можна завантажити з:

<http://www.gnu.org/licenses/>.

Автоматичне вимкнення

Якщо телевізор не використовується протягом 4 годин (регулювання гучності, зміна програми тощо), він автоматично перейде в режим очікування для економії енергії. За

хвилину до закінчення 4 годин з'являється підказка для скасування процесу вимкнення.

За замовчуванням автоматичне відключення активне в режимі енергоефективності **Home-Mode/Personal-Mode, Premium-Mode**.

Автоматичне відключення не відбувається при використанні радіо без екрану (екран вимкнений).

Утилізація

Ви обрали дуже цінний і довговічний продукт.

Упаковка та картон

Утилізацію упаковки з радістю прийме на себе ваш спеціалізований дилер. Якщо ви утилізуєте упаковку самостійно, утилізуйте упаковку на смітнику із сортуванням відходів відповідно до місцевих правил утилізації. Помістіть картон і папір у макулатуру, фольгу та полістирол у збірник вторинної сировини.

Пристрій



Ваш продукт Loewe виготовлено з якісних матеріалів і компонентів, які підлягають переробці та повторному використанню.

Цей символ означає, що після закінчення терміну служби електричне та електронне обладнання, включно з кабелями, треба утилізувати окремо від побутових відходів.

Ви можете безкоштовно повернути свій старий пристрій у призначені центри переробки або своєму дилеру дилера, якщо купуєте новий подібний пристрій.

Додаткову інформацію про повернення (навіть для країн, що не входять до ЄС) також можна отримати в місцевих органах влади. Вони роблять важливий внесок у захист нашого довкілля.

Батареї



Оригінальні батареї пристрою не містять шкідливих речовин, таких як кадмій, свинець або ртуть.

Використані батареї не можна викидати разом із побутовим сміттям. Безкоштовно утилізуйте використані батареї в контейнерах для збору, встановлених у дилера або в громадських пунктах збору.

Технічна інформація

OLED-екран

Телевізор з OLED-екраном, який ви придбали, відповідає найсуворішим вимогам якості та пройшов перевірку на піксельні помилки.

Незважаючи на максимальну ретельність під час виготовлення дисплея, не можна на 100% гарантувати відсутність субпіксельних дефектів через технічні причини.

Слід розуміти, що такі типи ефектів, якщо вони знаходяться в межах, визначених стандартом (ISO 9241-307, клас несправності II), не можуть розглядатися як дефект пристрою з точки зору гарантії.

Органічні світловипромінювальні діоди – це технологія зображення, заснована на пікселях, що самі свіяться. Ця технологія пропонує явні переваги щодо якості та продуктивності зображення.

За певних умов постійне одностороннє навантаження на OLED-матеріал може призвести до постійних і незворотних дефектів зображення.

Проблеми із залишковим зображенням можуть виникнути через використання статичних зображень протягом тривалого періоду, як-от безпосередньо статичні зображення, субтитри або тікери, циклічні слайд-шоу або відеопослідовності, статичні дисплеї, які служать моніторами для презентацій або для відеоігор, чорні смуги в деяких екранних форматах.

Ці залишкові проблеми із зображенням не є дефектами в розумінні гарантії.

Щоб мінімізувати такі проблеми, Loewe розробила спеціальний алгоритм виявлення вмісту зображень.

Якщо статичні зображення відображаються надто довго, телевізор автоматично перемикається в режим дружньої до екрану контрастності. Після нової операції користувача пристрій негайно повертається до нормального стану. Крім того, через одну хвилину вкладки меню поступово зменшуються або відображаються прозора.

За нормальних умов перегляду таких проблем із залишковим зображенням не виникає.

Інформація про підключені жорсткі диски USB

Вимкнення телевізора за допомогою вимикача живлення під час роботи або ненавмисне переривання електропостачання (наприклад, збій живлення) може призвести до пошкодження файлової системи жорсткого диска та, отже, до втрати записаних трансляцій.

В жодному разі не від'єднуйте USB-накопичувач від телевізора під час копіювання. Перш ніж вимикати пристрій за допомогою вимикача, ми рекомендуємо перевести його в режим очікування. Якщо, всупереч очікуванню, ви все ще відчуваєте проблеми з роботою жорсткого диска, ви можете спочатку провести тест. Крім того, форматування жорсткого диска може виправити ситуацію. Однак у процесі форматування весь вміст жорсткого диска буде видалено. Ви можете знайти відповідні пункти меню в розділі **Системні параметри – Керування – додатково ... – Жорсткі диски**.

Loewe не несе відповідальності за

втрату даних на вбудованому жорсткому диску вашого телевізора. Щоб уникнути втрати даних, рекомендуємо копіювати важливі записи на зовнішній носій.

Оновлення програмного забезпечення

Ви можете оновлювати програмне забезпечення на своєму телевізорі Loewe. Під час оновлення програмного забезпечення (оновлення пакета) усі версії програмного забезпечення в телевізорі скануються та за потреби оновлюються.

Поточні версії програмного забезпечення можна завантажити з Інтернет-сайту Loewe (див. нижче) і встановити на телевізор за допомогою USB-накопичувача.

Якщо ваш телевізор підключений до Інтернету, його можна оновити безпосередньо через Інтернет.

Для отримання додаткової інформації щодо оновлення програмного забезпечення зверніться до посібника користувача, який можна завантажити з сайту Loewe.

Примітки щодо кінематики

Телевізор Loewe оснащений кінематикою, яка переміщує телевізор вгору або вниз при його увімкненні та вимкненні, завдяки чому кришка динаміка стає видимою або прихованою.

Переконайтеся, що ніякі зовнішні сили не перешкоджають руху. У вас є можливість зафіксувати положення кінематики у меню або вимкнути цю функцію.

Вихідні дані

Loewe Technology GmbH
Індустріштраße 11

D-96317 Кронах
www.loewe.tv

Надруковано у Німеччині

Дата редагування 09/20-1.0 MJ/JK/SB
© Loewe Technology GmbH, Кронах

Інформація в цьому документі може бути змінена без попередження та не накладає жодних зобов'язань на Loewe Technology GmbH.

Усі права, включно з правами на переклад, технічні зміни та помилки, зберігаються.

Номер ключа 3001 робить недійсним
ідентифікаційний номер і, відповідно,
функцію батьківського контролю. Зберігайте
його у надійному місці.

Варіанти встановлення

Ви можете скористатися наведеними нижче варіантами встановлення Loewe для вашого телевізора.

Не використовуйте варіанти встановлення, не схвалені для вашого телевізора.

Арт. №	варіант встановлення
72730001	Стіновий монтажний кронштейн Loewe WM7
60805D00	Моторизована настільна стійка Loewe s.77
60804D00	Моторизована підлогова стійка Loewe s.77

Декларація відповідності/Декларація виробника

CE Loewe Technology цим заявляє, що цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС та всіх відповідних директив ЄС.

У діапазоні частот від 5150 до 5350 МГц використання цього телевізора обмежено використанням у приміщенні в таких країнах: Бельгія, Болгарія, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Італія, Хорватія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція, Словаччина, Словенія, Іспанія, Чехія, Угорщина, Великобританія, Кіпр. Ви можете знайти повну декларацію відповідності у списку вибору продукції за адресою:

www.loewe.tv/en/support

