

# THOMSON


## TEO - 8-inch tablet

DESIGNED FOR ANDROID™ 13 GO EDITION



[mythomson.com](http://mythomson.com)

## SAFETY & REGULATORY STATEMENTS

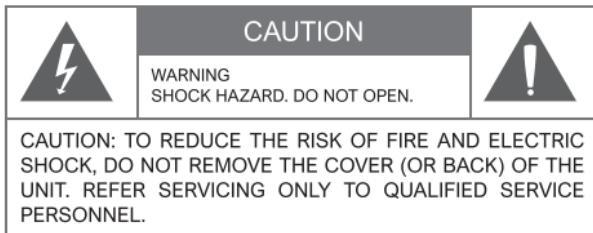

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.



For recycling or disposal information about this product, please contact your local authorities.

① **WARNING:** To prevent fire or shock hazard, do not expose this device to rain or moisture. Dangerous high voltage is present inside the enclosure. Do not open the cabinet. Protect your hearing: Hearing experts advise against the

constant use of personal stereos played at high volume. Constant exposure to high volumes can lead to hearing loss. If you should experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use and seek medical advice. Note: If the product suddenly has no response or powers off, an electrostatic discharge may be the cause. In this circumstance, please follow the procedures below for recovery: Turn off the unit by pushing and holding the slide button at the right (Power off Power on position) for 15 seconds.

① Turn on the unit again



To avoid possible hearing damage, do not listen at high levels for long periods of time.

## SAFETY PRECAUTIONS

1. Please protect the device away against moisture and dust.
2. Do not leave the device in a high-temperature environment, especially a closed car in hot weather.
3. Do not drop or strike the device.
4. Do not shake the device violently, particularly the LCD screen, as this may cause the display to malfunction.
5. Please make sure to carefully adjust the earphone volume; excessive volume may be harmful to your hearing.
6. Please charge the device when
  - The power icon shows that the battery is nearly flat
  - The device turns itself off automatically and will not come back on.
  - There is no response when operating the buttons.

① **Attention:** Please use only the charger provided by the manufacturer; other chargers may damage the device.

7. Do not disconnect the device from your PC when downloading, uploading or formatting as this may cause programming errors in the device.
8. Do not disassemble the device yourself; only allow an expert to do so.
9. Do not use alcohol, thinner or benzene-based chemicals to clean the surface of the device.
10. Do not use the device in places where its use is prohibited, like aircraft.
11. Please make sure to always back up your device. The manufacturer is not responsible for lost files or data after damage to or repair of the device.
12. The manufacturer reserves all the rights to the technology and design of the device and has no obligation to inform the user if new versions or designs have been developed.
13. The device is NOT waterproof; please keep it away from moisture at all times.
14. This device will take approximately 20 seconds to power up; please don't try to operate the device during this period


## LEGAL AND TRADEMARK NOTICES

This product has been manufactured and sold under the responsibility of METAVISIO. THOMSON, and the THOMSON logo are trademarks used under license by METAVISIO - further information at [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google, Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google LLC. All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

METAVISIO SA hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant dispositions of 2014/53/EU Directive. The declaration of conformity is available on the Internet link: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

## UNIT AT A GLANCE

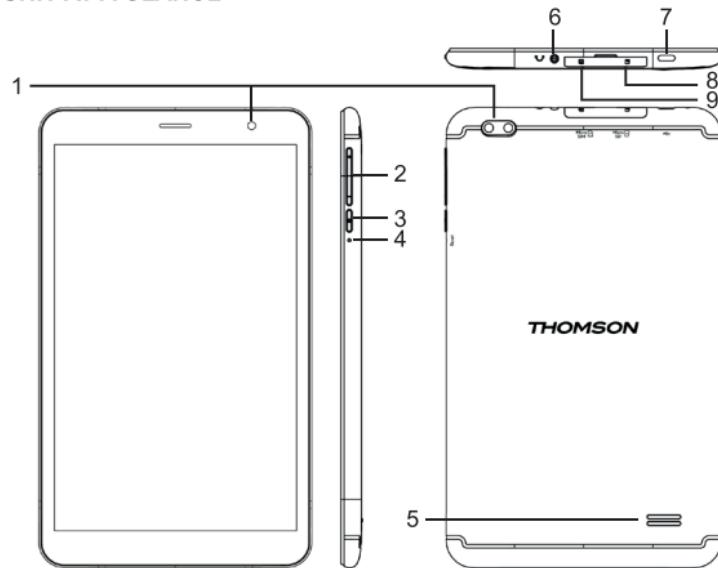

### 1. Camera

Use it to take pictures or capture videos.

### 2. VOL+/VOL-

Press VOL+ to increase the volume level. Press VOL- to decrease the volume level.

### 3. Power

Press to turn the unit on, or to turn the screen on or off. Press and hold to access the Power Off menu.

### 4. Reset

Press this button to force off the system when the device is halted.

### 5. Speaker

### 6. Headphone

Audio output connection for headphones.

### 7. USB Type-C port

This new-generation USB port has the particularity of being versatile, since it allows data, video and audio streams, and energy to be transmitted. The use of an adapter (not supplied) will be necessary to use some of the connector's features.

### 8. Micro SD-CARD

Load external Micro SD-cards here.

### 9. Micro SIM slot

Inserting a SIM card activates the 4G LTE module of your device. The 4G LTE module requires the subscription of a service contract purchased separately from a supplier.

## BOX CONTENTS

1. THOMSON tablet
2. User manual
3. Power USB charger
4. USB type C cable

## SPECIFICATIONS

Processor	UNISOC T310
RAM	2 GB LPDDR4
Storage	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB flash built-in ( depend of model ), microSD card slot (max.64GB supported)
Display	8", IPS 1280x800, 10 point multi-touch
Wi-Fi Networking	802.11a/b/g/n/ac
Audio Output	3.5mm headphone
PC Interface	1 x USB type C cable
Additional Features	Built-in microphone, Front facing camera 2MP, rear 5MP, speaker 1W x 1
Operating System	Android 13 Go Edition
Power USB charger	Rechargeable Li-poly battery power 3.7V / 4000mAh, adapter DC 5V 2A

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА НОРМАТИВНИХ ВИМОГ



### УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  
НЕБЕЗПЕКА УДАРУ. НЕ ВІДКРИВАТИ.



**УВАГА:** Щоб зменшити ризик пожежі та ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню панель) пристрою. Звертайтеся для обслуговування тільки до кваліфікованого сервісного персоналу.



Символ блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність неізольованої "небезпечної напруги" всередині корпусу виробу, яка може мати достатню величину, щоб становити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику має на меті попередити користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та обслуговування в документації, що додається до приладу.



Для отримання інформації про переробку або утилізацію цього виробу зверніться до місцевих органів влади.

① ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб запобігти пожежі або ураженню електричним струмом, не піддавайте цей пристрій впливу дощу або води. Усередині корпусу присутня небезпечна висока напруга. Не відкривайте корпус. Захистіть свій слух: Фахівці зі слуху не рекомендують постійно користуватися персональними стереосистемами на високій гучності. Постійний вплив високої гучності може привести до втрати слуху. Якщо ви відчуваєте дзвін у вухах або втрату слуху, припиніть використання і зверніться до лікаря. Примітка: Якщо виріб раптово не реагує або вимикається, причиною може бути електростатичний розряд. За таких обставин, будь ласка, виконайте наведені нижче процедури для відновлення: Вимкніть пристрій, натиснувши та утримуючи повзункову кнопку праворуч (положення "Вимкнення живлення") протягом 15 секунд.

- ① Увімкніть пристрій знову



Щоб уникнути можливого пошкодження слуху, не слухайте музику на високих рівнях протягом тривалого часу.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Захищайте пристрій від водогіні та пилу.
2. Не залишайте пристрій у високотемпературному середовищі, особливо в закритому автомобілі в спекотну погоду.
3. Не кидайте і не вдаряйте пристрій.
4. Не трясіть пристрій, особливо РК-екран, оскільки це може привести до несправності дисплея.
5. Будь ласка, ретельно відрегулюйте гучність навушників; надмірна гучність може бути шкідливою для вашого слуху.
6. Будь ласка, заряджайте пристрій, коли
  - Піктограма живлення показує, що акумулятор майже розряджений

- Пристрій автоматично вимикається і не вмикається.
  - Пристрій не реагує на натискання кнопок.
- ① Увага! Будь ласка, використовуйте тільки зарядний пристрій, наданий виробником; інші зарядні пристрої можуть пошкодити пристрій.
7. Не від'єднуйте пристрій від комп'ютера під час завантаження, вивантаження або форматування, оскільки це може привести до помилок у програмуванні пристрію.
  8. Не розбирайте пристрій самостійно, доручайте це фахівцям.
  9. Не використовуйте спирт, розчинник або хімічні речовини на основі бензолу для очищення поверхні пристрію.
  10. Не використовуйте пристрій у місцях, де його використання заборонено, наприклад, у літаках.
  11. Будь ласка, завжди робіть резервні копії вашого пристрію. Виробник не несе відповідальності за втрачені файли або дані після пошкодження або ремонту пристрію.
  12. Виробник залишає за собою всі права на технологію та дизайн пристрію і не зобов'язаний інформувати користувача про розробку нових версій або дизайнів.
  13. Пристрій НЕ є водонепроникним; будь ласка, завжди тримайте його подалі від водогідності.
  14. Цей пристрій увімкнеться приблизно через 20 секунд; будь ласка, не намагайтесь користуватися пристрієм протягом цього періоду.


## ЮРИДИЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТОВАРНІ ЗНАКИ

Цей продукт виготовлений і продається під відповідальністю META-VISIO. THOMSON та логотип THOMSON є товарними знаками, що використовуються за ліцензією META-VISIO - додаткова інформація на [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google, Android, Google Play, YouTube та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC. Всі інші продукти, послуги, компанії, товарні знаки, торгові або продуктові назви та логотипи, що згадуються в цьому документі, є власністю іхніх відповідних власників.

Компанія META-VISIO SA заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/CC. Декларація про відповідність доступна за посиланням в Інтернеті: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

## ПРИСТРІЙ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ

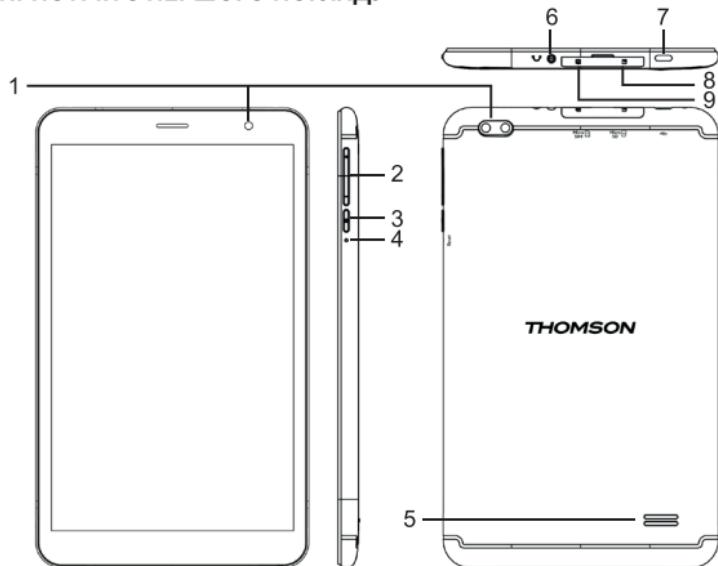

### 1. Камера

Використовуйте її для фотографування або зйомки відео.

### 2. VOL+/VOL-

Натисніть VOL+, щоб збільшити рівень гучності. Натисніть VOL-, щоб зменшити рівень гучності.

### 3. Живлення

Натисніть, щоб увімкнути пристрій або увімкнути чи вимкнути екран. Натисніть і утримуйте, щоб перейти до меню вимкнення живлення.

### 4. Перезавантаження

Натисніть цю кнопку, щоб примусово вимкнути систему, коли пристрій зупинено.

### 5. Динамік

### 6. Навушники

Аудіовихід для підключення навушників.

### 7. Порт USB Type-C

Цей порт USB нового покоління є універсальним, оскільки дозволяє передавати дані, відео- та аудіопотоки, а також енергію. Для використання деяких функцій роз'єму знадобиться переходник (не входить до комплекту).

### 8. Micro SD-картка

Під'єднуйте сюди зовнішні карти пам'яті Micro SD.

### 9. Слот Micro SIM

Вставлення SIM-картки активує модуль 4G LTE у вашому пристрої. Модуль 4G LTE вимагає підписки на сервісний контракт, придбаний окремо у постачальника.


## ВМІСТ КОРОБКИ

1. Планшет THOMSON
2. Посібник користувача
3. Зарядний пристрій USB
4. Кабель USB типу C

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процесор	UNISOC T310
ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ	2 GB LPDDR4
Зберігання	8 ГБ / 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті (залежно від моделі), слот для карт пам'яті microSD (підтримується макс. 64 ГБ)
Дисплей	8", IPS 1280x800, 10 точковий мультитач
Wi-Fi Мережа	802.11a/b/g/n/ac
Аудіовихід	3,5-мм навушники
Інтерфейс для ПК	1 x Кабель USB типу C
Додаткові функції	Вбудований мікрофон, Фронтальна камера 2МР, задня камера 5МР, динамік 1W x 1
Операційна система	Android 13 Go Edition
Зарядний пристрій USB	Акумуляторна літій-полімерна батарея 3.7V / 4000mAh, адаптер DC 5V 2A

## BEZPEČNOSTNÉ A REGULAČNÉ VYHLÁSENIA

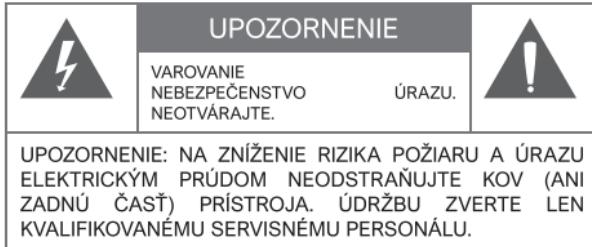

Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napäcia" v kryte výrobku, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a servisných pokynov v sprievodnej literatúre k spotrebiču.

**sluch:** Odborníci na sluch neodporúčajú neustále používanie osobných stereosystémov prehrávaných pri vysokej hlasitosti. Neustál vystavenie vysokej hlasitosti môže viesť k strate sluchu. Ak by ste pocitili zvonenie v ušiach alebo stratu sluchu, prestareť ho používať a vyhľadajte lekársku pomoc, poznámka: Ak výrobok náhle nereaguje alebo sa vypne, príčinou môže byť elektrostatický výboj. Za týchto okolností postupujte pri obnove podľa nižšie uvedených postupov: Vypnite zariadenie stlačením a podržaním posuvného tlačidla vpravo (pozícia vypnutia Power off) na 15 sekúnd.


① Prístroj opäť zapnite



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas na vysokej úrovni.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a prachom.
- Zariadenie nenechávajte v prostredí s vysokou teplotou, najmä v uzavretom aute v horúcom počasí.
- Zariadenie neupúšťajte ani do neho neudierajte.
- Zariadením prudko netraste, najmä obrazovkou LCD, pretože to môže spôsobiť poruchu displeja.
- Dbajte na starostlivé nastavenie hlasitosti slúchadiel; nadmerná hlasitosť môže poškodiť váš sluch.
- Zariadenie nabijajte, keď
  - Ikona napájania ukazuje, že batéria je takmer vybitá
  - Zariadenie sa automaticky vypne a už sa nezapne.
  - Pri ovládani tlačidiel nedochádza k žiadnej odozve.
- Upozornenie: V prípade, že sa zariadenie nachádza v blízkosti zariadenia, je



① **VAROVANIE:** Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti. Vo vnútri krytu sa nachádza nebezpečné vysoké napätie. Skriňu neotvárajte. Chráňte si

*potrebné, aby ste ho mohli používať: Používajte len nabíjačku dodanú výrobcom; iné nabíjačky môžu zariadenie poškodiť.*

7. Pri preberaní, nahrávaní alebo formátovaní neodpájajte zariadenie od počítača, pretože to môže spôsobiť chyby v programovaní zariadenia.
8. Zariadenie sami nerozoberajte; nechajte to urobiť iba odborníka.
9. Na čistenie povrchu zariadenia nepoužívajte alkohol, riedidlo ani chemikálie na báze benzénu.
10. Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde je jeho používanie zakázané, napríklad v lietadlách.
11. Dbajte na to, aby ste zariadenie vždy zálohovali. Výrobca nezodpovedá za stratené súbory alebo údaje po poškodení alebo oprave zariadenia.
12. Výrobca si vyhradzuje všetky práva na technológiu a dizajn zariadenia a nemá povinnosť informovať používateľa, ak boli vyvinuté nové verzie alebo dizajny.
13. Zariadenie NIE JE vodotesné; chráňte ho vždy pred vlhkosťou.
14. Zapnutie tohto zariadenia trvá približne 20 sekúnd; počas tejto doby sa nepokúšajte zariadenie ovládať.


## PRÁVNE UPOZORNENIA A UPOZORNENIA NA OCHRANNÉ ZNÁMKY

Za výrobu a predaj tohto výrobku zodpovedá spoločnosť METAVISIO. THOMSON a logo THOMSON sú ochranné známky používané na základe licencie spoločnosti METAVISIO - ďalšie informácie nájdete na adrese [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google, Android, Google Play, YouTube a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Všetky ostatné produkty, služby, spoločnosti, ochranné známky, obchodné alebo produktové názvy a logá, na ktoré sa tu odkazuje, sú majetkom príslušných vlastníkov.

Spoločnosť METAVISIO SA týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhľásenie o zhode je k dispozícii na internetovom odkaze: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

## JEDNOTKA V SKRATKE

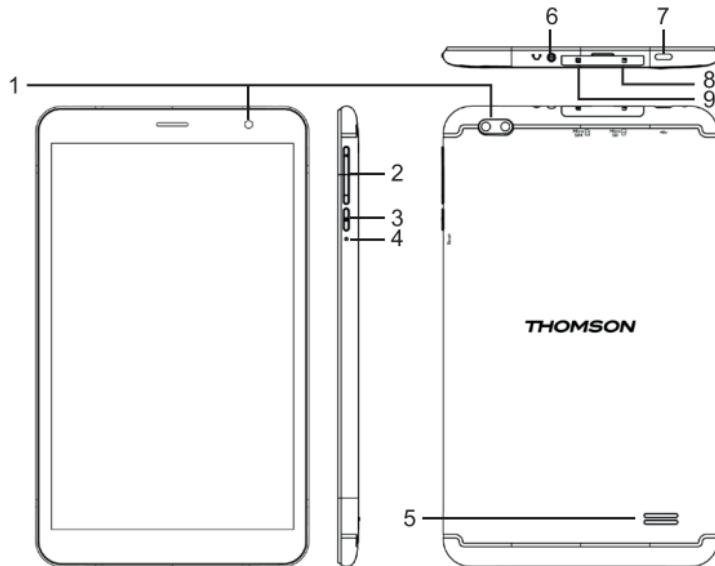

### 1. Fotoaparát

Slúži na fotografovanie alebo snímanie videí.

### 2. VOL+/VOL-

Stlačením VOL+ zvýšite úroveň hlasitosti. Stlačením VOL- znížite úroveň hlasitosti.

### 3. Napájanie

Stlačením zapnete zariadenie alebo zapnete či vypnete obrazovku. Stlačením a podržaním vstúpite do ponuky vypnutia.

### 4. Obnovenie

Stlačením tohto tlačidla vynúťte vypnutie systému, keď je zariadenie zastavené.

### 5. Reproduktor

### 6. Slúchadlá

Pripojenie zvukového výstupu pre slúchadlá.

### 7. Port USB typu C

Tento port USB novej generácie má tú zvláštnosť, že je všeobecný, pretože umožňuje prenos dát, video a audio prúdov a energie. Na využitie niektorých funkcií konektora bude potrebné použiť adaptér (nedodáva sa).

### 8. Micro SD-CARD

Vložte sem externé karty Micro SD.

### 9. Slot na kartu Micro SIM

Vložením karty SIM sa aktivuje modul 4G LTE vášho zariadenia. Modul 4G LTE si vyžaduje predplatenie zmluvy o poskytovaní služieb zakúpenej samostatne od dodávateľa.


## OBSAH ŠKATULE

1. Tablet THOMSON
2. Používateľská príručka
3. Nabíjačka USB
4. Kábel USB typu C

## ŠPECIFIKÁCIE

Procesor	UNISOC T310
PAMÄŤ RAM	2 GB LPDDR4
Úložisko	8 GB / 16 GB / 32 GB / 64GB / 128GB / 256GB vstavaná pamäť flash ( v závislosti od modelu ), slot na kartu microSD (max. 64 GB)
Displej	8", IPS 1280x800, 10 bodový multidotykový
Wi-Fi Sietové pripojenie	802.11a/b/g/n/ac
Zvukový výstup	3,5 mm slúchadilá
Rozhranie PC	1 x Kábel USB typu C
Ďalšie funkcie	Zabudovaný mikrofón, predná kamera 2MP, zadný fotoaparát 5MP, reproduktor 1W x 1
Operačný systém	Android 13 Go Edition
Nabíjačka USB	Nabíjateľná Li-poly batéria s kapacitou 3.7V / 4000mAh, adaptér DC 5V 2A


## ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

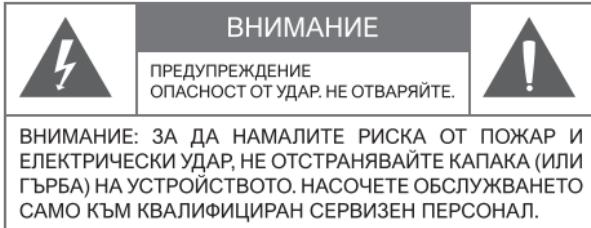

Символът на мълния с връх на стрела в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано "опасно напрежение" в корпуса на продукта, което може да е с достатъчна сила, за да представлява рисък от токов удар.



Възклициателният знак в равностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и обслужване в литературата, придружаваща уреда.



① **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да предотвратите опасност от пожар или удар, не излагайте това устройство на дъжд или влага. Във вътрешността на

корпуса има опасно високо напрежение. Не отваряйте корпуса, защитите слуха си: Експертите по слуха съветват да не се използва постоянно персонално стереоуребда с висока сила на звука. Постоянното излагане на висока сила на звука може да доведе до загуба на слуха. Ако почувствате зъвнене в ушите или загуба на слуха, преустановете използването и потърсете лекарски съвет. забележка: Ако продуктът внезапно не реагира или се изключи, причината може да е електростатичен разряд. При това обстоятелство, моля, следвайте посочените по-долу процедури за възстановяване: Извключете устройството, като натиснете и задържите пълзгачия се бутон вдясно (позиция **Изключване на захранването**) за 15 секунди.

- ① Вклъчете устройството отново с



За да избегнете възможно увреждане на слуха, не слушайте на високи нива за дълги периоди от време.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Моля, предпазвайте устройството от влага и прах.
2. Не оставяйте устройството в среда с висока температура, особено в затворен автомобил в горещо време.
3. Не изпускате и не удрайте устройството.
4. Не разклащайте силно устройството, особено LCD екрана, тъй като това може да доведе до неправилно функциониране на дисплея.
5. Моля, уверете се, че внимателно регулирате силата на звука на слушалките; прекомерната сила на звука може да навреди на слуха ви.
6. Моля, зареждайте устройството, когато
  - Иконата за захранване показва, че батерията е почти изтощена
  - Устройството се изключва автоматично и не се включва отново.

- Няма реакция при работа с бутоните.
  - ① Внимание: Моля, използвайте само зарядното устройство, предоставено от производителя; други зарядни устройства могат да повредят устройството.
7. Не изключвайте устройството от компютъра при изтегляне, качване или форматиране, тъй като това може да доведе до грешки в програмирането на устройството.
  8. Не разглобявайте устройството сами; това може да направи само специалист.
  9. Не използвайте алкохол, разредител или химикали на бензенова основа за почистване на повърхността на устройството.
  10. Не използвайте устройството на места, където използването му е забранено, като например самолети.
  11. Моля, уверете се, че винаги създавате резервно копие на устройството си. Производителят не носи отговорност за загубени файлове или данни след повреда или ремонт на устройството.
  12. Производителят си запазва всички права върху технологията и дизайна на устройството и не е длъжен да информира потребителя, ако са разработени нови версии или дизайни.
  13. Устройството НЕ е водоустойчиво; моля, пазете го от влага по всяко време.
  14. Захранването на това устройство отнема приблизително 20 секунди; моля, не се опитвайте да работите с устройството през този период.


## ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ И БЕЛЕЖКИ ЗА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Този продукт е произведен и се продава под отговорността на METAVISIO. THOMSON и логото THOMSON са търговски марки, използвани по лиценз от METAVISIO - допълнителна информация на [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google, Android, Google Play, YouTube и други марки са търговски марки на Google LLC. Всички други продукти, услуги, компании, търговски марки, търговски или продуктови наименования и лога, споменати тук, са собственост на съответните им собственици.

С настоящото METAVISIO SA декларира, че този продукт отговаря на съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/EU. Декларацията за съответствие е достъпна на интернет връзката: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

## ЕДИНИЦА НАКРАТКО

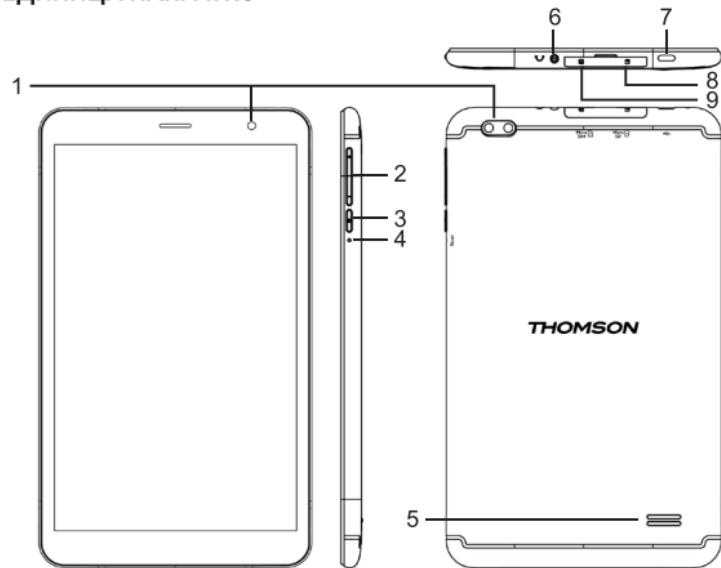

### 1. Камера

Използвайте я, за да правите снимки или да заснемате видеоклипове.

### 2. VOL+/VOL-

Натиснете VOL+, за да увеличите нивото на звука. Натиснете VOL-, за да намалите нивото на звука.

### 3. Захранване

Натиснете, за да включите устройството или за да включите или изключите екрана. Натиснете и задръжте, за да получите достъп до менюто за изключване на захранването.

### 4. Нулиране на

Натиснете този бутон, за да изключите принудително системата, когато устройството е спрян.

### 5. Високоговорител

### 6. Слушалки

Връзка за аудиоизход за слушалки.

### 7. USB Type-C порт

Този USB порт от ново поколение се отличава с това, че е многофункционален, тъй като позволява да се предават данни, видео и аудио потоци и енергия. За да се използват някои от функциите на конектора, е необходимо използването на адаптер (не е включен в комплекта).

### 8. Micro SD-CARD

Зареждайте тук външни Micro SD-карти.

### 9. Слот за Micro SIM

Поставянето на SIM карта активира 4G LTE модула на вашето устройство. 4G LTE модулът изиска сключване на договор за услуги, закупен отделно от доставчик.


## СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

1. Таблет THOMSON
2. Ръководство за потребителя
3. USB зарядно устройство за захранване
4. USB кабел тип C

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Процесор	UNISOC T310
RAM	2 GB LPDDR4
Съхранение	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB вградена флаш памет ( в зависимост от модела), слот за microSD карта (поддържа се максимум 64GB)
Дисплей	8", IPS 1280x800, 10 точков мултитъч
Wi-Fi Мрежа	802.11a/b/g/n/ac
Аудиоизход	3,5 мм слушалки
Интерфейс за компютър	1 x USB кабел тип C
Допълнителни функции	Вграден микрофон, Предна камера 2MP, Задна камера 5MP, говорител 1W x 1
Операционна система	Android 13 Go Edition
USB зарядно устройство за захранване	Акумулаторна литиево-полимерна батерия с мощност 3.7V / 4000mAh, адаптер DC 5V 2A


## OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PRZEPISÓW PRAWNYCH

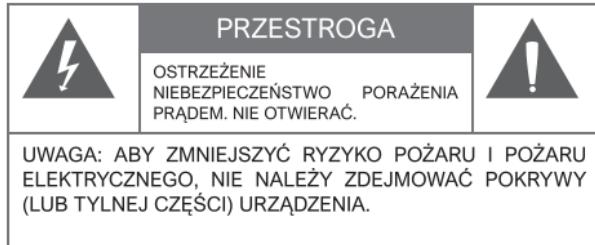

Symbol błyskawicy ze strzałką w obrębie trójkąta równobocznego ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obrębie obudowy produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.



Wykryźnik w obrębie trójkąta równobocznego ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.



① **OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu lub porażeniu prądem,

nie należy wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Wewnątrz obudowy obecne jest niebezpieczne wysokie napięcie. Nie należy otwierać obudowy. Chroń swój słuch: Eksperci od słuchu odradzają con-stale używanie osobistych zestawów stereo odtwarzanych z dużą głośnością. Stale narażenie na wysokie natężenie dźwięku może prowadzić do utraty słuchu. Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach lub utrata słuchu, należy zaprzestać używania urządzenia i zasięgnąć porady lekarza. Uwaga: Jeśli produkt nagle nie reaguje lub wyłącza się, przyczyną może być wyładowanie elektrostatyczne. W takiej sytuacji należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami w celu przywrócenia sprawności urządzenia: Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przez 15 sekund przycisk suwaka po prawej stronie (pozycja Power off).

① Ponownie włączyć urządzenie.



Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać przez dłuższy czas wysokich poziomów głośności.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Proszę chronić urządzenie przed wilgocią i kurzem.
2. Nie zostawiaj urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze, zwłaszcza w zamkniętym samochodzie podczas upałów.
3. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzenia.
4. Nie potrąsaj gwałtownie urządzeniem, szczególnie ekranem LCD, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie wyświetlacza.
5. Należy pamiętać o dokładnym wyregulowaniu głośności słuchawek; zbyt duża głośność może być szkodliwa dla słuchu.
6. Urządzenie należy ładować, gdy
  - Ikona zasilania wskazuje, że bateria jest prawie rozładowana

- Urządzenie wyłącza się automatycznie i nie chce się ponownie włączyć.
  - Nie ma reakcji podczas obsługi przycisków.
- ① *Uwaga: Proszę używać tylko ładowarki dostarczonej przez producenta; inne ładowarki mogą uszkodzić urządzenie.*
7. Nie należy odłączać urządzenia od komputera podczas pobierania, wysyłania lub formatowania, ponieważ może to spowodować błędy w programowaniu urządzenia.
  8. Nie demontuj urządzenia samodzielnie; pozwól na to tylko ekspertowi.
  9. Nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika ani środków chemicznych na bazie benzenu do czyszczenia powierzchni urządzenia.
  10. Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, jak np. w samolotach.
  11. Należy pamiętać, aby zawsze tworzyć kopie zapasowe urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki lub dane po uszkodzeniu lub naprawie urządzenia.
  12. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do technologii i wzornictwa urządzenia i nie ma obowiązku informowania użytkownika o powstaniu nowych wersji lub wzornictwa.
  13. Urządzenie NIE jest wodoodporne; prosimy o trzymanie go z dala od wilgoci przez cały czas.
  14. Włączenie urządzenia trwa około 20 sekund; prosimy nie próbować obsługiwać urządzenia w tym czasie.


## UWAGI PRAWNE I DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH

Ten produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany na odpowiedzialność firmy METAVISIO. THOMSON i logo THOMSON są znakami towarowymi używanymi na licencji przez METAVISIO - więcej informacji na stronie [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google, Android, Google Play, YouTube i inne znaki są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne produkty, usługi, firmy, znaki towarowe, nazwy handlowe lub produktowe oraz logo, o których mowa w niniejszym dokumencie, należą do ich właścicieli.

METAVISIO SA niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi dyspozycjami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodności jest dostępna pod linkiem internetowym: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

## URZĄDZENIE W SKRÓCIE

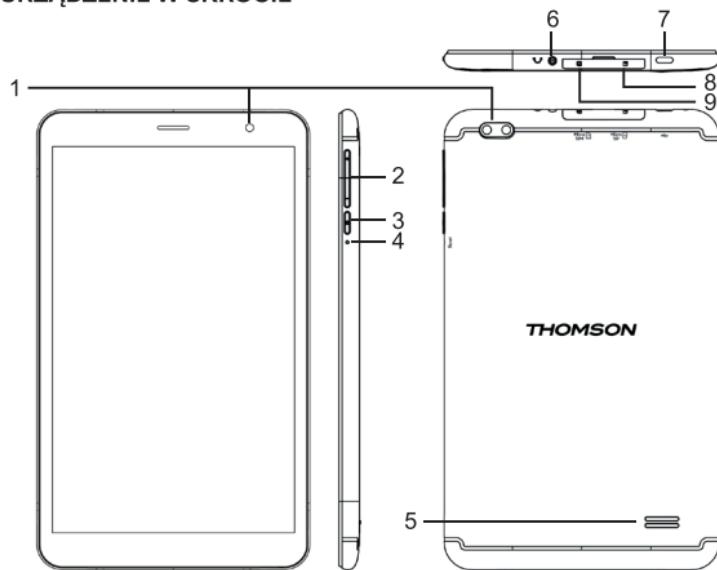

### 1. Aparat fotograficzny

Służy do robienia zdjęć lub nagrywania filmów.

### 2. VOL+/VOL-

Naciśnij VOL+, aby zwiększyć poziom głośności. Naciśnij VOL-, aby zmniejszyć poziom głośności.

### 3. Zasilanie

Naciśnij, aby włączyć urządzenie, lub aby włączyć lub wyłączyć ekran. Naciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do menu Power Off.

### 4. Reset

Naciśnij ten przycisk, aby wymusić wyłączenie systemu, gdy urządzenie jest zatrzymane.

### 5. Głośnik

### 6. Słuchawki

Złącze wyjścia audio dla słuchawek.

### 7. Port USB Type-C

Ten port USB nowej generacji charakteryzuje się szczególną wszechstronnością, ponieważ umożliwia przesywanie danych, strumieni wideo i audio oraz energii. Do korzystania z niektórych funkcji tego złącza konieczne jest użycie adaptera (brak w zestawie).

### 8. Micro SD-CARD

Zaladuj tutaj zewnętrzne karty Micro SD.

### 9. Gniazdo Micro SIM

Włożenie karty SIM aktywuje moduł 4G LTE urządzenia. Moduł 4G LTE wymaga subskrypcji umowy o świadczenie usług zakupionej osobno u dostawcy.

## ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1. Tablet THOMSON
2. Podręcznik użytkownika
3. Ładowarka USB
4. Kabel USB typu C

## SPECYFIKACJE

Procesor	UNISOC T310
RAM	2 GB LPDDR4
Pamięć masowa	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB wbudowana pamięć flash (w zależności od modelu), slot kart microSD (obsługiwane maks. 64GB)
Wyświetlacz	8", IPS 1280x800, 10 punktów multi-touch
Wi-Fi Sieć	802.11a/b/g/n/ac
Wyjście audio	Sluchawki 3.5mm
Interfejs PC	1 x Kabel USB typu C
Dodatkowe funkcje	Wbudowany mikrofon, przednia kamera 2MP, kamera tylna 5MP, głośnik 1W x 1
System operacyjny	Android 13 Go Edition
Ładowarka USB	Ładowalna bateria Li-poly 3.7V / 4000mAh, Adapter DC 5V 2A



károsíthatják a készüléket.

7. Letöltés, feltöltés vagy formázás közben ne válassza le a készüléket a PC-ről, mert ez programozási hibákat okozhat a készülékben.
8. Ne szerelje szét a készüléket saját maga; csak szakembernek engedje meg ezt.
9. Ne használjon alkoholt, higitót vagy benzol alapú vegyszereket a készülék felületének tisztításához.
10. Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tilos, például repülőgépeken.
11. Ügyeljen arra, hogy minden készüléken biztonsági mentést a készülékről. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék sérülése vagy javítása után elveszett fájlokért vagy adatokért.
12. A gyártó fenntartja a készülék technológiájával és kialakításával kapcsolatos minden jogot, és nem köteles tájékoztatni a felhasználót, ha új verziókat vagy kialakításokat fejlesztettek ki.
13. A készülék NEM vízálló; kérjük, minden tartsa távol a nedvességtől.
14. A készülék bekapcsolása körülbelül 20 másodpercig tart; kérjük, ez idő alatt ne próbálja meg működtetni a készüléket.


## JOGI ÉS VÉDJEGYES MEGJEGYZÉSEK

Ez a termék a METAVISIO felelőssége alatt készült és került értékesítésre. A THOMSON és a THOMSON logó a METAVISIO által licenc alapján használt védjegyek - további információk a [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com) oldalon találhatók.

A Google, az Android, a Google Play, a YouTube és más védjegyek a Google LLC védjegyei. minden más termék, szolgáltatás, vállalat, védjegy, kereskedelmi vagy terméknév és logó, amelyre itt hivatkoznak, a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

A METAVISIO SA kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő internetes címen: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com).

## EGYSÉG ÁTTEKINTÉSE

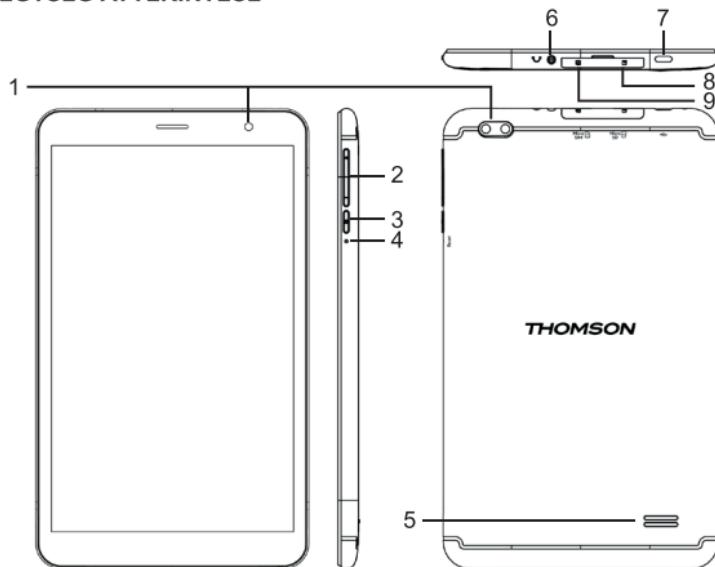

### 1. Kamera

Használja képek vagy videók készítéséhez vagy rögzítéséhez.

### 2. VOL+/VOL-

Nyomja meg a VOL+ gombot a hangerőszint növeléséhez. Nyomja meg a VOL- gombot a hangerőszint csökkentéséhez.

### 3. Tápellátás

Nyomja meg a készülék bekapcsolásához, illetve a képernyő be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Kikapcsolás menü eléréséhez.

### 4. Reset

Nyomja meg ezt a gombot a rendszer kikapcsolásának kikényszerítéséhez, ha a készülék megállt.

### 5. Hangszóró

### 6. Fejhallgató

Hangkimeneti csatlakozó fejhallgatóhoz.

### 7. USB Type-C port

Ennek az új generációs USB-portnak az a különlegessége, hogy sokoldalú, mivel lehetővé teszi az adat-, a video- és hangfolyam, valamint az energia továbbítását. A csatlakozó egyes funkcióinak használatához adapter használata szükséges (nem tartozék).

### 8. Micro SD-KÁRTYA

Külső Micro SD-kártyák betöltése itt.

### 9. Mikro SIM-csatlakozóhely

A SIM-kártya behelyezése aktiválja a készülék 4G LTE modulját. A 4G LTE modulhoz külön a szolgáltatótól vásárolt szolgáltatási szerződés előfizetése szükséges.

## DOBOZ TARTALMA

1. Egy THOMSON tabletta
2. Egy használati útmutató
3. Egy USB töltő
4. C típusú USB kábel

## MŰSZAKI ADATOK

Processzor	UNISOC T310
RAM	2 GB LPDDR4
Tároló	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB beépített flash ( modelltől függően ), microSD kártyahely (max.64GB támogatott)
Kijelző	8", IPS 1280x800, 10 pontos többérintéses kijelző
Wi-Fi hálózat	802.11a/b/g/n/ac
Hangkimenet	3,5 mm-es fejhallgató
PC interfész	1 x C típusú USB kábel
További jellemzők	Beépített mikrofon, Elölapi kamera 2MP, hátsó kamera 5MP, hangszóró 1W x 1
Operációs rendszer	Android 13 Go Edition
Egy USB töltő	Újratölthető Li-poly akkumulátor 3.7V / 4000mAh, adapter DC 5V 2A

## DROŠĪBAS UN NORMATĪVIE PAZINOJUMI

	<b>UZMANĪBU</b>	
BRĪDINĀJUMS UDARBĪBAS BRĪDĪBA. NEATVERIET.		
UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN ELEKTROŠOKA RISKU, NENOLIEDZIET IERĪCES VĀKU (VAI AIZMUGURĒJO DAĻU). APKOPI UZTICĒT TIKAI KVALIFICĒTAM APKALPOJOŠAJAM PERSONĀLAM.		



Zibens zibens ar bultas galu simbols vienādmalu trijstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par neizolēta "bīstama sprieguma" klātbūni izstrādājuma korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrošoka risku.



Izsaukuma punkts vienādmalu trijstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par svarīgiem ekspluatācijas un apkopes norādījumiem, kas iekļauti ierīcei pievienotajā literatūrā.

	Lai iegūtu informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi vai utilizāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.
--	---

① Brīdinājums: Lai novērstu ugunsgrēka vai trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai. Ierīces korpusa iekšpusē ir bīstams augsts spriegums. Neatveriet korpusu. Aizsargājet savu dzirdi: Aizsargājet savu dzirdi: dzirdes eksperți iesaka pastāvigi nelietot personīgo stereoleģārtu, kas tiek

atskaņotas lielā skālumā. Pastāvīga augsta skāluma skāluma iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu. Ja jūtāt zvana ausis vai dzirdes zudumu, pārtrauciet lietošanu un meklējet medicīnisku palīdzību. piezīme: Ja ierīce pēkšņi nereāgē vai izslēdzas, iemesls var būt elektrostatiska izlāde. Šādos apstākļos, lai atjaunotu ierīces darbību, ievērojiet turpmāk aprakstītās procedūras: Izslēdziet ierīci, nospiežot un 15 sekundes turrot bičlāmo pogu labajā pusē (Izslēgts izslēgšanas pozicijā).

① Atkal ieslēdziet ierīci



Lai izvairītos no iespējamiem dzirdes bojājumiem, ilgstoši neklausieties augstos īmēnos.

## DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Sargājiet ierīci no mitruma un putekļiem.
2. Neatstājiet ierīci augstas temperatūras vidē, īpaši slēgtā automašīnā karstā laikā.
3. Nenometiet ierīci un netriejet tai.
4. Nesakratiet ierīci spēcīgi, jo īpaši LCD ekrānu, jo tas var izraisīt displeja darbības traucējumus.
5. Rūpīgi noregulējiet austiņu skaļumu; pārmērīgs skaļums var kaitēt jūsu dzirdei.
6. Lūdzu, uzlādējiet ierīci, kad
  - barošanas ikona rāda, ka akumulators ir gandrīz izlādējies.
  - ierīce automātiski izslēdzas un vairs netiek ieslēgta.
  - ierīce nereāgē, darbinot pogas.
- ① Uzmanību: Lūdzu, izmantojiet tikai ražotāja piedāvāto lādētāju; citi lādētāji var sabojāt ierīci.

7. Lejupielādes, augšupielādes vai formatēšanas laikā neatvienojiet ierīci no datora, jo tas var izraisīt ierīces programmēšanas kļūdas.
8. Neizjauciet ierīci paši; to drīkst darīt tikai speciālists.
9. Ierīces virsmais tīrīšanai neizmantojiet spiritu, atšķaidītāju vai ķimiskas vielas uz benzola bāzes.
10. Neizmantojiet ierīci vietās, kur tās lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās.
11. Lūdzu, pārliecinieties, ka vienmēr izveidojat ierīces rezerves kopiju. Ražotājs nav atbildīgs par zaudētiem failiem vai datiem pēc ierīces bojājuma vai remonta.
12. Ražotājs patur visas tiesības uz ierīces tehnoloģiju un dizainu, un tam nav pienākuma informēt lietotāju, ja ir izstrādātas jaunas versijas vai dizaini.
13. Ierīce NAV ūdensnecaurlaidīga; lūdzu, glabājiet to prom no mitruma.
14. Šīs ierīces ieslēgšanai ir nepieciešamas aptuveni 20 sekundes; lūdzu, šajā laikā nemēģiniet lietot ierīci.

## JURIDISKIE UN PREČU ZĪMJu PAZINOJUMI

Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild METAVISIO. THOMSON un THOMSON logoči ir preču zīmes, ko ar licenci izmanto METAVISIO - sīkāka informācija atrodama [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google, Android, Google Play, YouTube un citas preču zīmes ir Google LLC preču zīmes. Visi pārējie šeit minētie produkti, pakalpojumi, uzņēmumi, preču zīmes, tirdzniecības vai produktu nosaukumi un logoči ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Ar šo METAVISIO SA paziņo, ka šīs produkts atbilst 2014/53/ES direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama interneta saitē: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com).



## KASTES SATURS

1. THOMSON tablete
2. Lietotāja rokasgrāmata
3. USB lādētājs
4. C tipa USB kabelis

## SPECIFIKĀCIJAS

Procesors	UNISOC T310
OPERATĪVĀ ATMIŅA	2 GB LPDDR4
Uzglabāšanas vieta	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB iebūvēta zibatminas karte (atkarībā no modeļa), microSD kartes slots (atbalsta ne vairāk kā 64 GB)
Displejs	8", IPS 1280x800, 10 punktu multi-touch
Wi-Fi Tikls	802.11a/b/g/n/ac
Audio izeja	3,5 mm austiņas
Datora saskarne	1 x C tipa USB kabelis
Papildu funkcijas	Iebūvēts mikrofons, priekšējā kamera 2MP, aizmugurējā kamera 5MP, Skaļrunis 1W x 1
Operētājsistēma	Android 13 Go Edition
USB lādētājs	Uzlādējams Li-poly akumulators 3.7V / 4000mAh, adapteris DC 5V 2A



7. Neatjunkite prietaiso nuo kompiuterio, kai atsišunčiate, siunčiate ar formuojate, nes tai gali sukelti prietaiso programavimo klaidą.
8. Neišardykykite prietaiso patys; leiskite tai daryti tik specialistui.
9. Prietaiso paviršiui valyti nenaudokite alkoholio, skiediklio ar benzeno pagrindu pagamintų cheminių medžiagų.
10. Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose jis naudoti draudžiama, pavyzdžiu, orlaiviųose.
11. Įsitikinkite, kad visada darote atsarginę įrenginio kopiją. Gamintojas neatsako už prarastus failus ar duomenis sugadinus arba pataisius prietaisą.
12. Gamintojas pasilieka visas teises į prietaiso technologiją ir dizainą ir nepripravalo informuoti naudotojo, jei buvo sukurtos naujos versijos ar dizainas.
13. Prietaisas NERA atsparus vandeniu; visada saugokite jį nuo drėgmės.
14. Šiam prietaisui įjungti prireiks maždaug 20 sekundžių; per ši laikotarpį nebandykite naudotis prietaisu.

## TEISINIAI IR PREKIŲ ŽENKLŲ PRANEŠIMAI

Už šio gaminio gamybą ir pardavimą atsako METAVISIO. THOMSON ir THOMSON logotipas yra prekės ženklai, kuriuos pagal licenciją naudoja METAVISIO - daugiau informacijos rasite [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google", "Android", "Google Play", "YouTube" ir kiti ženklai yra "Google LLC" prekių ženklai. Visi kiti čia minimi produktai, paslaugos, įmonės, prekių ženklai, prekybos ar produktų pavadinimai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

METAVISIO SA pareiškia, kad šis gaminys atitinka 2014/53/ES direktyvos 2014/53/ES esminius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galima rasti internetinėje nuorodoje: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)



## DĖŽUTĖS TURINYS

1. THOMSON planšetinis kompiuteris
2. Naudotojo vadovas
3. maitinimo USB įkroviklis
4. C tipo USB kabelis

## SPECIFIKACIJOS

Procesorius	UNISOC T310
OPERATYVIOJI AT-MINTIS	2 GB LPDDR4
Saugykla	8 GB / 16 GB / 32 GB / 64GB / 128GB / 256GB integruota "flash" atmintinė (priklauso nuo modelio), "microSD" kortelės lizdas (palaijoma ne daugiau kaip 64 GB)
Ekranas	8", IPS 1280x800, 10 taškų daugiajutiklinis
Wi-Fi tinklas	802.11a/b/g/n/ac
Garso išvestis	3,5 mm ausinės
Kompiuterio sąsaja	1 x C tipo USB kabelis
Papildomos funkcijos	Įmontuotas mikrofonas, priekinė kamera 2MP, galinė kamera 5MP, garsiaukalbis 1W x 1
Operacinė sistema	Android 13 Go Edition
maitinimo įkroviklis	Įkraunama ličio poliuretano baterija 3.7V / 4000mAh, adapteris DC 5V 2A



привести к неисправности дисплея.

5. Тщательно регулируйте громкость наушников; чрезмерная громкость может нанести вред вашему слуху.
6. Пожалуйста, заряжайте устройство, когда
  - Значок питания показывает, что батарея почти разряжена
  - Устройство автоматически выключается и не включается.
  - Отсутствует реакция на нажатие кнопок.
- ① **Внимание:** Используйте только зарядное устройство, поставляемое производителем; другие зарядные устройства могут повредить устройство.
7. Не отключайте устройство от компьютера при загрузке, выгрузке или форматировании, так как это может привести к ошибкам программирования устройства.
8. Не разбирайте устройство самостоятельно; доверяйте это только специалисту.
9. Не используйте для очистки поверхности устройства спирт, растворитель или химические вещества на основе бензола.
10. Не используйте устройство в местах, где его использование запрещено, например, в самолетах.
11. Пожалуйста, всегда делайте резервное копирование данных устройства. Производитель не несет ответственности за утерянные файлы или данные после повреждения или ремонта устройства.
12. Производитель оставляет за собой все права на технологию и дизайн устройства и не обязан информировать пользователя о разработке новых версий или дизайна.
13. Устройство НЕ является водонепроницаемым; пожалуйста, всегда держите его подальше от влаги.
14. Для включения устройства потребуется около 20 секунд; пожалуйста, не пытайтесь работать с устройством в течение этого времени.

## ЮРИДИЧЕСКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

Данный продукт был произведен и продан под ответственностью METAVISIO. THOMSON и логотип THOMSON являются торговыми марками, используемыми по лицензии METAVISIO - дополнительная информация на сайте [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google, Android, Google Play, YouTube и другие знаки являются товарными знаками компании Google LLC. Все другие продукты, услуги, компании, торговые марки, названия и логотипы, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

METAVISIO SA настоящим заявляет, что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Декларация о соответствии доступна по ссылке в Интернете: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com).



## СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

1. Планшетный компьютер THOMSON
2. Руководство пользователя
3. Зарядное устройство USB
4. Кабель USB типа C

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	UNISOC T310
О П Е Р А Т И В Н А Я ПАМЯТЬ	2 GB LPDDR4
Хранилище	8 ГБ / 16 ГБ / 32 ГБ / 64ГБ / 128ГБ / 256ГБ встроенной флеш-памяти (зависит от модели), слот для карт памяти microSD (поддерживается максимум 64 ГБ)
Дисплей	8", IPS 1280x800, 10 точечный мультитач
С е т е в о е подключение Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Аудиовыход	3,5 мм наушники
Интерфейс ПК	1 x Кабель USB типа C
Дополнительные функции	Встроенный микрофон, фронтальная камера 2MP, задняя камера 5MP, динамик 1W x 1
О п е р а ц и о н н а я система	Android 13 Go Edition
Зарядное устройство USB	Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор 3.7V / 4000mAh, адаптер DC 5V 2A



- ① Atenție: Vă rugăm să utilizați numai încărcătorul furnizat de producător; alte încărcătoare pot deteriora dispozitivul.
7. Nu deconectați dispozitivul de la PC atunci când descărcați, încărcați sau formați, deoarece acest lucru poate cauza erori de programare în dispozitiv.
  8. Nu dezasamblați singur dispozitivul; permiteți doar unui expert să facă acest lucru.
  9. Nu utilizați alcool, diluant sau substanțe chimice pe bază de benzen pentru a curăța suprafața dispozitivului.
  10. Nu utilizați dispozitivul în locuri în care utilizarea acestuia este interzisă, cum ar fi avioanele.
  11. Asigurați-vă că faceți întotdeauna o copie de rezervă a dispozitivului. Producătorul nu este responsabil pentru fișierele sau datele pierdute în urma deteriorării sau reparării dispozitivului.
  12. Producătorul își rezervă toate drepturile asupra tehnologiei și designului dispozitivului și nu are nicio obligație de a informa utilizatorul în cazul în care au fost dezvoltate noi versiuni sau modele.
  13. Dispozitivul NU este rezistent la apă; vă rugăm să îl păstrați în permanență departe de umiditate.
  14. Acest dispozitiv va avea nevoie de aproximativ 20 de secunde pentru a se aprinde; vă rugăm să nu încercați să folosiți dispozitivul în această perioadă.


## NOTIFICĂRI LEGALE ȘI PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE

Acest produs a fost fabricat și vândut sub responsabilitatea METAVISIO. THOMSON, și logo-ul THOMSON sunt mărci comerciale utilizate sub licență de METAVISIO - informații suplimentare la [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google, Android, Google Play, YouTube și alte mărci sunt mărci comerciale ale Google LLC. Toate celelalte produse, servicii, companii, mărci comerciale, denumiri comerciale sau de produse și logo-uri la care se face referire în acest document sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

METAVISIO SA declară prin prezenta că acest produs este conform cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la link-ul de internet: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

## PREZENTARE GENERALĂ A UNITĂȚII

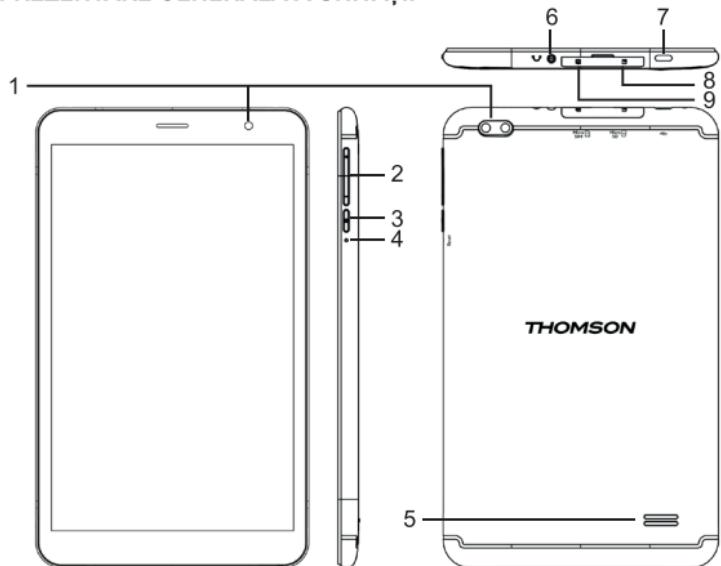

### 1. Aparat foto

Folosiți-o pentru a face fotografii sau a capta videoclipuri.

### 2. VOL+/VOL-

Press VOL+ to increase the volume level. Press VOL- to decrease the volume level.

### 3. Alimentarea

Press to turn the unit on, or to turn the screen on or off. Press and hold to access the Power Off menu.

### 4. Reset

Press this button to force off the system when the device is halted.

### 5. Speaker

### 6. Căști

Connexiune de ieșire audio pentru căști.

### 7. Port USB de tip C

Acest port USB de nouă generație are particularitatea de a fi versatil, deoarece permite transmiterea de date, fluxuri video și audio, precum și de energie. Va fi necesară utilizarea unui adaptor (nu este furnizat) pentru a utiliza unele dintre caracteristicile acestui conector.

### 8. Micro SD-CARD

Încărcați aici carduri Micro SD externe.

### 9. Fantă micro SIM

Introducerea unei cartele SIM activează modulul 4G LTE al dispozitivului dumneavoastră. Modulul 4G LTE necesită abonarea unui contract de servicii achiziționat separat de la un furnizor.

## CONTINUTUL CUTIEI

1. O tabletă THOMSON
2. Un manual de utilizare
3. Un încărcător USB de alimentare
4. Cablu USB tip C

## SPECIFICAȚII

Procesor	UNISOC T310
RAM	2 GB LPDDR4
Stocare	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 64GB / 128GB / 256GB flash incorporat ( în funcție de model ), slot pentru card microSD (max.64GB acceptat)
Afișaj	8", IPS 1280x800, 10 puncte multi-touch
Rețea Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Ieșire audio	Căști de 3,5 mm
Interfață PC	1 x Cablu USB tip C
Caracteristici suplimentare	Microfon incorporat, cameră frontală 2MP, cameră din spate 5MP, difuzor 1W x 1
Sistem de operare	Android 13 Go Edition
Un încărcător USB de alimentare	Baterie reîncărcabilă Li-poly cu putere de 3.7V / 4000mAh, adaptor DC 5V 2A



- ① Пажња: Користите само пуњач који је обезбедио произвођач; други пуњачи могу оштетити уређај.
- 7. Немојте искључивати уређај са рачунара приликом преузимања, отпремања или форматирања јер то може изазвати грешке у програмирању уређаја.
- 8. Немојте сами растављати уређај; дозволите само стручњаку да то уради.
- 9. Немојте користити алкохол, разређивач или хемикалије на бази бензена за чишћење површине уређаја.
- 10. Немојте користити уређај на местима где је његова употреба забрањена, попут авиона.
- 11. Уверите се да увек правите резервну копију свог уређаја. Произвођач није одговоран за изгубљене датотеке или податке након оштећења или поправке уређаја.
- 12. Произвођач задржава сва права на технологију и дизајн уређаја и нема обавезу да обавести корисника ако су развијене нове верзије или дизајна.
- 13. Уређај НИЈЕ водоотпоран; молимо вас да га увек држите даље од влаге.
- 14. Овом уређају ће бити потребно око 20 секунди да се укључи; молимо вас да не покушавате да користите уређај током овог периода.


## ПРАВНА ОБАВЕШТЕЊА И ОБАВЕШТЕЊА О ЖИГОВИМА

Овај производ је произведен и продат под одговорношћу МЕТАВИСИО-а. ТХОМСОН и ТХОМСОН лого су заштитни знаци које МЕТАВИСИО користи под лиценцом – додатне информације на [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Гоогле, Андроид, Гоогле Плаи, Јоутубе и други знаци су заштитни знаци компаније Гоогле ЛЛЦ. Сви остали производи, услуге, компаније, жигови, трговачки називи или називи производа и логотипи који се овде помињу су увласништво њихових власника.

МЕТАВИСИО СА овим изјављује да је овај производ усклађен са основним захтевима и другим релевантним одредбама Директиве 2014/53/EU. Изјава о усаглашености доступна је на Интернет линку: [www.mitthomson.com](http://www.mitthomson.com)

## ЈЕДИНИЦА НА ПРВИ ПОГЛЕД

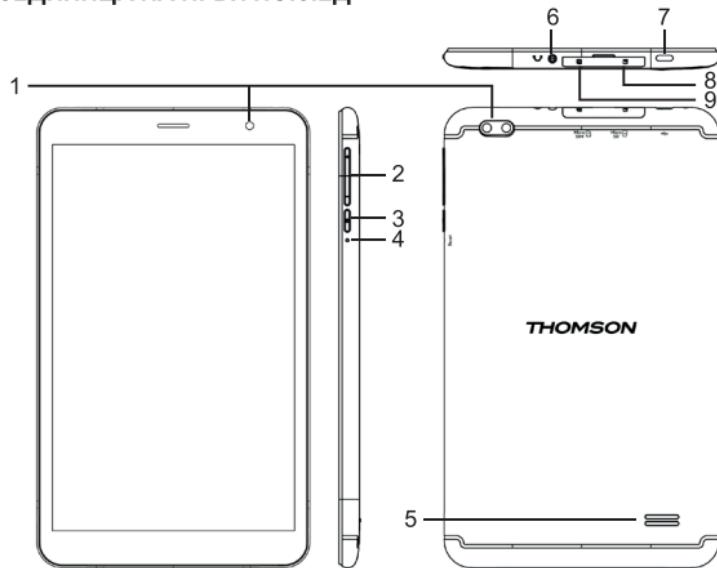

### 1. Камера

Користите га за снимање слика или видео записа.

### 2. ВОЛ+/ВОЛ-

Притисните ВОЛ+ да повећате јачину звука. Притисните ВОЛ- да смањите јачину звука.

### 3. Снага

Притисните да укључите јединицу или да укључите или искључите екран. Притисните и држите да бисте приступили менију за искључивања.

### 4. Ресетовати

Притисните ово дугме да бисте присилно искључили систем када је уређај заустављен.

### 5. Спекер

### 6. Слушалице

Аудио излазни приклучак за слушалице.

### 7. УСБ Типе-Ц порт

Овај USB порт нове генерације има посебност што је свестран, јер омогућава пренос података, видео и аудио токова и енергије. Употреба адаптера (није испоручен) биће неопходна да бисте користили неке од функција конектора.

### 8. Мицро СД-КАРТИЦА

Овде учитавајте спољне Мицро SD картице.

### 9. Мицро СИМ слот

Уметање СИМ картице активира 4Г LTE модул вашег уређаја. 4Г LTE модул захтева претплату на уговор о услугама који се купује одвојено од добављача.

## БОК ЦОНТЕНТС

1. TXOMCOH таблет
2. Упутство за употребу
3. УСБ пуњач за напајање
4. УСБ тип Ц кабл

## СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Процесор	UNISOC T310
ПАМ	2 GB LPDDR4
Складиште	8ГБ / 16ГБ / 32ГБ / 64ГБ / 128ГБ / 256ГБ урађен флаш (у зависности од модела), слот за мицроСД картицу (подржано макс. 64ГБ)
Приказ	8", IPS 1280x800, 10 ИПС 10,1" (1280x800), мулти-тоуџх у 5 тачака
Ви-Фи умрежавање	802.11a/b/g/n/ac
Аудио излаз	3,5 мм слушалице
ПЦ Интерфације	1 x УСБ тип Ц кабл
Додатне функције	Урађен микрофон, предња камера 2MP, задња камера 5MP, говорник 1W x 1
Оперативни систем	Android 13 Go Edition
УСБ пуњач за напајање	Пуњива Ли-Поли батерија 3.7V / 4000mAh, Адаптер DC 5V 2A



računalnika, saj lahko to povzroči programske napake v napravi.

8. Naprave ne razstavljajte sami; to lahko stori le strokovnjak.
9. Za čiščenje površine naprave ne uporabljajte alkohola, razredčila ali kemičalij na osnovi benzena.
10. Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer je njena uporaba prepovedana, na primer v letalih.
11. Poskrbite, da boste vedno naredili varnostno kopijo naprave. Proizvajalec ni odgovoren za izgubljene datoteke ali podatke po poškodbi ali popravilu naprave.
12. Proizvajalec si pridržuje vse pravice do tehnologije in zasnove naprave in ni dolžan obvestiti uporabnika, če so bile razvite nove različice ali zasnove.
13. Naprava NI vodotesna; prosimo, da jo vedno hranite stran od vlage.
14. Naprava potrebuje približno 20 sekund, da se vklopi; prosimo, da v tem času ne poskušate upravljalni naprave.


## PRAVNA OBVESTILA IN OBVESTILA O BLAGOVNIH ZNAMKAH

Za proizvodnjo in prodajo tega izdelka je odgovorno podjetje METAVISIO. THOMSON in logotip THOMSON sta blagovni znamki, ki ju družba METAVISIO uporablja z licenco - dodatne informacije so na voljo na spletni strani [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google, Android, Google Play, YouTube in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC. Vsi drugi izdelki, storitve, podjetja, blagovne znamke, trgovska ali proizvodna imena in logotipi, na katere se sklicuje ta dokument, so last njihovih lastnikov.

Družba METAVISIO SA izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni povezavi: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

## ENOTA NA PRVI POGLED

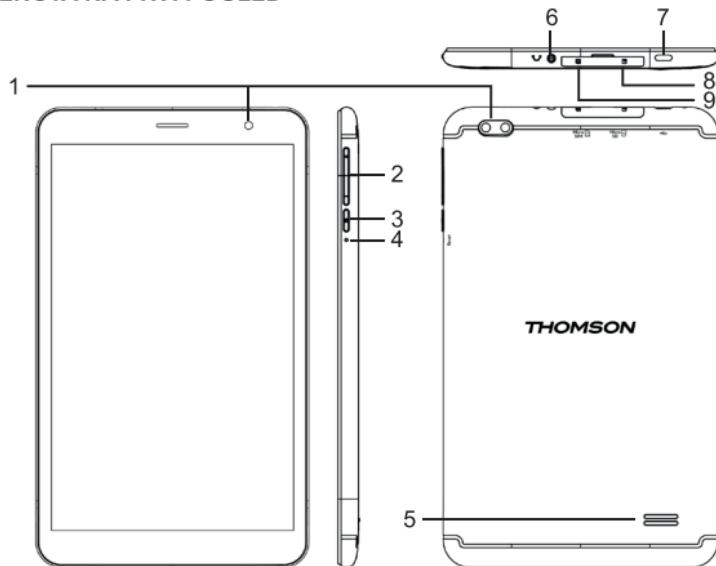

### 1. Fotoaparat

Uporabite jo za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov.

### 2. VOL+/VOL-

Pritisnite VOL+, da povečate raven glasnosti. Pritisnite VOL-, da zmanjšate raven glasnosti.

### 3. Napajanje

Pritisnite za vklop enote ali za vklop ali izklop zaslona. Pritisnite in pridržite za dostop do menija za izklop.

### 4. Ponastavitev

Pritisnite ta gumb, da prisilno izklopite sistem, ko se naprava ustavi.

### 5. Zvočnik

### 6. Slušalke

Zvočni izhodni priključek za slušalke.

### 7. Vrata USB tipa C

Posebnost tega vhoda USB nove generacije je, da je vsestranski, saj omogoča prenos podatkov, video in avdio tokov ter energije. Za uporabo nekaterih funkcij tega priključka bo potrebna uporaba adapterja (ni priložen).

### 8. Mikro SD-kartica

Sem lahko naložite zunane kartice Micro SD.

### 9. Reža za mikro SIM

Z vstavljivo kartico SIM aktivirate modul 4G LTE v napravi. Za modul 4G LTE je treba skleniti pogodbo o storitvah, ki se kupi ločeno pri dobavitelju.


## VSEBINA ŠKATLE

1. Tablični računalnik THOMSON
2. Uporabniški priročnik
3. Polnilec USB
4. Kabel USB tipa C

## SPECIFIKACIJE

Procesor	UNISOC T310
POMNILNIK RAM	2 GB LPDDR4
Pomnilnik	8 GB / 16 GB / 32 GB / 64GB / 128GB / 256GB vgrajene flash kartice (odvisno od modela), reža za kartice microSD (največ 64 GB)
Zaslon	8", IPS 1280x800, 10 IPS 10,1" (1280 × 800), 10-točkovni večdotični
Omrežje Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Zvočni izhod	Slušalke 3,5 mm
Vmesnik za računalnik	1 x Kabel USB tipa C
Dodatne funkcije	Vgrajen mikrofon, sprednja kamera 2MP, zadnja kamera 5MP, zvočnik 1W x 1
Operacijski sistem	Android 13 Go Edition
Polnilec USB	Polnilna baterija Li-poly 3.7V / 4000mAh, adapter DC 5V 2A

## IZJAVE O SIGURNOSTI I PROPISIMA

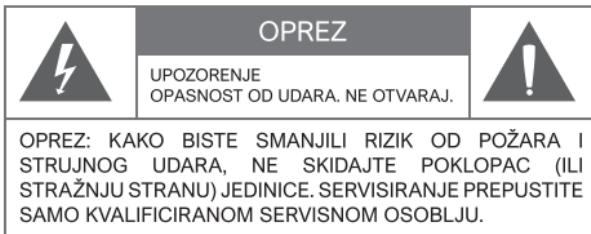

Simbol munje sa vrhom strelice unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne veličine da predstavlja rizik od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i servisiranje u literaturi koja ide uz uređaj.



Za informacije o recikliraju ili odlaganju ovog proizvoda obratite se lokalnim vlastima.

① **UPOZORENJE:** Kako biste sprječili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi. Unutar kućišta prisutan je opasan visoki napon. Ne otvarajte kućište. Zaštitite svoj sluh: Stručnjaci za sluh savjetuju da ne koristite stalnu uporabu osobnih stereo uređaja pri visokoj glasnoći.

Stalna izloženost velikoj glasnoći može dovesti do gubitka slухa. Ako osjećate zvornjenje u ušima ili gubitak slухa, prekinite korištenje i potražite savjet liječnika. Napomena: Ako proizvod iznenada ne reagira ili se isključi, uzrok može biti elektrostaticko pražnjenje. U tom slučaju, molimo slijedite dolje navedene postupke za oporavak: Isključite jedinicu pritiskom i držanjem klizne tipke na desnoj strani (polozaj za isključivanje napajanja) 15 sekundi.

① Ponovno uključite jedinicu



Kako biste izbjegli moguće oštećenje slухa, nemojte slušati na visokim razinama dulje vrijeme.

### SIGURNOSNE MJERE OPREZA

1. Zaštitite uređaj od vlage i prašine.
2. Ne ostavljajte uređaj u okolini s visokom temperaturom, osobito u zatvorenom automobilu po vrućem vremenu.
3. Nemojte ispušta ili udarati uređaj.
4. Nemojte snažno stresi uređaj, osobito LCD zaslon, jer to može uzrokovati kvar na zaslonu.
5. Pazite da pažljivo podesite glasnoću slušalice; pretjerana glasnoća može biti štetna za vaš sluh.
6. Napunite uređaj kada
  - Ikona napajanja pokazuje da je baterija skoro prazna
  - Uredaj se automatski isključuje i više se ne uključuje.
  - Nema odgovora pri rukovanju tipkama.
- ① **Pažnja:** koristite samo punjač koji je isporučio proizvođač; drugi punjači mogu oštetiti uređaj.
7. Nemojte odspajati uređaj s računala prilikom preuzimanja, učitavanja ili for-

matiranja jer to može uzrokovati programske pogreške u uređaju.

8. Nemojte sami rastavljati uređaj; dopustite samo stručnjaku da to učini.
9. Ne koristite alkohol, razrjeđivač ili kemikalije na bazi benzena za čišćenje površine uređaja.
10. Ne koristite uređaj na mjestima gdje je zabranjena, poput zrakoplova.
11. Obavezno uvijek napravite sigurnosnu kopiju svog uređaja. Proizvođač nije odgovoran za izgubljene datoteke ili podatke nakon oštećenja ili popravka uređaja.
12. Proizvođač pridržava sva prava na tehnologiju i dizajn uređaja i nema obvezu obavijestiti korisnika ako su razvijene nove verzije ili dizajni.
13. Uredaj NIJE vodootporan; uvijek ga držite podalje od vlagi.
14. Ovom će uređaju trebati otprilike 20 sekundi da se uključi; nemojte pokušavati rukovati uređajem tijekom tog razdoblja.


## PRAVNE OBAVIJESTI I OBAVIJESTI O ZAŠTITnim ZNAKOVIMA

Ovaj proizvod je proizведен i prodan pod odgovornošću METAVISIO. THOMSON i logotip THOMSON zaštitni su znakovi koje pod licencom koristi METAVISIO - više informacija na [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google, Android, Google Play, YouTube i drugi znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Svi ostali proizvodi, usluge, tvrtke, zaštitni znaci, trgovački nazivi ili nazivi proizvoda i logotipi koji se ovdje spominju vlasništvo su njihovih vlasnika.

METAVISIO SA ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj poveznici: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

## JEDINICA NA PRVI POGLED

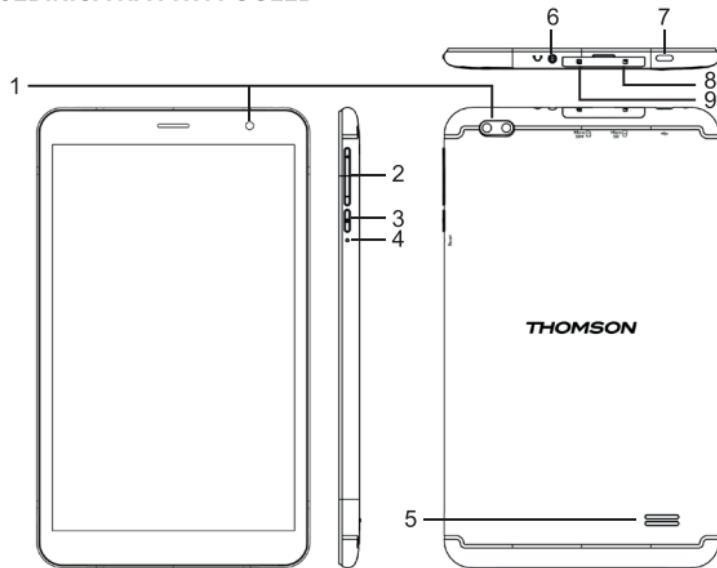

### 1. Fotoaparat

Koristite ga za snimanje fotografija ili videozapisa.

### 2. GLASNOĆA+/GLASNOĆA-

Pritisnite VOL+ za povećanje razine glasnoće. Pritisnite VOL- za smanjenje razine glasnoće.

### 3. Vlast

Pritisnite za uključivanje jedinice ili za uključivanje ili isključivanje zaslona. Pritisnite i držite za pristup izborniku za isključivanje.

### 4. Resetiraj

Pritisnite ovu tipku za prisilno isključivanje sustava kada je uređaj zaustavljen.

### 5. Zvučnik

### 6. Slušalica

Priklučak audio izlaza za slušalice.

### 7. USB Type-C priključak

Ovaj USB priključak nove generacije ima posebnost što je svestran jer omogućuje prijenos podataka, video i audio tokova te energije. Korištenje adaptera (nije isporučen) bit će potrebno za korištenje nekih značajki konektora.

### 8. Mikro SD-KARTICA

Ovdje učitajte vanjske Micro SD kartice.

### 9. Micro SIM utor

Umetanje SIM kartice aktivira 4G LTE modul vašeg uređaja. 4G LTE modul zahtijeva preplatu na ugovor o usluzi koji se kupuje zasebno od dobavljača.

## SADRŽAJ KUTIJE

1. THOMSON tableta
2. Korisnički priručnik
3. USB punjač za napajanje
4. USB tip C kabel

## TEHNIČKI PODACI

Procesor	UNISOC T310
radna memorija	2 GB LPDDR4
Skladištenje	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB ugrađena flash memorija (ovisno o modelu), utor za microSD karticu (podržano maks. 64GB)
Prikaz	8", IPS 1280x800, 10 IPS 10.1" (1280x800), multi-touch u 5 točaka
Wi-Fi umrežavanje	802.11a/b/g/n/ac
Audio izlaz	3,5 mm slušalice
PC sučelje	1 x USB tip C kabel
Dodatne mogućnosti	Ugrađeni mikrofon, prednja kamera 2MP, zadnja kamera 5MP, zvučnik 1W x 1
Operacijski sustav	Android 13 Go Edition
USB punjač za napajanje	Punjiva Li-poly baterija 3.7V / 4000mAh, Adapter DC 5V 2A



Používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem; jiné nabíječky mohou zařízení poškodit.

7. Při stahování, nahrávání nebo formátování neodpojujte zařízení od počítače, protože to může způsobit chyby v programování zařízení.
8. Zařízení sami nerozebirejte; nechte to provést pouze odborníka.
9. K čištění povrchu zařízení nepoužívejte alkohol, ředitla ani chemikálie na bázi benzenu.
10. Nepoužívejte zařízení na místech, kde je jeho používání zakázáno, například v letadlech.
11. Dbejte na to, abyste zařízení vždy zálohovali. Výrobce nenese odpovědnost za ztrátu souborů nebo dat po poškození nebo opravě zařízení.
12. Výrobce si vyhrazuje veškerá práva k technologii a designu zařízení a nemá povinnost informovat uživatele, pokud byly vyvinuty nové verze nebo designy.
13. Zařízení NENÍ vodotěsné; chráňte jej prosím vždy před vlhkostí.
14. Zapnutí tohoto zařízení trvá přibližně 20 sekund; během této doby se prosím nepokoušejte zařízení ovládat.


## PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A UPOZORNĚNÍ NA OCHRAN- NÉ ZNÁMKY

Za výrobu a prodej tohoto výrobku odpovídá společnost METAVISIO. THOMSON a logo THOMSON jsou ochranné známky používané na základě licence společnosti METAVISIO - další informace naleznete na adrese [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Google, Android, Google Play, YouTube a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Všechny ostatní produkty, služby, společnosti, ochranné známky, obchodní nebo produktové názvy a loga, na které je zde odkazováno, jsou majetkem příslušných vlastníků.

Společnost METAVISIO SA tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušné ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na internetovém odkazu: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com).

## PŘEHLED JEDNOTEK

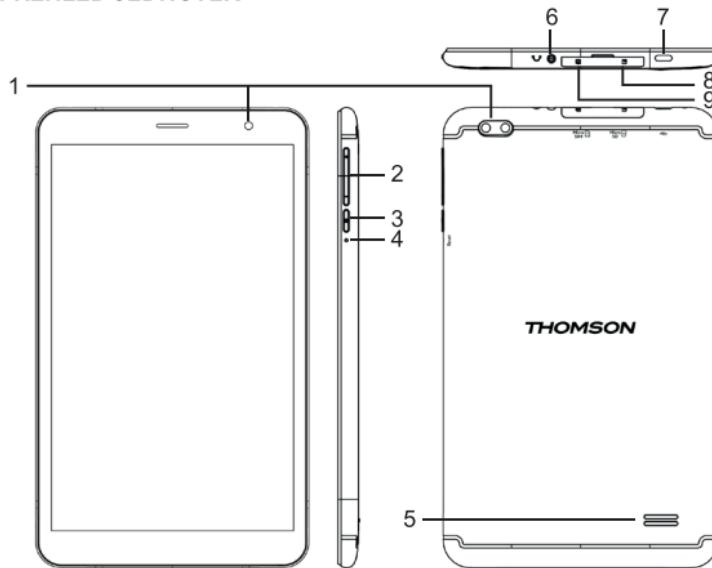

### 1. Fotoaparát

Slouží k pořizování snímků nebo nahrávání videí.

### 2. VOL+/VOL-

Stisknutím tlačítka VOL+ zvýšete úroveň hlasitosti. Stisknutím VOL- snižte úroveň hlasitosti.

### 3. Napájení

Stisknutím zapnete přístroj nebo zapnete či vypněte obrazovku.

Stisknutím a podržením přejdete do nabídky vypnuti.

### 4. Resetování

Stisknutím tohoto tlačítka vynutíte vypnouti systému, když je zařízení zastaveno.

### 5. Reproduktor

### 6. Sluchátka

Připojení zvukového výstupu pro sluchátka.

### 7. Port USB typu C

Tento port USB nové generace má tu zvláštnost, že je věstranný, protože umožňuje přenáset data, video a audio proudy a energii. Pro využití některých funkcí tohoto konektoru bude nutné použít adaptér (není součástí dodávky).

### 8. Micro SD-CARD

Vložte sem externí karty Micro SD.

### 9. Slot pro kartu Micro SIM

Vložením karty SIM aktivujete modul 4G LTE svého zařízení. Modul 4G LTE vyžaduje uzavření smlouvy o poskytování služeb, která se kupuje samostatně od dodavatele.


## OBSAH KRABICE

1. Tablet THOMSON
2. Uživatelská příručka
3. Napájecí nabíječka USB
4. Kabel USB typu C

## SPECIFIKACE

Procesor	UNISOC T310
PAMĚŤ RAM	2 GB LPDDR4
Úložiště	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB vestavěná paměť flash ( v závislosti na modelu ), slot na kartu microSD (max. 64GB)
Displej	8", IPS 1280x800, 10 IPS 10,1" (1280x800), 5bodový multidotykový displej
Síť Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Zvukový výstup	3,5mm sluchátka
Rozhraní PC	1 x Kabel USB typu C
Další funkce	Vestavěný mikrofon, přední kamera 2MP, zadní fotoaparát 5MP, reproduktor 1W x 1
Operační systém	Android 13 Go Edition
Napájecí nabíječka USB	Dobíjecí baterie Li-poly 3.7V / 4000mAh, adaptér DC 5V 2A

## ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

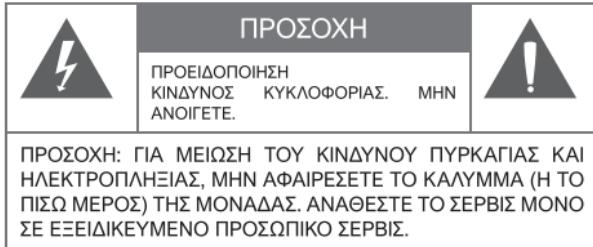

Το σύμβολο της αστραπής με την αιχμή βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" μέσα στο περιβλήμα του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Το θαυμαστικό μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να προειδοποιήσει τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.

Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύλωση ή την απόρριψη αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

① **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Στο εσωτερικό του

περιβλήματος υπάρχει επικίνδυνη υψηλή τάση. Μην ανοίγετε το περιβλήμα προστατεύετε την ακοή σας: Οι ειδικοί σε θέματα ακοής συμβουλεύουν κατά της συνεχός χρήσης προσωπικών στερεοφωνικών που παίζονται σε υψηλή ένταση. Η συνεχής έκθεση σε υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ακοής. Εάν παρατηρήσετε κουδούνισμα στα αυτιά ή απώλεια ακοής, διακόψτε τη χρήση και ζητήστε ιατρική συμβουλή. σημείωση: Εάν το προϊόν δεν έχει ξανθικά καμία απόκριση ή απενεργοποιήθη, η αιτία μπορεί να είναι ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις παρακάτω διδακτικές για την αποκατάσταση: Απενεργοποίήστε τη συσκευή πιέζοντας και κρατώντας πατημένο το συρόμενο κουμπί στα δεξιά (θέση απενεργοποίησης Power off Power off) για 15 δευτερόλεπτα.

① Ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της ακοής, μην ακούετε σε υψηλές στάθμες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Προστατεύστε τη συσκευή μακριά από την υγρασία και τη σκόνη.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία, ειδικά σε κλειστό αυτοκίνητο με ζεστό καιρό.
3. Μην ρίχνετε ή χτυπάτε τη συσκευή.
4. Μην κουνάτε τη συσκευή βίαια, ιδιαίτερα την οθόνη LCD, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσαλειτουργία της οθόνης.
5. Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίζετε προσεκτικά την ένταση των ακουστικών- η υπερβολική ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας.
6. Παρακαλούμε φορτίστε τη συσκευή όταν
  - Το εικονίδιο λειτουργίας δείχνει ότι η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια
  - Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και δεν επανέρχεται.

- Δεν υπάρχει απόκριση κατά τον χειρισμό των κουμπιών.
- ① Προσοχή! Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται από τον κατασκευαστή, άλλοι φορτιστές ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
- 7. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή σας κατά τη λήψη, τη μεταφόρτωση ή τη μορφοποίηση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλματα προγραμματισμού στη συσκευή.
- 8. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνο σας- επιτρέψτε μόνο σε έναν ειδικό να το κάνει.
- 9. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικό ή χημικά με βάση το βενζόλιο για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.
- 10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση της, όπως τα αεροσκάφη.
- 11. Φροντίστε να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας της συσκευής σας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για χαμένα αρχεία ή δεδομένα μετά από βλάβη ή επισκευή της συσκευής.
- 12. Ο κατασκευαστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα της τεχνολογίας και του σχεδιασμού της συσκευής και δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώσει τον χρήστη εάν έχουν αναπτυχθεί νέες εκδόσεις ή σχέδια.
- 13. Η συσκευή ΔΕΝ είναι αδιάβροχη- παρακαλείστε να την κρατάτε πάντα μακριά από την υγρασία.
- 14. Αυτή η συσκευή θα χρειαστεί περίπου 20 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί- παρακαλούμε μην προσπαθήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.


## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της METAVISIO. Η THOMSON και το λογότυπο THOMSON είναι εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης από τη METAVISIO - περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Τα Google, Android, Google Play, YouTube και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Όλα τα άλλα προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρείες, εμπορικά σήματα, εμπορικές ή προϊόντικές ονομασίες και λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η METAVISIO SA δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

## MONADA ME MIA MATIA

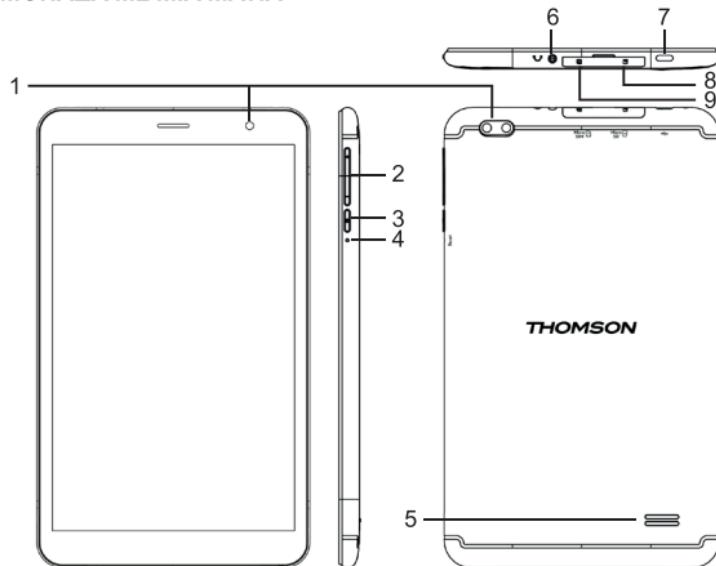

### 1. Φωτογραφική μηχανή

Χρησιμοποιήστε το για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να καταγράψετε βίντεο.

### 2. VOL+/VOL-

Πατήστε VOL+ για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης του ήχου. Πατήστε VOL- για να μειώσετε το επίπεδο έντασης ήχου.

### 3. Ισχύς

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα ή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πιέστε παρατεταμένα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού απενεργοποίησης.

### 4. Επαναφορά

Πιέστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το σύστημα όταν η συσκευή έχει σταματήσει.

### 5. Ήχειο

### 6. Ακουστικά

Σύνδεση εξόδου ήχου για ακουστικά.

### 7. Θύρα USB Τύπου-C

Αυτή η θύρα USB νέας γενιάς έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ευέλικτη, καθώς επιτρέπει τη μετάσosis δεδομένων, ροών βίντεο και ήχου και ενέργειας. Η χρήση ενός προσαρμογέα (δεν παρέχεται) θα είναι απαραίτητη για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητες του βύσματος.

### 8. Micro SD-CARD

Φορτώστε εδώ εξωτερικές κάρτες Micro SD.

### 9. Υποδοχή Micro SIM

Η τοποθέτηση μιας κάρτας SIM ενεργοποιεί τη μονάδα 4G LTE της συσκευής σας. Η μονάδα 4G LTE απαιτεί τη συνδρομή ενός συμβολαίου υπηρεσιών που αγοράζεται ξεχωριστά από έναν προμηθευτή.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΟΥ

1. Ένα δισκίο THOMSON
2. Ένα εγχειρίδιο χρήστης
3. Ένας φορτιστής USB
4. Καλώδιο USB τύπου C

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επεξεργαστής	UNISOC T310
RAM	2 GB LPDDR4
Αποθήκευση	8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB flash ενσωματωμένο (ανάλογα με το μοντέλο), υποδοχή κάρτας microSD (υποστηρίζεται έως 64GB)
Οθόνη	8", IPS 1280x800, 10 IPS 10,1" (1280x800), πολλαπλής αφής 5 σημείων
Δικτύωση Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Έξοδος ήχου	Ακουστικά 3,5 χιλιοστών
Διεπαφή PC	1 x Καλώδιο USB τύπου C
Πρόσθετα χαρακτηριστικά	Ενσωματωμένο μικρόφωνο, μπροστινή κάμερα 2MP, οπίσθια κάμερα 5MP, ηχείο 1W x 1
Λειτουργικό σύστημα	Android 13 Go Edition
Ένας φορτιστής USB	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-poly ισχύος 3.7V / 4000mAh, προσαρμογέας DC 5V 2A






# THOMSON

## TEO - 8-inch tablet

DESIGNED FOR ANDROID™ 13 GO EDITION

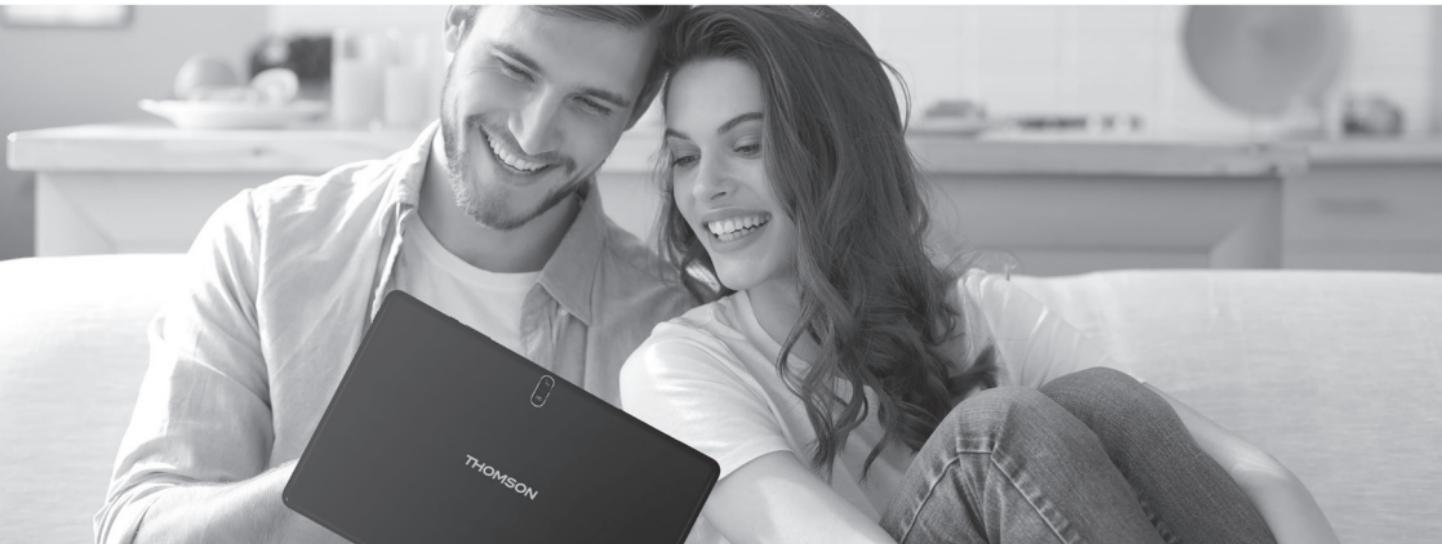

[mythomson.com](http://mythomson.com)